

Philips
Sportowe słuchawki
beprzewodowe true
wireless

Doskonały dźwięk

Redukcja szumów Pro
Krystalicznie czyste połączenia
Niezawodne dopasowanie do
wnętrza ucha



TAA7507BK

Nastaw się na trening

Od inspirujących list odtwarzania po rozmowy z trenerem – te bezprzewodowe słuchawki true wireless sprawią, że ciągle będziesz w ruchu. Ciesz się doskonałym dźwiękiem i redukcją szumów oraz dopasowaniem, na którym możesz polegać – od codziennych treningów po długie wyścigi – słuchawki pozostaną w Twoich uszach.

Szczegółowy, energetyzujący dźwięk

- Doskonały dźwięk. Idź na całość, słuchając muzyki, która Cię napędza!
- Słuchaj tylko tych dźwięków, które chcesz usłyszeć. System redukcji szumów Pro
- Wyjdź na zewnątrz. Wodoodporność klasy IPX5
- Bezprzewodowy dźwięk wysokiej rozdzielczości Hi-Res. Doskonały dźwięk w strumieniowej transmisji

Perfekcyjna płynność

- Niezawodne dopasowanie do wnętrza ucha. Ruszaj i trać czasu
- Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki dousznej odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane
- Aplikacja Philips Headphones. Kontroluj redukcję szumów i nie tylko
- Dotykowe elementy sterujące. Obsługują Twojego ulubionego asystenta głosowego

Dopasowane do Twojego aktywnego życia

- Nie martw się. Uzyskaj nawet do 28 godzin odtwarzania z naładowanym etui
- Krystalicznie wyraźne połączenia, nawet gdy jest wietrznie
- Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę
- Mikrofony wykorzystujące sztuczną inteligencję i przewodzenie kostne eliminują hałas

PHILIPS

Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Doskonały dźwięk Redukcja szumów Pro, Krystalicznie czyste połączenia, Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha


Zalety

28 godzin odtwarzania w etui



Nie chcesz martwić się o codzienne ładowanie? Otrzymujesz 7 godzin odtwarzania, i dodatkowe 21 godzin dzięki etui. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować bezprzewodowo lub za pośrednictwem złącza USB-C.

Krystalicznie czyste połączenia

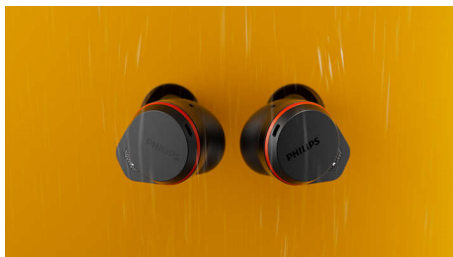

Musisz zadzwonić podczas biegu? Dzięki tym słuchawkom nie musisz się już osłaniać przed wiatrem. W trakcie rozmowy dwa mikrofony wykorzystujące SI i mikrofon wykorzystujący przewodzenie kostne łączą się, aby wyraźnie przekazywać dźwięk Twojego głosu.

Wodoodporność IPX5



Klasa IPX5 oznacza, że tych słuchawek nie uszkodzi kropla deszczu ani ulewa, więc nigdy nie dają wymówki, by zostać na kanapie! Jeśli

pocisz się na siłowni, słuchawki również nie będą miały nic przeciwko.

Redukcja szumów Pro



Zatłoczona siłownia? Hałaśliwy pociąg? Wiele mikrofonów i zaawansowane przetwarzanie dźwięku filtrują zewnętrzne szumy. Adaptacyjna redukcja szumów automatycznie wykrywa wykonywane czynności i odpowiednio dostosowuje poziom hałasu otoczenia, dzięki czemu zawsze będziesz słyszeć muzykę.

Doskonały dźwięk



Te bezprzewodowe słuchawki true wireless oferują szczegółowy dźwięk z bogatymi, czystymi basami dzięki zastosowaniu przetworników pokrytych warstwą grafenu, które odtwarzają wszystkie wspaniałe i wysokie oraz donośne i niskie tony. Bez względu na to, czy korzystasz z systemu iOS czy Android, będziesz cieszyć się zanurzeniem, które pozwoli Ci utrzymywać wysoki poziom energii, a po wyjęciu słuchawki z ucha muzyka będzie wstrzymywana.

TAA7507BK/00

Niezawodne dopasowane do wnętrza ucha



Osiągaj cele, pobij swój rekord lub biegaj dla zabawy. Nie ma znaczenia, dlaczego się ruszasz — te słuchawki pozostają w uszach dokładnie tam, gdzie tego chcesz. Ponieważ nie ma dwóch takich samych uszu, dostępne są trzy wymienne rozmiary końcówek dousznych i stabilizatorów, które można dobierać do siebie, aby uzyskać idealne dopasowanie.

Bezprzewodowy dźwięk wysokiej rozdzielczości Hi-Res

Niezależnie od tego, z jakiej usługi streamingowej korzystasz, te słuchawki bezprzewodowe z certyfikatem Hi-Res Audio Wireless pozwolą Ci uzyskać najlepszy możliwy dźwięk. Kodek, który najlepiej współpracuje z Twoim telefonem lub tabletem, jest wybierany automatycznie. Niezależnie od tego, czy korzystasz z urządzeń z systemem iOS czy Android, będziesz cieszyć się niezwykle szczegółowym dźwiękiem.

Aplikacja Philips Headphones

Za pomocą aplikacji Philips Headphones można dostosować poziom redukcji szumów lub włączyć funkcję eliminacji wiatru, a aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania słuchawek. Korektor umożliwia precyzyjne dostrojenie dźwięku, aby pasował do treningu.

Łatwe sterowanie

Dotykowe elementy sterujące ułatwiają obsługę urządzenia, a przydatne sygnały potwierdzające informują o aktywowaniu funkcji. Obsługują Siri i Asystenta Google i można połączyć je z dwoma urządzeniami jednocześnie. Doskonale sprawdzają się podczas strumieniowego odtwarzania muzyki z telefonu i otrzymywania powiadomień o treningach z zegarka.



Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–40 000 Hz (LDAC)
- Średnica głośnika: 9,2 mm
- Impedancja: 25 ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czułość: 100 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny, Pokryty grafenem
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: LDAC, AAC, SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 33.1 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 25.7 cm
- Waga brutto: 4.72 kg
- Wysokość: 26.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12629 6
- Waga netto: 2.184 kg
- Waga opakowania: 2.536 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączenie zasilania: 60 minut
- Odporność na wodę: IPX5
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Automatyczna pauza (czujnik podczerwieni)
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

Karton wewnętrzny

- Długość: 15.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 12.1 cm
- Wysokość: 12.2 cm
- Waga netto: 0.273 kg
- Waga brutto: 0.532 kg
- Waga opakowania: 0.259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Bezprzewodowe ładowanie
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 7 + 21 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 8 + 24 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (Built-in)

- Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (Built-in)
- Waga akumulatora (całkowita): 13.05 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 500 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 55 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 200 hr

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 11 cm
- Głębokość: 4.7 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 12629 9
- Waga brutto: 0.152 kg
- Waga netto: 0.091 kg
- Waga opakowania: 0.061 kg

Akcesoria

- Inne: 1 smycz, 3 rozmiary stabilizatorów
- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 3 pary (S/M/L)
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna, Stabilizator

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 AI mics, 1 bone mic
- Redukcja szumów wiatru

Wymiary

- Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 7.16 x 2.97 x 4.32 cm
- Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 2.26 x 2.17 x 2.62 cm
- Waga całkowita: 0.058 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6

Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro
- Tryb Awareness
- Adaptacyjna technologia ANC
- ANC (aktywna redukcja szumów)
- Automatyczna redukcja szumów wiatru

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 4.1.2

EAN: 48 95229 12629 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.