

Philips
DVD přehrávač

DVP3520



Přehrává libovolný disk, čte libovolný formát

Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX

Oživí zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Snadné použití

- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB
- Funkce My Wallpaper pro personalizovanou úvodní obrazovku

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

PHILIPS

Přednosti

Multimédia DivX


Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12bitové/108MHz zpracování videa




12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Progressive Scan

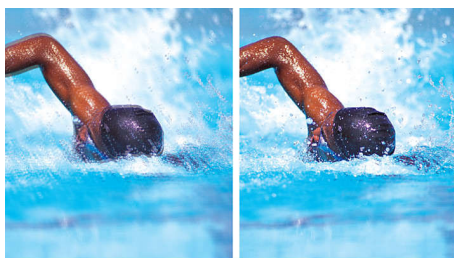

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

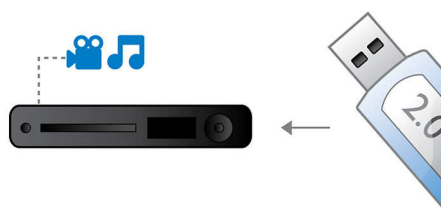

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

Přizpůsobení velikosti obrazovky



Ať sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí,

že obraz vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nudných ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a vychutnejte si film na celé obrazovce.

Funkce My Wallpaper

Personalizujte tapetu svého DVD přehrávače pomocí oblíbené fotografie. Funkce My Wallpaper vám umožní načíst oblíbenou fotografii jako tapetu vašeho DVD přehrávače Philips. Funkce My Wallpaper pracuje s většinou fotografických formátů, přičemž u načtené fotografie můžete měnit kontrast a vytvořit tím zajímavé světelné efekty. Již nikdy nudná standardní úvodní obrazovka po zapnutí DVD přehrávače. Snadno použitelná funkce My Wallpaper potěší každého.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete přehrávat videosoubory a filmy kódované systémem DivX z internetu, včetně zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo DVD DivX Ultra Certified od společnosti Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom praktickém formátu.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): > 100 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): > 85 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
- Odstup signál/šum: > 100 dB

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek, Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Němčina, Nizozemština, Dánština, Finština, Francouzština, Italština, Norština, Portugalská, Španělština, Turečtina, Švédština, Polština, Řecká

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka

Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
- Výška balení: 80 mm

- Výška přístroje: 39 mm
- Šířka balení: 400 mm
- Hloubka přístroje: 209 mm
- Hmotnost přístroje: 1,3 kg

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Zvětšení, Presentace, Presentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.3.8

EAN: 87 12581 52196 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com