



Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth®

Audio-Reihenschaltung
Integriertes Mikrofon für Anrufe
10 W, Akku



SB5200K



Großartiger Sound · Robust · Verkettbar

Halten Sie mit diesem tragbaren Lautsprecher SB5200 und seinem gewaltigen Sound und angesagten Design die Partystimmung hoch. Stellen Sie den Modus für die Verwendung in Innenräumen ein, um zu Hause kristallklaren Klang zu erhalten, oder schalten Sie in den Modus für die Verwendung im Freien, und drehen Sie die Lautstärke auf, um den Partygästen richtig einzuheizen.

Sound, der Sie beeindruckt

- wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe
- 2 auswählbare Toneinstellungen abgestimmt auf die Verwendung im Freien und in Innenräumen
- Outdoor-Modus für lautere und durchsetzungsfähigere Musik
- Indoor-Modus für tiefe Bässe und Klarheit für hohe Klangqualität

Optimal für die Verwendung unterwegs

- Robustes Design und extragroßes Trageband für aktiven Gebrauch
- Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit


Noch vielseitiger

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Reihenschaltung mehrerer BR-1Xs in eine größere Musikanlage
- Integriertes Mikrofon für Gespräche über Lautsprechertelefon
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

PHILIPS

Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming

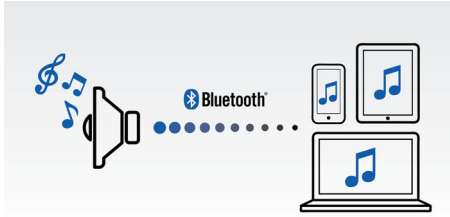

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

wOOx™-Technologie



wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

2 auswählbare Toneinstellungen

Die beiden Toneinstellungen sind dafür entwickelt, um ihnen bequeme und vielseitige Möglichkeiten für den Musikgenuss im Indoor- und Outdoor-Modus zu bieten. Verwenden Sie den Indoor-Modus, wenn Sie

straffe Bässe und kristallklaren Klang möchten, und den Outdoor-Modus, wenn Sie maximale Lautstärke und Durchsetzungsfähigkeit an der frischen Luft benötigen.

Reihenschaltung mehrerer BR-1Xs



Um im Freien eine bessere Klangqualität zu erzielen, können Sie mit dem speziellen mitgelieferten Audiokabel so viele BR-1Xs miteinander verbinden, wie Sie wollen. Sobald sie miteinander verbunden sind, wird die Lautstärke auf allen BR-1Xs synchronisiert. Regeln Sie einfach die Lautstärke auf dem BR-1X, der mit dem Gerät verbunden ist, um die Lautstärke auf allen anzupassen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Integriertes Mikrofon

Integriertes Mikrofon für Gespräche über Lautsprechertelefon

Daten

Kompatibilität

- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte

Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- Micro-USB-Anschluss: um den BR-1X über den PC aufzuladen

Komfort

- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Sound System: Stereo
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: wOOx-Bassstrahler
- Lautsprecher: 2 x 2"

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 6 Std.

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Handschlaufe, Audiokabel zum Verbinden der BR-1Xs, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 210 x 100 x 80 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 260 x 110 x 110 mm
- Produktgewicht: 0,5 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,95 kg



Ausstellungsdatum
2015-03-12

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06172
EAN: 08 71258 16964 74

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Batteriebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.