



Philips  
Boxă soundbar

Subwoofer cu cablu 2.1 CH

Bluetooth®  
HDMI ARC  
120 W

HTL2163B



## Sunet puternic pentru orice televizor

cu subwoofer

Bucurați-vă de filme și muzică cu Sunet Surround Virtual și un bas profund oferite printr-un singur cablu! Acest Soundbar Philips cu subwoofer dedicat îmbunătățește divertismentul la domiciliu atunci când este utilizat cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri și playere MP3

### Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului
- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport

### Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Tweetere duble pentru performanță la claritate optimă
- Subwooferul extern adaugă emoție la acțiune

### Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

# PHILIPS

## Repere

### Sunet Virtual Surround



Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

### Subwoofer extern



Subwooferul extern adaugă emoție la acțiune


### Intrare audio



Intrarea audio îți permite să redai muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul home cinema de la Philips. Pur și simplu conectează dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe

sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

### Dolby Digital

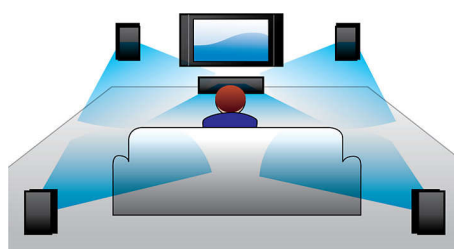

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

### USB



Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile

### Profil scăzut



Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

### Funcționează cu mai multe dispozitive

Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

### Tweetere duble (HC 1212)


Tweetere duble pentru performanță la claritate optimă

### EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

### Poziționare flexibilă

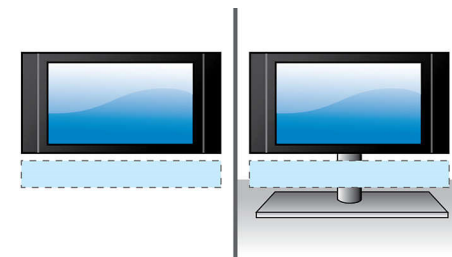

Bucurați-vă de flexibilitatea acestui sistem Home theater care vă permite să îl poziționați după cum doriți. Așezat fie pe un suport TV, fie pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată senzațional și funcționează ireproșabil. În sfârșit, puteți controla aspectul casei dvs. fără a fi necesar să renunțați la o experiență uimitoare Home theater.

# Specificații

## Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Sunet Virtual Surround, Control înalte și joase, Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere de ieșire subwoofer: 60 W
- Putere de ieșire difuzor: 30 W x 2
- Putere totală RMS @ 10% THD: 120 W

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 200 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 3.6 ohm
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 woofer, 1 tweeter Mylar
- Impedanță boxe: 8 ohm
- Impedanță tweeter: 16 ohm

## Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth
- Conexiuni spate: Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire subwoofer, Intrare AUX, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin Bluetooth
- Cele mai bune conexiuni: Intrare audio (3,5 mm), USB 2.0

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby

## Alimentare

- Consum de energie: 30 W
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Adaptor c.a.

## Design

- Montare pe perete

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 843x 52x 60 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,3 kg
- Greutate unitate principală: 1,4 kg
- Ambalaj (l x l x A): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (l x H x A): 165 x 240 x 295 mm
- Greutate subwoofer: 2,5 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m

## Sustenabilitate

- Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe bază de soia



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)