



Philips  
Telefono cordless con  
segreteria

Segreteria telefonica da 30 minuti

Display da 4,6 cm/retr. bianca  
Ricevitore con vivavoce

D4751B



## Eleganza smart

Questo telefono cordless dal look straordinario offre dettagli di qualità, ma anche funzioni intelligenti come segreteria telefonica, ampio display a colori invertiti, tasti con rivestimento in metallo e, naturalmente, un audio cristallino per conversazioni sempre perfette.

### Convenienza sorprendente

- Tastierino retroilluminato per accesso rapido anche al buio
- Ampio display grafico da 4,6 cm (1,8")
- Fino a 30 minuti di messaggi sulla segreteria telefonica
- Voci a due campi per assegnare 2 numeri allo stesso contatto
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate, modalità silenziosa, blocco chiamate in entrata
- Questa modalità consente di registrare messaggi audio per i tuoi cari
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando\*

### Audio eccezionale

- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Preferenze audio con i profili MySound
- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce

### Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

# PHILIPS

Telefono cordless con segreteria  
Segreteria telefonica da 30 minuti Display da 4,6 cm/retr. bianca, Ricevitore con vivavoce

D4751B/34

## In evidenza

### Display grafico da 4,6 cm (1,8")

Ampio display grafico da 4,6 cm (1,8")

### ID chiamante\*



A volte è meglio sapere chi è prima di rispondere. La funzionalità ID chiamante consente di visualizzare chi è all'altro capo del filo.

### Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

### Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

### Audio di alta qualità




Telefoni cordless Philips con audio di alta qualità: forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente.

### Impostazioni multiple per la privacy



La lista nera consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che iniziano con determinate cifre, consentendoti di non ricevere chiamate indesiderate. Puoi bloccare 4 gruppi di numeri. Ciascun gruppo di numeri può essere composto da 1 a 24 cifre. Quando arriva una chiamata che inizia con uno di questi numeri o che fa parte di uno dei 4 numeri esatti dei chiamanti bloccati, il telefono non squillerà. Con la modalità silenziosa è possibile disattivare la suoneria ad orari specifici per godere di pace e silenzio. Grazie al blocco chiamate è possibile evitare costose sorprese in bolletta bloccando le chiamate a numeri specifici che iniziano con determinate cifre.

### Profili MySound

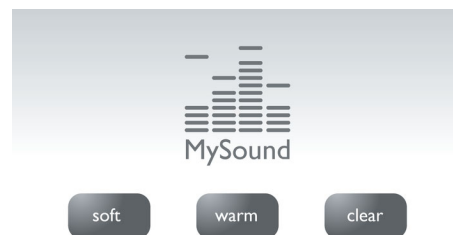

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno ha le proprie preferenze. Con MySound è possibile personalizzare ogni conversazione a proprio piacimento, grazie alla possibilità di scegliere tra tre profili audio che meglio soddisfano le tue esigenze: Clear, per un audio molto chiaro e nitido; Soft, per un audio più piacevole e tenue; Warm: per un audio caldo e confortevole.

### Voci della rubrica a due campi



Oggi la maggior parte delle persone ha più di un numero. Il nostro elenco dei contatti rende più semplice la gestione dei contatti telefonici. Basta salvare due numeri di telefono tra una scelta di tre diversi nomi per i vari campi: casa, lavoro o cellulare.

### Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

## Telefono cordless con segreteria

Segreteria telefonica da 30 minuti Display da 4,6 cm/retr. bianca, Ricevitore con vivavoce

# Specifiche

### Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Blocco chiamate: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Sveglia
- Indicatore luminoso sul ricevitore
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa\*, ID chiamante\*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spegnimento tono tasti
- Registrazione automatica
- Riaggancio automatico
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Numero di tasti: 20
- Tastierino retroilluminato: White
- Tastiera illuminata
- Ingrandimento tasti
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera\*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Notifiche eventi: per le chiamate perse
- Impugnatura antiscivolo: A righe

### Audio

- Profilo audio: MySound
- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità

### Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")
- Tipo display: Matrice a punti invertiti

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: White

### Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: fino a 30 minuti
- OGM preregistrati
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base e dal ricevitore
- Microfono sulla base
- Indicazione dei messaggi sulla base: LED (arancione chiaro)

### Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base
- Voci multiple in rubrica: fino a 2 numeri

### Assorbimento

- Capacità delle batterie: 500 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,75 W

### Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

### Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

### Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

### Design ecocompatibile

- Eco+

### Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Peso lordo: 0,3912 Kg
- Peso netto: 0,3122 Kg
- Tara: 0,079 Kg
- EAN: 48 95229 10116 6



Data di rilascio  
2022-05-12

Versione: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61672  
EAN: 48 95229 10116 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgerti al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.