

Philips Fidelio
SoundRing vezeték nélküli
hangsugárzó

• AirPlay technológiával



DS3880W

Vegye körül magát természetes, körülölelő hangzással

A hangzás bűvöletében

Töltse meg egész szobáját gyönyörűen természetes, magával ragadó hangzással. A Philips Fidelio SoundRing hangsugárzó képes vezeték nélkül fogadni a zenét az iPod Touch, iPhone vagy iPad készülékről, illetve a számítógép iTunes alkalmazásából – majd azt az egész szobában sugározni.

Kristálytisztá hangzás

- SoundRing a körülölelő hangzáshoz egy kompakt készülékből
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- 16 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és modern

- Valóban egyedi kivitel, amely tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához
- 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Hallgasson zenét az AirPlay vezeték nélküli technológia segítségével
- Játsszon le zenét és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét USB csatlakozón keresztül
- AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért


Intuitív vezérlés

- SoundStudio alkalmazás a hangbeállítások tökéletes szabályozhatóságához

PHILIPS
Fidelio


Fénypontok

SoundRing

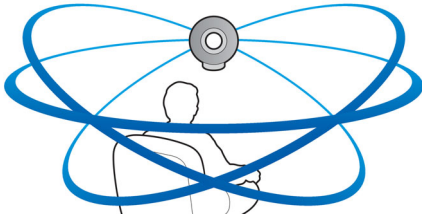

Valóban egyedi kivitelezésű, és úgy tervezték, hogy a hangzás a teljes teret betöltse. Egy központi basszus hangcsőből és négy nagy felbontású meghajtóból áll (kettő előlről sugárzó és kettő oldalsugárzó) neodímium mágnesekkel, hogy kiemelkedően tiszta hangot sugározzanak az egész szobában.

FullSound™

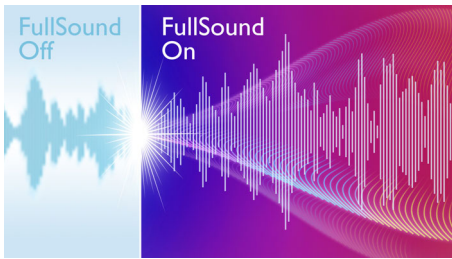


A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

AirPlay vezeték nélküli technológia



Az AirPlay segítségével teljes iTunes zenei gyűjteményét átjátszhatja a Fidelio dokkolóegységre. A számítógépen lévő iTunes programban, iPhone, iPad vagy iPod Touch készüléken lévő zeneszámit vezeték nélkül hallgathatja bármely AirPlay-képes hangszugárzón keresztül. Csak annyit kell tennie, hogy csatlakoztatja a hangszugárzót a Wi-Fi hálózathoz. Az AirPlay azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre minden szobában és minden hangszugárzón szóljon a zene. Hagyja, hogy kedvenc dallamai minden szobába kövessék.

SoundStudio alkalmazás

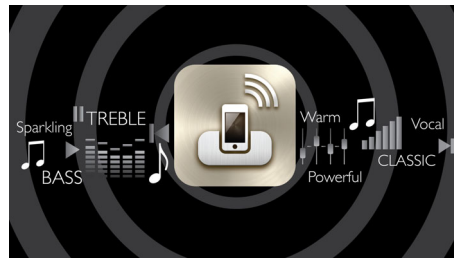


Alakítsa úgy a zenét, ahogyan szereti. A SoundStudio révén a zene szabályozása teljes egészében az Ön kezében van. Segítségével a hang minden beállítását módosíthatja az iPhone készülék intuitív és egyszerű kezelőszerveivel. Immáron saját ízlése szerint alakíthatja, illetve hozhatja létre az Önnek tetsző hangzást, és új életre keltheti kedvenc zeneszámit. A SoundStudio segítségével internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ

DS3880W/10

minden tájáról, és még több zenei élményt élhet át.

iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés

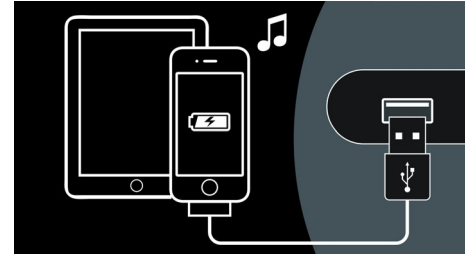

A hangszugárzón USB csatlakozó található, amelyről kényelmesen töltheti iPod, iPhone vagy iPad készülékét. Egyszerűen csatlakoztassa Apple készülékét USB kábellel a hangszugárzó hátsó részéhez. Töltés közben zenét is lejátszhat az Apple készülékről.

AUX-in csatlakozó



Az AUX-in csatlakozó lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangszugárzó által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámit, az AUX-in csatlakozó rendkívül kényelmes: elég, ha egyszerűen a hangszugárzóhoz csatlakoztatja az MP3 lejátszót.

Beépített akkumulátor

A SoundRing hangszugárzó a nagyobb kényelem érdekében a hasonlóan stílusos tartozék állványon tölthető. Egyszerűen helyezze a hangszugárzót az állványra, és több órányi zenei élvezetben lehet része.



Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Kompatibilitás: az összes iPod, iPhone és iPad készülékkel

iPod/iPhone/iPad alkalmazás

- Alkalmazás neve: SoundStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vagy újabb verzió

Hangszórók

- Hangszórók: 4 x 4 cm-es, teljes tartományú meghajtó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Töltőalap, 3,5 mm-es sztereó bemenet, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: CD-n

Csatlakoztathatóság

- AirPlay
- Aux be
- USB-vel: iPod/iPhone/iPad lejátszásához és töltéséhez

Méretek

- Termék méretei: (Sz x Mé x Ma) 197 x 114 x 211 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 237 x 229 x 176 mm
- Termék tömege: 1,5 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 1,88 kg

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 3 óra (Airplay), 6 óra (Aux-in, USB)



Kiadás dátuma
2013-08-13

Verzió: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 08 71258 16109 51

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com