

Philips
Docking station con
Bluetooth®

con connettore Lightning
per iPod/iPhone/iPad
DAB+, FM, sveglia a due modalità
10 W, backup di ora e sveglia

DTB297



Svegliati con dell'ottima musica

con questa docking station per iPod/iPhone/iPad

Svegliati dolcemente ascoltando ottima musica dal tuo iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning oppure tieniti aggiornato con le notizie della radio. Rendi le tue mattine più energetiche con un audio cristallino e riproduci musica wireless in streaming da dispositivi smart tramite Bluetooth

Versatilità avanzata

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Arricchisci la tua esperienza audio

- Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
- Compatibilità DAB e FM per un'esperienza radio completa
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Semplicità d'uso

- Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione

Inizia la giornata come piace a te

- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
- Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di vita

PHILIPS

Docking station con Bluetooth®

con connettore Lightning per iPod/iPhone/iPad, DAB+, FM, sveglia a due modalità, 10 W, backup di ora e sveglia

In evidenza

Streaming di musica tramite Bluetooth

Ascolta tutti i tuoi brani preferiti con un altoparlante che riproduce un suono davvero favoloso. Questa base docking Philips con altoparlanti riproduce la musica dei tuoi dispositivi Android tramite Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione gratuita Philips DockStudio e la connessione Bluetooth verrà attivata automaticamente non appena il dispositivo viene inserito nella base docking. Puoi ascoltare un suono potente e sorprendente con una comodità imbattibile. Difficile trovare qualcosa che riproduca i file musicali altrettanto bene.

Ascolta e ricarica mediante Lightning



Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo connettore Lightning! Basta riporlo direttamente sull'altoparlante per riprodurre i brani selezionati con un audio eccezionale. Durante la riproduzione ricarica anche il tuo dispositivo, in modo da non doverti più preoccupare che la batteria si esaurisca.

Sincronizzazione automatica orario


Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore Lightning

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Sveglia a due modalità

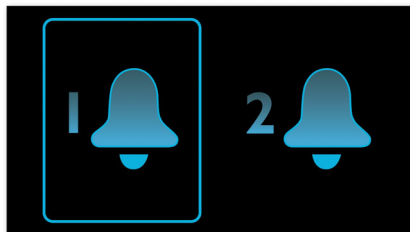

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.


Backup orologio e sveglia

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Sveglia per giorni lavorativi/weekend



Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è dotata di doppia funzione di allarme che ti consente di impostare orari diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i week-end oppure di impostare due sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la domenica per restare a letto più a lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti consente di non dover impostare tutti i giorni la sveglia.



Docking station con Bluetooth®

con connettore Lightning per iPod/iPhone/iPad, DAB+, FM, sveglia a due modalità, 10 W, backup di ora e sveglia

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- tramite Bluetooth: iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE
- tramite connettore Lightning: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Compatibilità con iPod

- tramite Bluetooth: iPod Touch 5a generazione, iPod touch 4a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod nano 7a generazione
- tramite connettore Lightning: iPod nano 7a generazione, iPod Touch 5a generazione

Compatibilità iPad

- tramite Bluetooth: iPad 4, iPad 2, iPad, iPad mini, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro
- tramite connettore Lightning: iPad mini, iPad 4, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Tecnologia wireless Bluetooth®

- Versione: V2.1 + EDR
- Profili: A2DP, AVRCP

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: DAB (Band III), FM
- DAB: Smart Scan, menu, display informazioni
- Gamma di frequenza DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
- N. di stazioni preimpostate: 20 (DAB), 20 (FM)
- Sintonia digitale automatica
- Antenna: Antenna FM

Orologio

- Tipo: Digitale
- Formato ora: 12 ore, 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2

- Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio DAB, radio FM, Cicalino
- Reset allarme 24 ore
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Colore retroilluminazione: Bianco
- Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio

- Impianto audio: stereo
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex

Connettività

- Bluetooth
- Ingresso audio (3,5 mm)

Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Batteria tampone: AA (non inclusa)
- Numero di batterie: 2

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 263 x 163 x 135 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 319 x 227 x 185 mm
- Peso: 1,13 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,1 Kg

Accessori

- Adattatore CA/CC: con spina estraibile (VDE, Regno Unito e AUS)
- Guida rapida
- Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio
2016-07-03

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 001 07648
EAN: 08 71258 16999 01

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com