

# Guía de Inicio Rápido



Paso A *Configuración*

Paso B *Disfrutar*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Retire la sábana protectora de plástico.

# PHILIPS

## Paso A Configuración


### Conexiones

- 1 Conecte la toma de la antena de cuadro a **FM ANTENNA** como se muestra anteriormente.
- 2 Conecte los terminales a **SPEAKERS**.
- 3 Conecte el cable eléctrico CA en ta toma de pared.

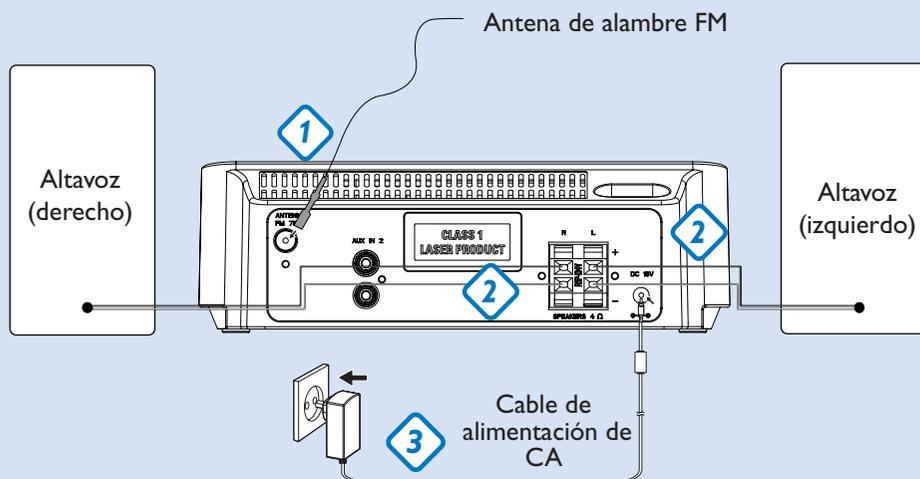

### Ajuste del reloj


- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** en el equipo (o **CLOCK** en el control remoto) durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar entre el formato de 12 y 24 horas. Los dígitos del reloj parpadean.
- 3 Pulse **TUNING** << / >> (o << / >> en el control remoto) para ajustar las horas.
- 4 Pulse < / > en el equipo (o **ALBUM/PRESET +/-** el control remoto) para ajustar los minutos.
- 5 Pulse **DISPLAY/CLOCK** (o **CLOCK** en el control remoto) para confirmar la hora.

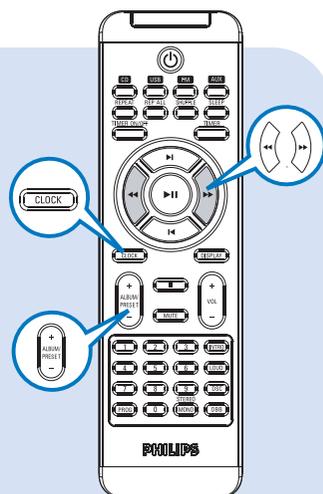

## Paso B *Disfrutar*

### Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta de disco en el extremo indicado con **OPEN/CLOSE** para abrir el compartimento de CD.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

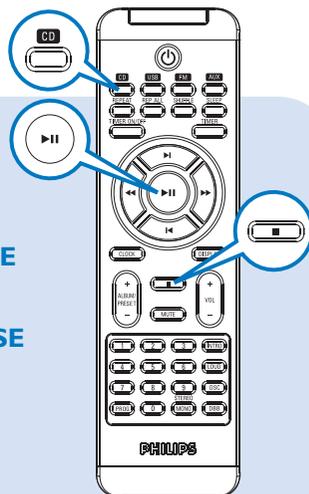

### Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **FM**.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **◀|▶** (o **ALBUM/PRESET +/-** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

#### Consejo:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

#### Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (CD o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (▶||, ▶, ▶ por ejemplo).

## Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- 1 Asegúrese de que el MCM177 se ha conectado.
- 2 Pulse varias veces **SOURCE** ( **USB** en el control remoto) para seleccionar la fuente de USB. La pantalla muestra USB.
- 3 Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo USB compatible en el puerto USB del MCM177 . Si fuera necesario, utilice un cable USB apropiado para conectar el dispositivo y el puerto USB del MCM177. El dispositivo se encenderá automáticamente.
- 4 Pulse  en el MCM177 para iniciar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse .

### Consejo:

Consulte el manual de usuario que se proporciona para obtener una descripción sobre la compatibilidad del dispositivo de almacenamiento masivo USB y la compatibilidad de reproducción de los archivos almacenados en el dispositivo USB.

### INFORMACIÓN RELATIVA A USB DIRECTO:

#### 1. Compatibilidad de la conexión USB con este producto:

- a) Este producto es compatible con la mayoría de los dispositivos de almacenamiento masivo USB (MSD) que cumplen los estándares de USB MSD.
- i) Los dispositivos de almacenamiento masivo más comunes son unidades flash, Memory Sticks, lápices USB, etc.
- ii) Si aparece el mensaje "Unidad de disco" en el ordenador después de haber conectado el dispositivo de almacenamiento masivo, lo más probable es que sea compatible con MSD y funcione con este producto.
- b) Si el dispositivo de almacenamiento masivo necesita una pila o fuente de alimentación: Asegúrese de tener una pila nueva o cargue primero el dispositivo USB y, a continuación, vuelva a conectarlo al producto.

#### 2. Tipo de música compatible:

- a) Este dispositivo sólo es compatible con música no protegida que tenga la siguiente extensión de archivo: .mp3, .wma
- b) La música adquirida a través de tiendas de música online no es compatible, ya que está protegida por la Gestión de derechos digitales (DRM, del inglés Digital Rights Management).
- c) Los nombres de archivo que terminen con las siguientes extensiones no son compatibles: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac, etc.

#### 3. No se puede realizar ninguna conexión directa desde el puerto USB del ordenador al producto, ni siquiera cuando tenga el archivo mp3 o wma en el ordenador.

