

Philips
Zestaw kina domowego
DVD



HTS3011



Po prostu wspaniałe brzmienie

z niewielkich głośników

Zrelaksuj się i zanurz w świecie filmów we własnym salonie. Ciesz się wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym wysokiej jakości z praktycznie każdego formatu płyt.

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Odtwarza pliki DivX, MP3, WMA oraz zdjęcia JPEG z aparatów cyfrowych
- Wbudowany tuner FM

Dodaj życia dźwiękom i filmom

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Łatwa konfiguracja

- Złącza Easy-Fit™ oznaczone kolorami upraszczają podłączenie
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu

PHILIPS


Zalety

Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

Dolby Digital i Pro Logic II

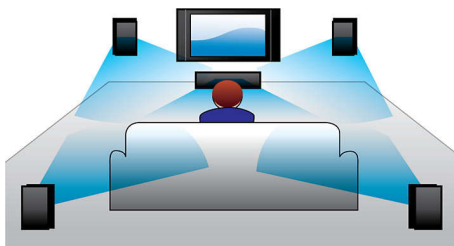


Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Zaawansowany wzmacniacz klasy D



Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Wbudowany tuner FM

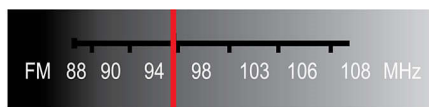


Wbudowany tuner FM

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz




Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Sygnal RGB na złączu Scart

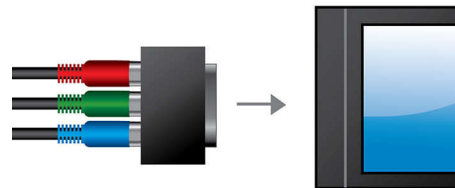


Sygnal RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

Odtwarza wszystko

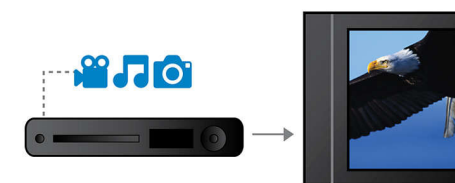

Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie - DivX, MP3, WMA lub JPEG. Doświadcz wyjątkowej wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego w zaciszu własnego salonu.

Odtwarza wszystko

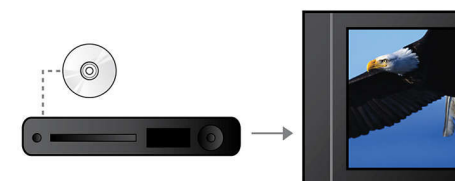

Odtwarzaj dyski w niemalże dowolnym formacie - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW lub DVD+R DL. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 180 – 18 000 Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Gry, Lounge, Rock, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 60 dB
- Moc całkowita (RMS): 200 W

Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
- Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie
- Przetwornik głośnika centralnego: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 45 - 150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 8 ohm
- Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 8 ohm

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Antena FM, Wejście AUX, Dopasowane złącza głośnikowe, Scart

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40
- Pasma tunera: FM

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 38894 2
- Długość: 56.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 39.4 cm
- Waga brutto: 10.62 kg
- Wysokość: 30.7 cm
- Waga netto: 8.822 kg
- Waga opakowania: 1.798 kg

Moc

- Zużycie energii: 40 W
- Źródło zasilania: 50 Hz, 220–240 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 30.7 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Szerokość: 56.2 cm
- Głębokość: 39.4 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 38894 2
- Waga brutto: 10.62 kg

- Waga netto: 8.822 kg
- Waga opakowania: 1.798 kg

Wymiary produktu

- Długość przewodu: 0 cm
- Wysokość: 0 cm
- Szerokość: 0 cm
- Głębokość: 0 cm
- Waga: 0 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Przewód wideo CVBS, Antena FM, Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość głośnika centralnego: 83,5 mm
- Głębokość opakowania: 378 mm
- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 11,3 kg
- Wysokość głośnika centralnego: 95,5 mm
- Wysokość opakowania: 417 mm
- Wysokość urządzenia: 55 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,52 kg
- Szerokość głośnika centralnego: 100 mm
- Szerokość opakowania: 446 mm
- Głębokość urządzenia: 332 mm
- Waga urządzenia: 2,58 kg
- Szerokość głośnika surround: 100 mm
- Wysokość głośnika surround: 95,5 mm
- Głębokość głośnika surround: 83,5 mm
- Waga subwoofera: 3,6 kg
- Waga głośnika surround: 0,47 kg
- Głębokość subwoofera: 386 mm
- Wysokość subwoofera: 315,5 mm
- Szerokość subwoofera: 131 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.8

EAN: 87 12581 38894 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com