

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AJ3116/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
2. Jūsu ievērībai	4
3. Jūsu radio pulkstenis.....	5
Ievads.....	5
Iepakojuma saturs.....	5
Radio pulksteņa pārskats	6
4. Darbības uzsākšana	7
Bateriju ievietošana	7
Barošanas padeves pievienošana	7
Pulksteņa laika iestatīšana.....	7
5. FM radio klausīšanās	8
FM radiostaciju noregulēšana.....	8
FM radiostaciju manuāla saglabāšana	8
Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās	8
Skaļuma regulēšana	8
6. Citas funkcijas.....	9
Modinātāja taimera iestatīšana	9
Miega taimera iestatīšana.....	9
7. Informācija par preci	11
Specifikācijas.....	11
8. Darbības traucējumu novēršana	12

1. Svarīgi



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī radio pulksteņa korpusu.
- Nekad neeljojet nevienu no šī radio pulksteņa detalām.
- Nekad nenovietojiet šo radio pulksteni uz citas elektriskās aparātūras.
- Sargājiet šo radio pulksteni no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli pieejīt elektriskās barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu radio pulksteni no elektrotīkla.

- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērst bateriju iztečēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī iņuma vai radio pulksteņa bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz radio pulksteņa norādītajai + un – polaritātei.
 - Ja radio pulkstenis ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet baterijas.
 - Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij u.tml.
 - Šo radio pulksteni nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
 - Nenovietojiet uz radio pulksteņa nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegtais sveces).
 - Ja radio pulkstenē atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tiešā pieslēguma adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.

- Izlasiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izpildiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādīet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādīet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet elektriskās barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samišanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar radio pulksteni.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir noteicis ražotājs.
- Atvienojiet šo ierīci no elektriskās barošanas padeves pērkona negaisa laikā, kā arī ja ierīce ilgāku laika posmu netiks lietota.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētām servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešams tad, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.

2. Jūsu ievērībai

Jebkuras WOOX Innovations tieši neapstiprinātās šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Jūsu nolietotās ierīces utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.

Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmietiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai vidi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisinī, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic speciālizētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Philips tās izmanto saskaņā ar licenci.

3. Jūsu radio pulkstenis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.


levads

Ar šo radio pulksteni jūs varat:


- klausīties FM radio;
- iestatīt divus modinātājus, lai tie zvanītu katrs savā laikā.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu.

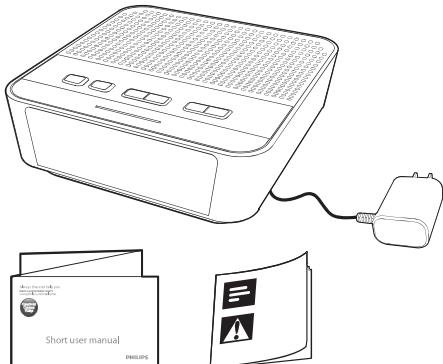

Radio pulksteņa pārskats

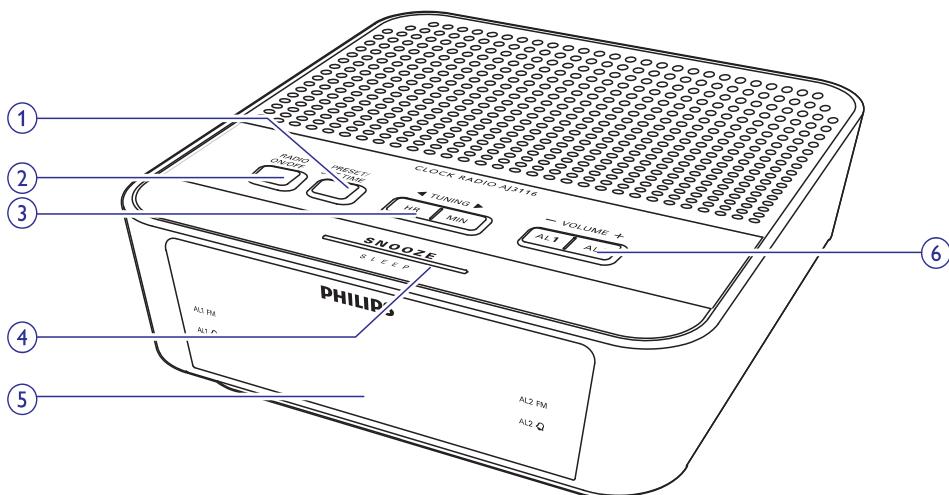

- 1. PRESET/SET TIME (Saglabātās radiostacijas/lestatīt laiku)**
 - Saglabāt ierīces atmiņā radiostacijas.
 - Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
 - Lestatīt pulksteņa laiku.
- 2. RADIO ON/OFF (Ieslēgt/Izslēgt radio)**
 - Nospiest, lai ieslēgtu vai izslēgtu radio.
- 3. HR/MIN/◀ TUNING ▶ (Stundas/Minūtes/◀ Regulēt ▶)**
 - Noregulēt FM radiostacijas.
 - Lestatīt pulksteņa laika stundas un minūtes.
- 4. SNOOZE/SLEEP (Atlikt/Miega taimeris)**
 - Atlikt modinātāju.
 - Lestatīt miega taimeri.
- 5. Displeja panelis**
 - Attēlo pašreizējo statusu.
- 6. AL1/AL2-/VOLUME+ (Modinātājs 1/Modinātājs 2-/Skalums+)**
 - Lestatīt modinātāju.
 - Regulēt skalumu.

4. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.


Bateriju ievietošana

Baterijas spēj tikai dublēt pulksteņa un modinātāja iestatījumus.

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājet baterijas no karstuma, tiešas saules gaismas vai uguns. Nekad nemetiet baterijas uguri.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

Ievietojiet divas AAA tipa baterijas, ievērojot pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts attēlā.

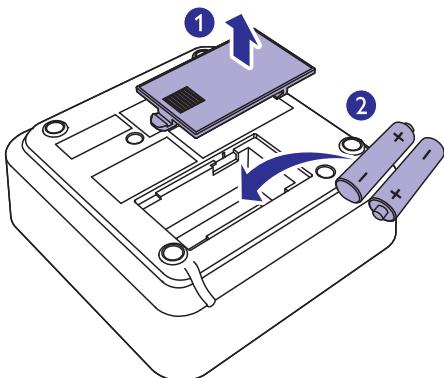


Barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotūkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot elektriskās barošanas adapteri, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozes. Nekad nevelciet aiz vada.

Piezīme


- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas radio pulksteņa apakšā.

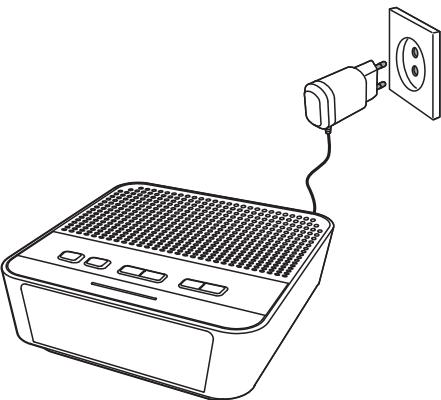

Pulksteņa laika iestatīšana

Piezīme

- Pulksteņa laiku var iestatīt tikai gaidstāves režīmā.

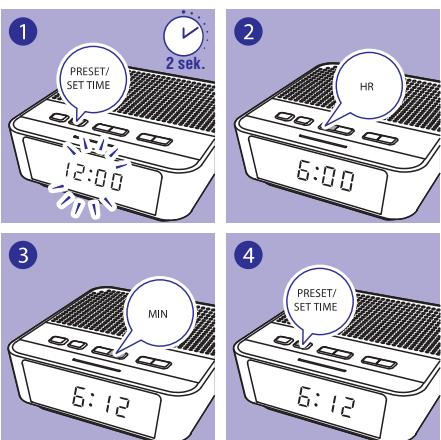

5. FM radio klausīšanās



Piezīme

- Novietojiet radio pulksteni atstatus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt radio darbības traucējumus.
- Lai uzlabotu uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvēlējieties FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.




Piezīme

- Radio pulksteņa uztveršanas skalas solis ir 50 kHz; divreiz nospiežot taustiņu **◀ TUNING ▶**, radio frekvence displeja panelī izmaiņīsies par 0,1 MHz.

FM radiostaciju noregulēšana

- Nospiediet taustiņu **RADIO ON/OFF**, lai ieslēgtu FM radio.
- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀ TUNING ▶**.
 - Radio pulkstenis automātiski noregulē radiostaciju ar pietiekami spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

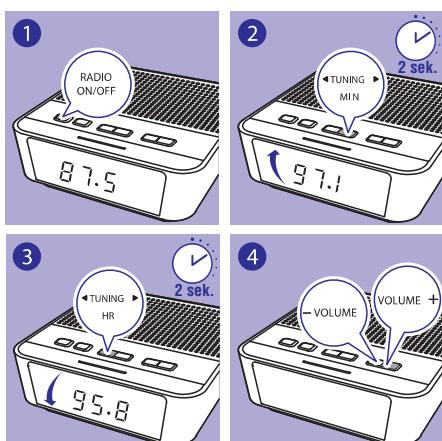

Lai manuāli noregulētu radiostaciju:

Radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **◀ TUNING ▶**, lai izvēlētos frekvenci.

FM radiostaciju manuāla saglabāšana

Jūs varat saglabāt ierīces atmiņā maksimums 10 FM radiostacijas.

- Noregulējiet FM radiostaciju.
- Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **RESET**.
 - Sāk mirgot atmiņas kārtas numurs.
- Atkārtojiet spiediet taustiņu **◀ TUNING ▶**, lai izvēlētos atmiņas kārtas numuru.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu **RESET**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 1. – 4.soli, lai saglabātu citas stacijas.



Padoms

- Lai dzēstu iepriekš saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabātas radiostacijas izvēlešanās

Radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **RESET**, lai izvēlētos atmiņas kārtas numuru.

Skaļuma regulēšana

Klausīšanās laikā spiediet taustiņus **-VOLUME-** , lai noregulētu skaļumu.

6. Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana


Modinātāja iestatīšana

Piezīme

- Modinātāju var iestatīt tikai gaidstāves režimā.
- Pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

Izpildiet attēlā redzamās norādes, lai iestatītu pirmo modinātāju.

- **AL1:** iestatīt pirmo modinātāju.
- **AL2:** iestatīt otro modinātāju.

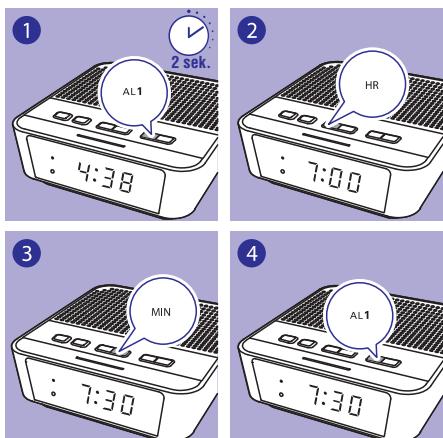

Padoms

- Radio pulkstenis iziet no modinātāja iestatīšanas režima, ja 10 sekundes netiek veiktas nekādas darbības.


Modinātāja zvana avota izvēlēšanās

Jūs varat izvēlēties FM radio vai zummeru kā modinātāja zvana avotu.

↳ Ielegas atbilstošā modinātāja ikona.

Piezīme

- Maiņas pamšanās funkcija ir paredzēta tikai radio avotam.

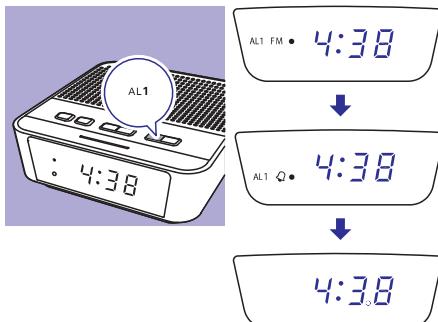

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **AL1** vai **AL2**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja modinātāja taimeris tiek deaktivizēts, modinātāja indikators izslēdzas.
- ↳ Modinātājs nākamajā dienā zvana atkal.

Modinātāja atlīkšana

Kad modinātājs zvana, nospiediet taustiņu **SNOOZE**.

↳ Modinātājs iesnaužas un atkārto zvanīšanu deviņas minūtes velāk.


Miega taimera iestatīšana

Šis radio pulkstenis var automātiski pārslēgties gaidstāves režimā pēc iepriekšnoteikta laika posma.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laika posmu (minūtēs).
↳ Kad izvēlētais laika posms ir pagājis, radio pulkstenis automātiski pārslēdzas gaidstāves režimā.

Lai deaktivizētu miega taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[OFF]** (izslēgts).

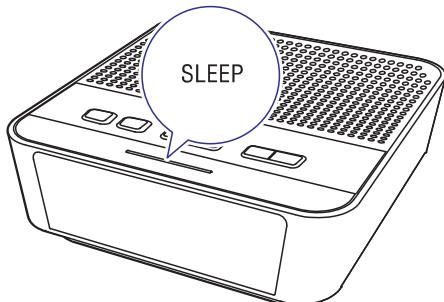

15 → 30 → 60 → 90 → 120



7. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja būdinājuma.

Vispārīga informācija

Maiņstrāvas barošanas
padeve (barošanas
adapteris)
Ražotājs (zīmola
nosaukums): Philips;
Modelis: AS030-060-
EE050 vai EML0600500;
Ievade: 100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,15 A;
Izvade: 6 V === 0,5 A

Elektroenerģijas
patēriņš darbības
režimā < 5 W

Elektroenerģijas
patēriņš gaidstāves
režimā < 1 W

Izmēri:
- Galvenā ierīce 130 x 46 x 130 mm
(P x A x D)

Svars:
- Galvenā ierīce 0,3 kg

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda 200 mW RMS

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas skala 100 KHz

Jutība

- Mono, 26 dB < 22 dBf
S/T attiecība
- Stereo, 46 dB < 51,5 dBf
S/T attiecība

Kopējie harmoniskie kropļojumi < 3 %

Signāla – trokšņa attiecība > 50 dBA

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem. Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakša ir pareizi pievienota.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereagē

- Atvienojiet un atkārtoti pievienojet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

Modinātājs nedarbojas

- Iestatiet pareizu pulksteņa/modinātāja laiku.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārrāvums, vai arī ir tikusi atvienota elektriskās barošanas vada kontaktdakša.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/modinātāju.

Piezīmēm

Piezīmēm




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētās preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

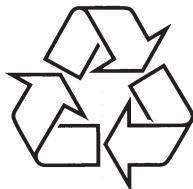

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>