



Philips izzy
brežžični prenosni zvočnik
za več prostorov

Bluetooth®

Odporno proti pršenju
Akumulatorska baterija
izzylink™ za poslušanje v več
prostorih

BM6B

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Prenosni zvočnik Philips izzy BM6 glasbo predvaja brezžično prek povezave Bluetooth. Ker je odporen proti pršenju, ga lahko uporabljate v kopalnici, kuhinji ali na prostem. Začnite z enim in jih dodajte več, če glasbo želite poslušati v več prostorih. Enostavna nastavitve brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij.

Philips izzylink™ za poslušanje v več prostorih

- Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru
- Nastavitve tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij
- Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih
- Z enim dotikom spremenite glavni zvočnik v skupini

Zasnovano za potovanja

- Proti škropljenju odporna zasnova, ki je idealna za uporabo na prostem (IPX4)
- Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje omogoča predvajanje kjer koli
- Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR


Uravnotežen in jasen zvok

- Dve pogonski enoti zvočnikov in pasivne membrane zagotavljajo pristen zvok
- Največja izhodna moč 2 x 7,5 W RMS

PHILIPS


Značilnosti

Predvajajte glasbo v enem prostoru

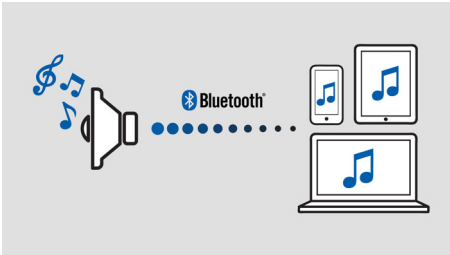


Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.

izzylink™

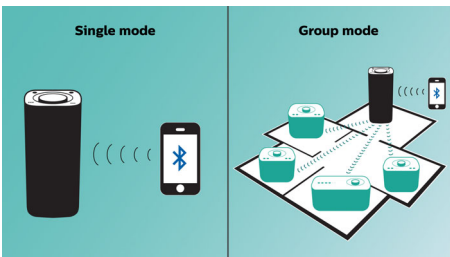


Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.

Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom

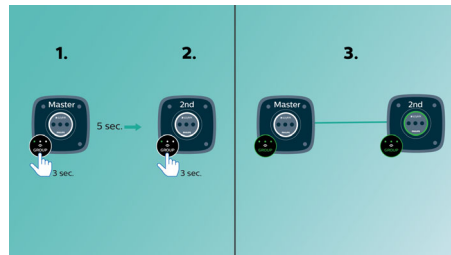

Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izklopite zvočnik.

Enostavno preklopite glavni zvočnik

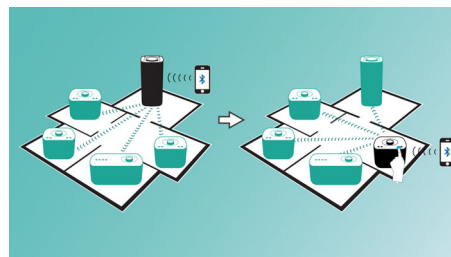

Vsak zvočnik v skupini izzylink™ je lahko glavni zvočnik, ki glasbo pretaka v druge. Ko želite predvajati svojo glasbo, pritisnite gumb Bluetooth na zvočniku v prostoru in takoj začnete predvajati glasbo iz naprave. Drugi zvočniki v isti skupini izzylink™ bodo hkrati predvajali isto glasbo. Tako enostavno lahko delite glasbo z drugimi.

Dve zvočniški pogonski enoti



Zvočnik Philips izzy BM6 z dvema 5,1 cm pogonskima enotama polnega razpona z nasprotnima pasivnima zvočnikoma predvaja uravnotežen in jasen zvok.

Proti pršenju odporna zasnova

Vodoodporna zasnova omogoča uporabo v mokrih in deževnih okoljih. Notranje komponente so bile preizkušene v skladu s strogimi standardi IPX4, zato so dokazano zaščitene pred zunanjimi vplivi in glasbo lahko poslušate v kopalnici, kuhinji in celo na prostem v vsakem vremenu.

Preklaplajte glasbo med 2 napravama

Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v zeleni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.

Specifikacije

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad z zaslonom Retina, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše
- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, glasbene naprave, tablični računalniki

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 7,5 W (omrežno napajanje); 2 x 5 W (baterija)
- Zvočniki: 2 x 5,1 cm pogonska enota polnega razpona; 2 pasivna zvočnika
- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: Regulacija glasnosti gor/dol

Priročnost

- Vodoodpornost: IPX4

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC/DC, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

Napajanje

- Življenjska doba z baterijo: 8 ur (Bluetooth), 4 ure (več prostorov)

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 92 x 92 x 200 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 122 x 122 x 278 mm
- Teža izdelka: 0,604 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,059 kg



Datum izdaje 2016-06-20

Različica: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com