




Philips
Original-miniradio

30-nastainen liitäntä

iPodille/iPhonelle
FM, kaksi herätysaikaa
4 W

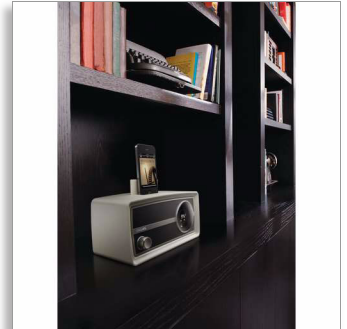

ORD2100C

Uusia trendejä Original-miniradiolla

Nauti musiikista ja Philips Original -miniradion tyylikkäästä retromuotoilusta. Toista musiikkia iPodista/iPhonesta radion latautuessa ja synkronoidessa automaattisesti kellonsa Apple-laitteesi avulla.

Tehosta äänentoistoa

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- FM-digitaaliviritin
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Helppokäyttöinen

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Ilmainen HomeStudio-sovellus parantaa herätys- ja radio-toimintoja
- Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
- Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat
- Herää aamuun miellyttävästi
- Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista

PHILIPS

Kohokohdat

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

FM-digitaaliviritin



FM-digitaaliviritin

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähdessä niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen.

Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

Ilmainen HomeStudio-sovellus



Mukavammin ei voisi herätä tai kuunnella radiota kuin ilmaisen Philips Home Audio -sovelluksen avulla. Lataa sovellus Applen App Storesta ja saat käyttöösi jännittäviä ominaisuuksia. Esimerkiksi herätyksen lisäasetukset antavat lisää joustoa hälytysäänen voimakkuuden ja keston säätöön sekä hälytyksen päivämäärän ja äänen asetuksiin. Saat myös paremman käyttöliittymän, jossa on helppokäyttöiset pikavalintatoiminnot radion kuunteluun.

Kellon automaattinen synkronointi




Telakointijärjestelmä synkronoi kellon automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa manuaalisesti.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Kaksi herätysaikaa

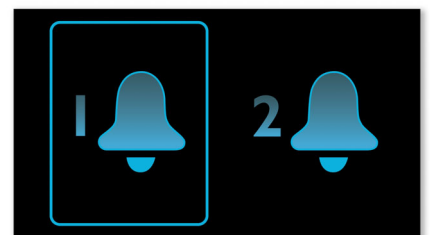

Philipsin äänentoistojärjestelmässä on kaksi herätysaikaa. Voit määrittää itsellesi ja kumppanillesi eri herätysajat.

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod touch, 4. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod classic, Väri näyttöllinen iPod, iPod nano, iPod mini

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: HomeStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: Telakkaradio iPodille/iPhonelle, iPod Touchille, iPhonele
- 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin
- Radio: FM-radio, haku, viritä; sävel, pikavalinta

Äänen toisto

- Toistotila: iPod-laitteen lataaminen, iPhoneen lataaminen

Virittimen vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltalueet: FM
- Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz
- Pikavalinnat: 20, HomeStudio-sovelluksella
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ

Herätys

- Herätyksiä: 2
- Herätysääni: Telakointiasema, FM-radio, Summeri
- Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä; 9 minuuttia
- Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD, valkoinen
- Näytön kirkkaus: Suuri/keskitaso/alhainen

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Mono
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 1

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 245 x 133 x 122 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 336 x 158 x 183 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Takuutodistus



Julkaisupäivä 2015-01-19

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01816
EAN: 87 12581 68313 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com