



Philips
Kulak üstü kablosuz
kulaklıklar

Gürültü Önleme Pro

Google Asistan entegrasyonu
Çok noktalı Bluetooth
Dokunmatik kontrol



TAH9505BK

Mükemmel deneyim için tasarlandı

İlham. Motivasyon. Odaklanma. Mükemmel Aktif Gürültü Önleme ve aramalarda net ses ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Tam Google Asistan entegrasyonu eller serbest şekilde daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Mükemmel ses. Şık tasarım.

- Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstedğiniz yere odaklanın
- Farkındalık Modu. İhtiyacınız olduğunda dünyaya bağlanın
- Yuvarlak kulak üstü tasarım. Şık görünüm, harika ses
- 40 mm sürücüler. Derin bas, dengeli orta aralık. Net tiz sesler
- Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

Müzik ve aramalar için gün boyu rahatlık

- 27 saat oynatma süresi (ANC açık/kapalı)*
- Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları. Dokunmatik kontroller
- Net arama sesi. Kesintisiz bağlantı
- Google Asistan ile Entegre*

Her kaynağa uygun

- Dilediğiniz kaynağa bağlanır. Kablosuz veya kablolu
- Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı. Her ayrıntıyı duyun
- Tek dokunuşla eşleştirme. Google Fast Pair*


PHILIPS

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
Gürültü Önleme Pro Google Asistan entegrasyonu, Çok noktalı Bluetooth, Dokunmatik kontrol

TAH9505BK/00

Özellikler

Hibrit Aktif Gürültü Önleme

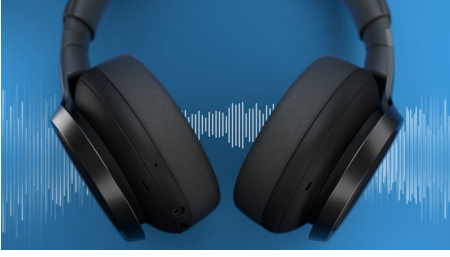

Kendinizi şarkıya kaptırmak istediğinizde bu kablosuz kulaklıklar şarkının keyfini çıkarmanıza olanak sağlar. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Sağ kulaklık başlığını kapatarak Farkındalık Modunu devreye sokabilir ve dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.

Şık görünüm, harika ses



Yuvarlak kulaklık başlığı özgün bir tasarım sunar. Kulak üstü duruş, dışarıdan gelen gürültünün pasif bir şekilde yalıtımını sağlayan bir tampon oluşturur. Mükemmel ayarlanmış 40 mm sürücüler derin bas, dengeli orta aralık ve muhteşem yüksek frekans sunar.

Philips Headphones uygulaması



Bas performansını artırır. Tiz sesleri azaltır. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz

müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

27 saatlik oynatma süresi*




ANC özelliği açık da olsa kapalı da olsa 27 saatlik oynatma süresi ve aynı net, ayrıntılı sesi sunar. 15 dakikalık hızlı şarj ile 5 saat oynatma süresi elde edersiniz. USB-C kablosu ile 4 saatte tamamen şarj olur.

Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları



Kulaklık başlığı yastıkları ve kafa bandı uzun süreli müzik keyfi için idealdir. Sağ kulaklık başlığında müzik ve aramalar için dokunmatik kontroller ve ANC kontrolü için düğmeler bulunur. Düz olarak katlanabilen kulaklık başlıklarını kolayca saklayabilirsiniz.

Net arama sesi

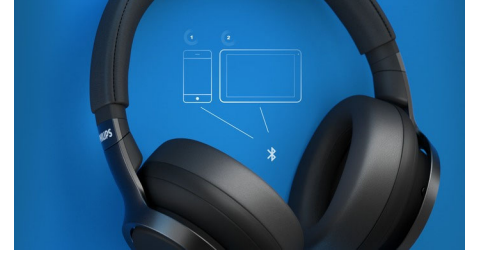

Arama sesi kristal netliğindedir. Ayrıca aynı anda iki adet Bluetooth cihazını bağlamak mümkündür. Diz üstü bilgisayarınızdan podcast akışı yaparken bilgisayarınıza gelen bildirimleri duymak istiyorsanız idealdir. Android telefonlar için Google Hızlı Eşleşme özelliği bulunur.

Google Asistan*

Google Asistanı veya diğer sesli asistanı etkinleştirmek için ses tuşuna basın. Tam entegre Google Asistanı sayesinde ellerinizi kullanmadan telefonunuzla etkileşimde bulunabilirsiniz. Bildirimlerinizi sesli dinleyebilir, müzik oynatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Dilediğiniz kaynağa bağlanır

Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikalı kulaklıklar sayesinde akıllı telefonunuzda, evinizde, TV'nizde veya dizüstü bilgisayarınızda sevdiğiniz albümlerin keyfini çıkarın. Kablolu dinleme için çıkarılabilir kabloyu yüksek çözünürlüklü ekipmana takabilirsiniz.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair, tek dokunuşla kulaklığınızı uyumlu bir Android cihazına bağlamanıza imkan tanır. Kulaklığı Android cihazın yakınına koyduğunuzda otomatik olarak bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Bluetooth



Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 32 Ohm
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Hassasiyet: 103 dB (1K Hz)
- Frekans aralığı: 20 - 40.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Akustik sistem: Açık
- Sürücü tipi: Dinamik

ANC özellikleri

- ANC (Aktif Gürültü Önleme)
- ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 4 mikrofon

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mikrofon

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,0
- Desteklenen codec: AAC, SBC
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çıkarılabilir kablo
- Çok noktalı bağlantı
- Kablosuz iletişim türü: Bluetooth
- Kablosuz
- Kulaklık soketi: 2,5 mm

Kullanılabilirlik

- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Android hızlı eşleştirme
- Kontrol türü: Touch
- Ses seviyesi kontrolü

Tasarım

- Renk: Siyah
- Katlanabilir tasarım: Flat
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı

Güç

- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 27 sa*
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 27 sa*

- Konuşma süresi: 27 sa
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum polimer (dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 900 mAh
- Şarj süresi: 4 saat
- Hızlı şarj süresi: 5 saatlik kullanım için 15 dakika
- Pil sayısı: 1 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 17,3 g
- Şarj edilebilir

Sesli asistan

- Sesli asistan desteği
- Sesli asistan etkinleştirme: Sesli kontrol
- Sesli asistan uyumlu: Google Asistan, Apple Siri

Aksesuarlar

- Ses kablosu: 2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
- Birlikte verilen adaptörler: Uçak adaptörü
- Diğerleri: 1 adet sert taşıma çantası
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Brüt ağırlık: 2,6 kg
- Dış karton (L x G x Y): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Net ağırlık: 0,876 kg
- Dara ağırlığı: 1,724 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 48 95229 11191 2
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,766 kg
- Net ağırlık: 0,292 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 0,474 kg
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Ağırlık: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Yayın tarihi 2022-05-30

Sürüm: 21.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
* Google, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır. Google Fast Pair, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.