

Philips
Zestaw kina domowego
2.1

Blu-ray 3D
Obsługa urządzeń iPod/iPhone

HTS7201



Technologia Crystal Clear Sound dla filmów i muzyki

Fascynacja Dźwiękiem

Nowy zestaw kina domowego SoundHub HTS7201 firmy Philips z możliwością odtwarzania płyt Blu-ray 3D zapewnia doskonałą wyrazistość dźwięku i wrażenie otoczenia dźwiękiem przestrzennym. Ciesz się każdym szczegółem swoich ulubionych filmów i muzyki.

Odkryj technologię Crystal Clear Sound

- Krystalicznie czysty dźwięk zapewniający wyraźny i dokładny dźwięk
- Doskonałe wzmacniacze klasy D pozwalają zachować każdy dźwiękowy detal
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką zapewniają czystość dźwięku i głosu

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Eleganckie głośniki wykonane z aluminium i szkła zapewniają mocny dźwięk

Po prostu ciesz się rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Gotowość do korzystania z WiFi ułatwiająca dostęp do rozrywki
- Technologia Smart TV umożliwia dostęp do serwisów i multimediów internetowych na telewizorze

PHILIPS


Zalety

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką




Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

Doskonałe wzmacniacze klasy D

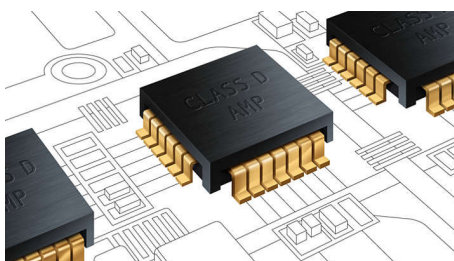

Opracowane przez firmę Philips doskonałe głośniki klasy D stworzono, aby zachować oryginalne brzmienie i uzyskać większą dokładność sygnału audio. Dzięki temu akustyczne detale występujące w muzyce i filmach można usłyszeć tak, jak chciał tego ich autor.

Virtual Surround Sound

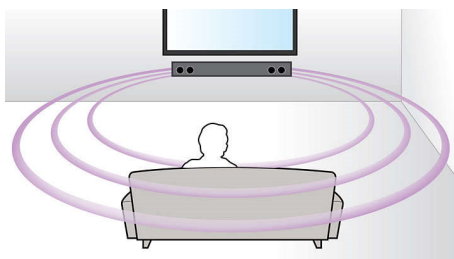

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5

głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi w własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Smart TV



Zestawy kina domowego firmy Philips z technologią Smart TV oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, DLNA czy MyRemote. Usługa Net TV zapewnia szeroki zakres informacji internetowych i różnorodną rozrywkę na ekranie telewizora. Wystarczy wybrać opcję Net TV w menu głównym i można przeglądać usługi, takie jak wideo na życzenie* z najnowszymi filmami w rozdzielczości HD czy Catch-up TV. Obsługa standardu DLNA umożliwia oglądanie zdjęć i filmów oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze bez konieczności wstawiania z wygodnej kanapy. A jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, możesz skorzystać ze smartfona lub tabletu i sterować zestawem kina domowego za pośrednictwem aplikacji Philips MyRemote.

Eleganckie głośniki

Eleganckie głośniki wykonane z aluminium i szkła zapewniają mocny dźwięk

Gotowość do korzystania z WiFi



Gotowość do korzystania z WiFi ułatwiająca dostęp do rozrywki

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Mechanizm poprawy dialogów, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD
- Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika satelitarnego: 120 W x 2
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 440 W

Głośniki

- Typy głośników: 2 głośniki satelitarne
- Pasma przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 5 ohm
- Pasma przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 wysokotonowy, 2 niskotonowe 3"
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Music iLINK, USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Wejście AUX 2, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Minigniazda głośników ułatwiające prawidłowe podłączenie, Gniazdo na karty SD/SDHC, Wi-Fi USB
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Nazwa stacji

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

Moc

- Zużycie energii: 85 W
- Zróżnicowanie zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: $0,5\text{ W}$

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060, Stojaki głośnikowe STS9501, Wsporniki ściennie

- STS9510, Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód Music iLINK, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 360 x 70 x 345 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 14,7 kg
- Waga jednostki centralnej: 4,36 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 564 x 389 x 400 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 196 x 395 x 342 mm
- Waga subwoofera: 5,3 kg
- Głośnik satelitarny (szer. x wys. x głęb.): 97 x 301 x 120 mm
- Długość przewodu głośnika satelitarnego: 4 m
- Waga głośnika satelitarnego: 1,5 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Filmy: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Pasujące telewizory firmy Philips*

- Seria 7000 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Seria 7000 2D: 32PFL7406, 42PFL7406

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Elektroniczna instrukcja obsługi

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.2.10

EAN: 87 12581 58163 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich innych telewizorów Philips.
* Aby sprawdzić, czy usługi video na żądanie (Video on Demand) są dostępne w Twoim kraju, odwiedź stronę www.philips.com/blu-ray.