



„Philips“
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

DivX Plus HD

„USB 2.0 Media Link“
DVD vaizdo konvertavimas į did.
raišką



BDP3400

Pajauskite kino potyrį su „Blu-ray“ savo namuose

Jaudinantį „Blu-ray“

Suteikite kino magijos savo namams žiūrėdami „Full HD“ raiškos „Blu-ray“ ir „DivX Plus HD“ formato vaizdo įrašus per šį elegantišką „Philips Blu-ray“ DVD leistuvą BDP3400. Mėgaukitės mėgstamiausiais vaizdo ir muzikos įrašais tiesiai iš USB atmintinės arba nešiojamojo standžiojo disko su „USB 2.0 Media Link“.



Pasinerkite giliau

- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui


Žr. daugiau

- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant

PHILIPS

Ypatybės

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

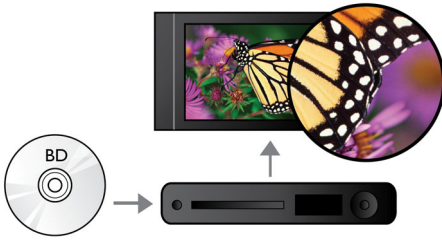

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, išskylantieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.


„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX

Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiniame rodyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Dolby TrueHD“

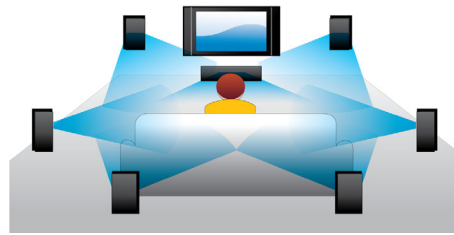

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

DVD vaizdo konvertavimas į did. raišką



HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgaukitės detalesniu ir natūralesniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa

nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Mėgaukitės filmais ir muzika



Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- DVD regiono kodas: 2
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, Analoginio garso kairoji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS)

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 12 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

Matmenys

- Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
- Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 212 mm
- Gaminių svoris: 1,37 kg
- Svoris su pakuote: 2,16 kg

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- EAN: 87 12581 68628 4
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bendras svoris: 1,65 kg
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Pakuotės svoris: 0,4 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 68628 4
- Bendras svoris: 1,65 kg
- Outer carton (L x W x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Pakuotės svoris: 0,4 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Svoris: 1,08 kg



Išleidimo data 2015-11-30

Versija: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com