


Philips Streamium  
Hi-Fi-system med Wi-Fi-  
komponent



**Streamium**

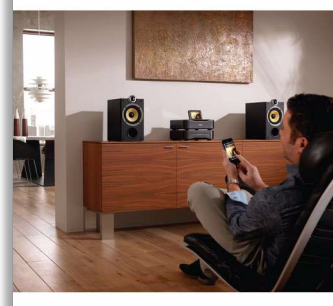

MCI8080

# Opplev Hi-Fi-musikk i alle rom

Lidenskap for lyd

Gled deg over Hi-Fi-musikk i alle rom med Multiroom Music. Lyd som er tro mot originalen, leveres av ClariSound-høytalere og FLAC Digital Lossless, noe som gir deg et eksepsjonelt bredt lydrområde og komprimert digital musikk med CD-kvalitet.

## All musikken i ett trådløst system

- Multiroom Music spiller av sangene i hele hjemmet
- 160 GB harddisk for å lagre opptil 2000 musikkalbum
- Søk inn og utforsk tusenvis av Internett-radiostasjoner
- Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC

## Gi deg selv en rikere opplevelse

- Fargeberøringsskjerm for enkel navigering
- Spill av DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG og JPG

## Klar til å koble til

- Fungerer med bredbåndstilkobling hjemme og Wi-Fi-ruter
- Valgfri dokkingstasjon for iPod/iPhone for praktisk musikkavspilling
- Gjør smarttelefonen din om til en fjernkontroll for AV-produktene fra Philips


## Kvalitetslyd

- FullSound<sup>™</sup> gir liv til CD-lydopplevelsen
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd/klasse D

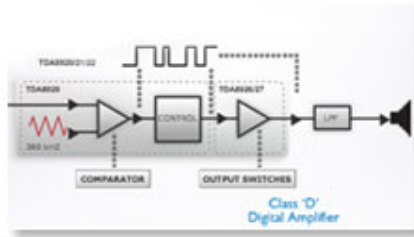


Fyll et rom med favorittmusikken din med 2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse D digital forsterker. Forsterkeren tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og deretter forsterkes det. Signalet går deretter gjennom et demoduleringsfilter for å gi det endelige resultatet. Det forsterkede digitale resultatet gir deg alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lyd kvalitet. Forsterkeren har også mer enn 90 % effektivitet sammenlignet med en tradisjonell AB-forsterker. Denne høye effektiviteten oversettes til en kraftig forsterker som tar liten plass.

## 160 GB harddisk / 2000 album



Den 160 GB store harddisken gir deg en stor lagringskapasitet slik at du får plass til alle de digitale musikkfilene dine fra PC/MAC. Den får enkelt plass til 2000 CDer. Plassbesparende, smart håndtering av musikk-samlingen din og enkel tilgang, alt på ett sted.

## Multiroom Music

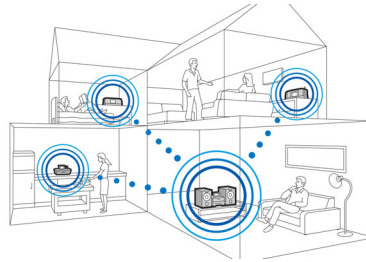

Spill av favorittsangene, og fyll hjemmet ditt med utrolig fyldig og klar lyd. Multiroom Music-funksjonen lar deg streamer musikk trådløst til Multiroom-lydsystemet fra Philips. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, trykker du på Multiroom Music-ikonet når du spiller av favorittsangene, og så lenge hver stasjon er tilkoblet, blir den del av din egen musikkdeling og glede, uten vanskelige oppsett. Del den beste musikken med familie og venner.

## MyRemote-app



Med Philips MyRemote-appen kan du bruke iPhone, iPod Touch eller Android Smartphone som fjernkontroll for å kontrollere nettverket av AV-produkter fra Philips. Appen registrerer automatisk Blu-ray-spilleren, hjemmekinoanlegget eller Streamium-lydanlegget fra Philips som er tilkoblet hjemme-Wi-Fi-nettverket, og gir deg umiddelbar kontroll over enhetene fra hvor som helst i hjemmet. Hvis du har mer enn ett AV-produkt fra Philips i nettverket, kan du veksle mellom dem ved hjelp av appen og kontrollere hvert av dem separat. Denne appen er gratis og er laget eksklusivt av Philips.

## Fargeberøringsskjerm



Med en berøringsskjerm kan du styre enheten ved ganske enkelt å trykke på knappene på skjermen i stedet for å trykke på fysiske knapper på enheten. Bare slå på enheten, så vises grensesnittet med berøringsskjermen på LCD-skjermen med alle kontrollalternativene for enheten. Berøringsskjermen kombinerer LCD-skjermteknologien med trykksensorer og en kraftig digital mikroprosessor. Når du trykker på et bestemt punkt på skjermen med fingeren, sendes det aktuelle signalet til prosessoren, og kommandoen utføres umiddelbart.

## Valgfri dokkingstasjon for iPod/iPhone



Du har nå flere valg. Ikke bare kan du spille av musikk fra CDer og via MP3-kobling, AUX-inngang og trådløs PC/MAC-streaming, men nå kan du også spille av fra iPod og iPhone. Du kan enkelt plassere iPod eller iPhone i dokkingstasjonen, bytte til dokkingmodus og velge de sangene du vil høre på, med fjernkontrollen. Dokkingstasjonen, som er tilgjengelig som et valgfritt tilbehør, slipper løs den personlige samlingen din på et suverent lydsystem.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Nøytral, Diskant- og basskontroll
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Avtagbare høytalergriener

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Platelegg: Skuff, Motorisert
- Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
- USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, Stopp
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Avspillingsmodus for harddisk: Album, Alle spor, Sjanger, Spilleliste, Samme artist, Samme sjanger
- ID3 Tag-støtte
- Internett-radio
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient, UPnP-server
- Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: FM dipol
- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
- USB: USB-vert
- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)
- Videoutgang – digital: HDMI
- Kontaktpinne: DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone

## Lagringsmedium

- Harddiskkapasitet: 160 GB
- Type: USB HDD (ekstern)

## Anvendelighet

- Skjermtype: LCD-berøringsskjerm
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk,

- Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Hodetelefonkontakt
- Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
- Alarmer: Summealarm, CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, HDD-alarm
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll, Berøringsskjermkontroll
- Indikasjoner: DIM-modus

## Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- RDS: Programtype, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM Stereo
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilbehør

- 160 GB USB-harddisk (ekstern)
- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RCA-kabel (gul/rød/hvit), FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
- Batterier: 2 AAA-batterier
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk
- Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (på USB-harddisk)
- Garantikort: Garantikort
- TwonkyMedia (på USB-harddisk)

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppsampling, Videooppskalering

## Stillebildevisning

- Skjerm på enheten: JPEG fra USB, Streaming fra PC
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: Bilde-CD til TV

## Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Fortsett avspilling fra stopp, Sakte film, Zoom
- Avspillingsmedier: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD

## Drift

- Strømforsyning: 50 Hz, 200-240 V

## Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 180 x 319 x 282 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 251 x 216 x 274 mm
- Vekt, apparat: 3,08 kg



Utgivelsesdato  
2017-04-04

Versjon: 2.1.5

12 NC: 8670 000 63721  
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.