



Philips CarStudio  
Audiosysteem voor in de  
auto

CD  
USB

CarStudio



CEM2101

# Geniet van livemuziek in uw auto

## Bezeten van muziek

De Philips CEM2101 laat u zonder onderbrekingen genieten van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen, zoals CD, USB en draagbare MP3-spelers. Het apparaat heeft een afneembaar antidiefstalpaneel en schokbescherming voor soepel geluid onderweg.

### Geniet van superieur geluid

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- 2-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat
- Ingebouwde versterkers van 4 x 50 W voor een uitstekende geluidskwaliteit

### Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden
- Afneembaar voorpaneel voor bescherming tegen diefstal


### Gebruiksvriendelijk

- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

# PHILIPS

# Kenmerken

## Music Zone

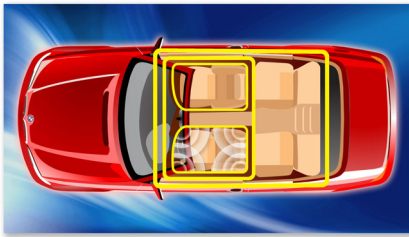

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag


volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

## MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## Bladeren op map of nummer

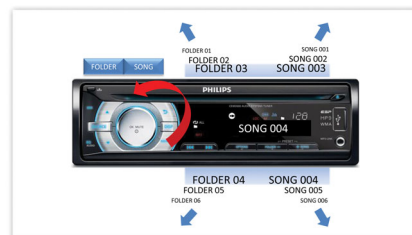

Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en

gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

## MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

## Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

# Specificaties

## Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast (9 tekens)
- Verlichte toetsen: Rood
- Diffuus licht in disclade: Rood

## Media afspelen

- Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB Flash Drive
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers
- Muziekapparaten via AUX-ingang achterzijde

## Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Spelen/pauze, Vorige/volgende, Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender, FM (OIRT)
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automatische frequentiezoeker, Nieuws en

verkeersinformatie, Programmatype, Zendernaam

## Geluid

- Equalizer: 2-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

## Connectiviteit

- Voorversterkeruitgang: 1 paar RCA (L/R)
- AUX-ingang achterzijde
- Knop voor geluidsdemping
- Ingang voor bekabelde afstandsbediening

## Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

## Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum  
2016-10-12

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16945  
EAN: 48 95185 60173 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)