

PHILIPS



5.1.2-kanalni Soundbar z
brežžičnim nizkotoncem

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

Največ 740 W

5.1.2-kanalni brezžični
nizkotonec



TAB7908

Prepustite se epskem kinematografskemu zvoku

Ta izjemen 5.1.2-kanalni soundbar za čiste vokale vam s tehnologijo Dolby Atmos omogoči, da se potopite v izjemno doživetje poslušanja. Brežžično povezljiv nizkotonec zagotavlja nizke tone, kakršne si vaša vsebina zasluži.

Odličen zvok. Eleganten videz.

- Izenačevalnik s 4 prednastavitvami optimizira reprodukcijo zvoka
- Plošča z gumbi z osvetljenim ozadjem vam omogoča, da jasno vidite nadzorne gumbke
- Pametna zasnova z blagom
- Soundbar lahko namestite na steno ali postavite na mizo

Prava kinematografska izkušnja

- 2 vgrajena diagonalno usmerjena visokotona za razširitev zvočnega sistema
- 5.1.2 kanalov z brezžičnim nizkotoncem
- Dolby Atmos. Kinematografski zvok
- DTS Virtual:X ustvari virtualni prostorski zvok 3D

Polna povezljivost

- Vhod HDMI in izhod HDMI (eARC)
- Philips Easylink omogoča upravljanje soundbara z daljinskim upravljalnikom televizorja
- Vzpostavite povezavo prek Bluetootha, optičnega vhoda, vhoda USB in priključka aux in

Značilnosti

5.1.2-kanalni brezžični nizkotonec




Med sproščanjem ob najljubših melodijah ali poslušanjem rjovenja dinozavrov vas bo 5.1.2 kanalov tega soundbara, vključno s sredinskim kanalom za jasnost glasu, in zmogljiv, brezžično povezljiv nizkotonec potopilo v bogat, mogočen in kinematografski zvok.

Dolby Atmos. Kinematografski zvok




5.1.2 kanalov poustvari višino in globino, s čimer ustvarijo neverjetno bogat zvok. Občutite dramatično dogajanje, ki se odvija nad vami in okoli vas – naj bodo to vesoljska plovila, ki vam švignejo nad glavo, ali množica v areni.

DTS Virtual:X

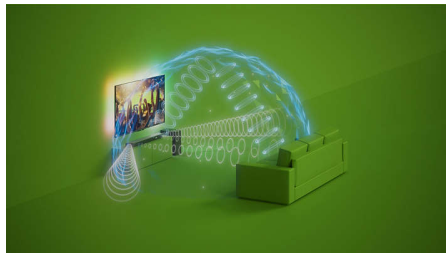

Doživite pravi tridimenzionalni zvok, kot da ste v kinu. Ta neverjetni soundbar je opremljen s tehnologijo DTS Virtual:X, ki dodaja višino, širino in prostornost ter tako ustvarja popolnoma poglobljeno izkušnjo prostorskega zvoka.

Širši zvočni prostor

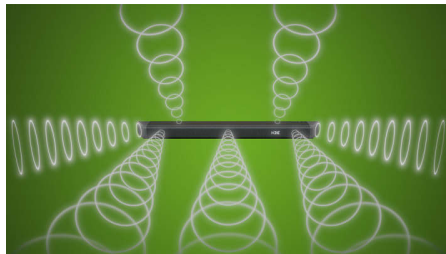

Še bolj razširite zvok. Dodatna visokotonca, vgrajena na koncih soundbara, razširita zvočni sistem in zagotavljata bogatejše doživetje zvoka. Prostor napolnite z izvrstnim zvokom, s katerim boste uživali v glasbi in filmih kot še nikoli.

Način Stadion EQ



Izberite eno od štirih prednastavitev izenačevalnika in poudarite reprodukcijo zvoka. Z načinom Stadion EQ se boste potopili v

prostorski zvok množice, kot bi zares sedeli na stadionu! Predajte se navdušenju ob vsakem ključnem trenutku – s kristalno jasno reprodukcijo govora komentatorja.

Povežite se s svojimi priljubljenimi viri glasbe



Sezname predvajanja iz svoje mobilne naprave pretakajte prek Bluetootha. Vsebine bo edinstveni Soundbar z nizkotoncem predvajal v vsej razkošnosti, globini in razločljivosti. Za predvajanje glasbe se lahko povežete tudi prek avdio ali optičnega vhoda, vhoda USB ali izhoda HDMI (eARC).

Vhod HDMI in izhod HDMI (eARC)

Kadar ste zatopljeni v dramatično dogajanje, ne zamudite ničesar. Ta Soundbar je združljiv s povezavo HDMI eARC, ki omogoča uživanje v naprednih avdio formatih, kot je npr. Dolby Atmos.

Philips Easylink

Ta čudoviti Soundbar podpira tehnologijo Philips Easylink, ki omogoča enostavno in priročno uporabo. Sloge izenačevalnika zvoka, nizke in visoke tone, glasnost povezane naprave ali Soundbara lahko prilagajate z enim daljinskim upravljalnikom.

Specifikacije

Zvok

Izboljšava zvoka: AI, Upmix, Standardna, Sinhronizacija zvoka, Regulacija visokih tonov in basov

Nastavitve izenačevalnika: Film, Glasba, Glas, Stadion

Popolnoma usklajeno popačenje: $\leq 10\%$

Izhodna moč sistema zvočnikov: Največja moč 740 W/370 W RMS

Zvočniki

Frekvenčni razpon nizkotonca: 35–150 Hz

Vrsta nizkotonca: Aktivni, Brezžični nizkotonec

Impedanca nizkotonca: 3 ohm

Število zvočnih kanalov: 5.1.2

Število nizkotoncev: 1

Premier nizkotonca: 8" (20,32 cm)

Frekvenčni razpon soundbara: 140–20.000 Hz

Impedanca soundbara: 8 ohm

Sredinske akustične enote: 1 okrogla akustična enota, 1 visokotonski zvočnik

Sprednje akustične enote: 2 visokotonca (L + D)

Bočne akustične enote: 2 enoti srednjega

frekvenčnega razpona (L + D)

Navzgor obrnjene akustične enote: 2 zvočnika Atmos (L + D)

Zunanje ohišje nizkotonca: Bass Reflex

Povezljivost

Bluetooth: Sprejemnik

Različica Bluetootha: 5.3

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora, Format pretakanja: SBC EasyLink (HDMI-CEC)

Predvajanje prek USB-ja

Audio vhod: 1 x 3,5 mm

Optični vhod x 1

Zaščita vsebine HDMI: HDCP 1.4/2.3

Izhod HDMI (eARC/ARC) x 1

Vhod HDMI x 1

Standard DLNA: Ne

Povezava več zvočnikov: Ne

Smart Home: Brez

Brezžična povezava zvočnikov: Nizkotonec

Podprti zvočni formati

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2-kanalni, LPCM 5.1-kanalni, LPCM 7.1-kanalni

HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2-kanalni, LPCM 5.1-kanalni, LPCM 7.1-kanalni

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optični: Dolby Digital, LPCM 2-kanalni, LPCM 5.1-kanalni

Zunanja škatla

Dolžina: 110.5 cm

Število komercialnih pakiranj: 2

Širina: 60.5 cm

Bruto teža: 27.6 kg

Višina: 25 cm

Številka GTIN: 1 48 95229 13261 7

Neto teža: 20.54 kg

Teža embalaže: 7.06 kg

Priročnost

EasyLink (HDMI-CEC): Audio povratni kanal, Samodejna preslikava audio vhoda, Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Daljinski upravljalnik

Nočni način

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku: Ne

Napajanje

Napajanje glavne enote: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Napajanje nizkotonca: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Moč nizkotonca v stanju pripravljenosti: $< 0,5\text{ W}$

Poraba energije glavne enote v stanju pripravljenosti: $< 0,5\text{ W}$

Samodejno stanje pripravljenosti

Dimenzije embalaže

Višina: 22.5 cm

Vrsta embalaže: Karton

Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Širina: 108 cm

Globina: 45 cm

Število priloženih izdelkov: 1

EAN: 48 95229 13261 0

Bruto teža: 12.9 kg

Neto teža: 10.27 kg

Teža embalaže: 2.63 kg

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik (z baterijo), Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Stenski nosilec

Zasnova

Barva: Črna

Namestitev na steno

Dimenzije

Glavna enota (Š x V x G): 970 x 70 x 117 mm

Teža glavne enote: 3,4 kg

Nizkotonec (Š x V x G): 190 x 410 x 309 mm

Teža nizkotonca: 6,3 kg

Video

Prehod HDR: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG

Prehod 4K: Do 4K/60p 4:2:2 RGB/YCbCr

Prehod 3D-signalov

