




Philips Philips Fidelio
безжична портативна
тонколона

Bluetooth® и NFC

USB порт за зареждане
Акумулаторна батерия
20 W, Стерео с бас излъчвател

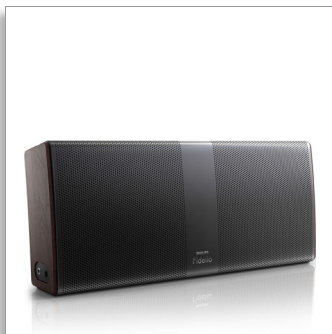

R9XBK

Звук с висока вярност – в движение

Завладяващ звук

Безжичната тонколона Philips Fidelio е преносима и осигурява чудесен звук. С прекрасния, ясен и динамичен звук, тя е идеална за използване у дома или когато сте на път. С безжичното поточно предаване чрез Bluetooth тя осигурява безпроблемно забавление с музиката.

Несравнимо качество на звука

- Мощен усилвател за чудесна сила и динамика на звука
- Оптимизиран честотно-разделителен филтър за напълно естествен тонален баланс
- Басови високоговорители и технология Woox за пълтни, удивително дълбоки басы
- Меки куполни високоговорители за високи честоти, за широк и естествен звук
- Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)

Създадени за пътуване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Първокласен дизайн от истинско дърво и алуминий

Авангардна универсалност

- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Зарядът на батерията се показва автоматично, когато докоснете тонколоната
- USB за зареждане на всяко мобилно устройство
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

PHILIPS
Fidelio


Акценти

Висококачествена Bluetooth® връзка




С усъвършенствана технология излъчваният поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на следващото ниво. Стандартният Bluetooth® звук използва SBC кодек, създаден за основен пренос на звук, който понякога не удовлетворява слушателите. Тонколоната Philips обаче е оборудвана с висококачествена безжична технология Bluetooth® (aptX® и AAC) – предоставяща богат, мощен и кристално ясен звук. Съвместима с най-новите смартфони, планшети и други устройства с Android™ и Apple iOS, сега чрез тази технология Philips предоставя качеството на звука, което сте свикнали да очаквате. Безжичната музика никога не е звучала толкова добре.

Технология NFC

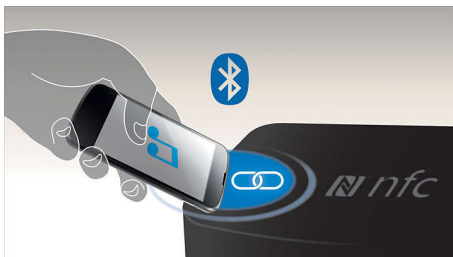

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или планшета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Меки високоговорители за високи честоти

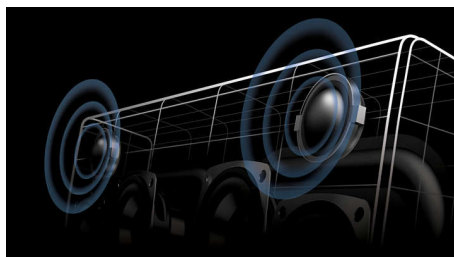

Меките куполни високоговорители осигуряват високи честоти с богати детайли и прецизност. Philips първи предложи тази технология през 60-те години и оттогава тя се използва в повечето тонколони от висок клас. Изключително пространственият звук също дължи много на тези куполни високоговорители, които се отличават с широк звук и много ниски изкривявания. В сравнение със системите, които използват само широколентови мембрани, техният звук е широк и естествен от всяко място в зоната за слушане.

Басови високоговорители и технология wOOx

Въпреки компактния акустичен обем, басите са пълни и изненадващо дълбоки, за да можете да се наслаждавате на всеки музикален стил. Това се постига със съчетанието от два мощни басови високоговорителя и по един голям пасивен излъчвател за всеки канал, всичко това поставено в стабилна кутия, която не позволява загуба на басова мощност. Голямата маса на трептящата система на пасивния излъчвател позволява настройване на системата на много ниската честота 80 Hz и едновременно с това предотвратява въздушната турбуленция, която иначе би възникнала при отворената конструкция. Почувствайте ритъма на музиката, не пропускайте и такт.

Оптимизиран честотно-разделителен филтър

Нашите акустични инженери работиха денонощно, за да оптимизират честотно-разделителния филтър, така че звукът да остане колкото се може по-естествен в най-различните акустични среди. От малките стаи до широките открити пространства, от минималната до максималната сила на звука, гласовете са чисти и естествени, а звукът не е агресивен, нито уморяващ, дори при силен звук. Можете да слушате с часове и да ви се иска да слушате до безкрай любимата си музика.

Мощен усилвател

Чудесна сила и динамика на звука благодарение на мощния усилвател, съчетан с 8 високоефективни преобразувателя. Високоговорителите за високи и тези за ниски честоти, разработени специално за този уникален продукт, са с висок коефициент на електромеханичната сила, което осигурява динамичен и впечатляващ звук при всички нива за слушане. Музиката е жива, динамична и прекрасна, където и да сте.

Безжично поточно предаване на музика



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Спецификации

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4" меки куполни високоговорители за високи честоти, 4 x 2" широколентови високоговорители за ниски честоти
- Подобрен високоговорител: wOOx бас излъчвател
- Изходна мощност (RMS): 20 W

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, SPP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB
- NFC: Bluetooth с докосване за сдвояване; работи с Android 4.0 или по-висока версия и Windows phone 8 или по-висока версия

Комфорт

- USB порт: за зареждане на мобилно устройство (5 V, 1 A)

Съвместимост

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- таблети и смартфони с Android
- Поддръжка на възпроизвеждане на AAC музика
- Поддръжка на Bluetooth aptX: поточно предаване

Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Ръководство за бързо инсталиране, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 287 x 63 x 127 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 326 x 101 x 224 мм