

Philips
5.1 home cinema

Blu-ray



HTS3551



Surround Sound zoals in de bioscoop

met Blu-ray

Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment. Ook geschikt voor Blu-ray Discs.

Geweldig geluid

- Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Speelt media van Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

PHILIPS

Kenmerken

Toegang tot YouTube en Picasa




Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

Dubbel basgeluid



Krachtige luidsprekers met Bass Reflex-systeem en dubbele baspijpen verbeteren de lage frequenties en leveren zuivere, diepe bastonen. U kunt het laagste gebrom en het diepste gebrul horen.

Dolby TrueHD en DTS-HD

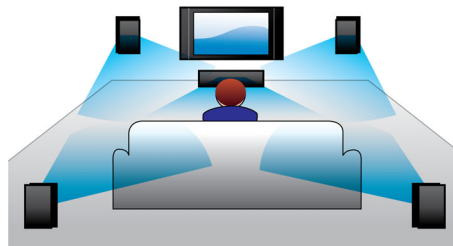

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Alles afspelen



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer - ongeacht of het Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak

en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op de TV of het home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals audio. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Specificaties

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC)

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,7 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 161 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,5 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 95 x 161 x 87 mm

- Gewicht van de voorluidspreker: 0,5 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 95 x 161 x 87 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,5 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 126 x 307 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,2 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 468 x 370 x 410 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 10,1 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 12 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 55 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 50W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 50 W x 4
- Uitgangsvermogen subwoofer: 50W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM



Publicatiedatum
2016-03-22

Versie: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837
EAN: 87 12581 60222 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Ga naar www.philips.com/support voor het upgraden van de toegang tot YouTube en Picasa.

**Alleen voor modellen die geschikt zijn voor Wi-Fi. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.