




Philips
Profesyonel DJ kulaklıkları

Profesyonel DJ kulaklıkları
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Düz katlama

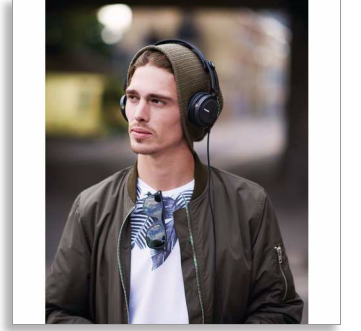

A1PRO



Profesyonel DJ Kulaklıkları

Armin van Buuren ile işbirliği yapılarak geliştirildi

5 kez dünyanın en iyi DJ'i ödülünü kazanan Armin van Buuren ile birlikte geliştirilen A1PRO kulaklık, elektronik müzik için tasarlandı. Bu kulaklık, hareket halindeyken veya miks masasının başındayken her notaya güç ve canlılık katar.

DJ'ler ve ses profesyonelleri için

- Müziği kaydedildiği gibi dinleyebilmek için kaynağı doğru aktaran ses
- 40 mm, 2500 mW sürücüler müziğinizi bozulma olmadan dinlemenizi sağlar
- Gürültülü ortamlarda kullanım için mükemmel ses yalıtımı
- Tam ses yalıtımı için arkası kapalı tasarım ve yalıtımlı yastıklar

Uzun süreli kullanım için rahattır

- Tek kulakla izleme için çift taraflı dönen kollar
- Çıkarılabilen, değiştirilebilen ve rahat kulak tamponları
- Yumuşak, rahat baş bandı tamponu

İşlevsel ve dayanıklı

- Kolay saklama ve taşıma için düz katlanabilen tasarım
- Sarmal kablo daha fazla hareket özgürlüğü için 1,8 metreye kadar uzayabilir
- Olağanüstü dayanıklılık için TR90 naylondan üretilen baş bandı

İdeal DJ aksesuarları

- Değiştirilebilen tamponlar

PHILIPS

Profesyonel DJ kulaklıkları
Profesyonel DJ kulaklıkları Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Düz katlama

Özellikler

40 mm sürücüler 2500 mW güç kullanımı sağlar



2500 mW güç kullanımı için tasarlanan güçlü 40 mm neodimyum sürücüler, yüksek ses düzeyleri veya yüksek ses girişi gücünde bile net, dinamik ve bozulmayan sesle müzik dinlersiniz.

Kapalı arka tasarım



Arkası kapalı tasarım, bası en üst seviyeye çıkarır ve müziğinizi ses kaybı olmadan istediğiniz yükseklikte dinlemenizi sağlar. Yüksek hassasiyete sahip yastıklar üstün ses yalıtımı için kulak ve baş bandı arasındaki boşluğu doldurur.

Sarmal kablo 1,8 metreye kadar uzayabilir

Sarmal bölümün açılmasıyla 1,8 metreye ulaşabilen 1,4 m uzunluğunda kablonun sağladığı daha fazla hareket özgürlüğünün keyfini çıkarın. Sarmal tasarım

ayrıca bileşenler üzerindeki çekme kaynaklı gerilimi azaltır ve kablo karmaşası olmadan daha fazla kablo uzunluğu sağlar.

Mükemmel ses yalıtımı

Yumuşak kulak tamponları kulaklarınızı dış dünyadan ayırarak, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan müziğe odaklanmanızı sağlar.

Düz katlanabilen tasarım

Hareket halindeyken en iyi deneyimi yaşayabilmeniz için tasarlanan Philips profesyonel DJ kulaklığınız, mükemmel taşınabilirlik ve kolay saklama için katlanarak kaldırılabilir. Akıllı tasarım ve üstün kaliteli menteşeler gibi bileşenlerin dikkatli seçilmesi kulaklık bileşenlerinin kolayca hareket edebilmesini sağlar.

Değiştirilebilen tamponlar



Pimle monte edilen tamponlar kamera lenslerindeki mekanizmayla aynı şekilde kolayca dönerek yerine oturur. Yumuşak kulak tamponları uzun süreli kullanım sağlar.

Kaynağı doğru aktaran ses

Kaynağı doğru aktaran ses üretimi, sesi bozulma ve değişiklik olmadan, stüdyoda kaydedilen haliyle yeniden üreterek duyduğunuz sesin orijinaliyle aynı olmasını sağlar.

TR90 naylondan üretilen baş bandı

Olağanüstü dayanıklılık için TR90 naylondan üretilen baş bandı

A1PRO/00

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: kapalı
- Frekans tepkisi: 13 - 23.000 Hz
- Mıknatıs tipi: Neodimyum
- Maksimum güç girişi: 2500 mW
- Diyafram: PET
- Bozulma: < %0,5
- Empedans: 16 ohm
- Hassasiyet: 108 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Tip: Dinamik

Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: tek taraflı

Ambalaj boyutları

- EAN: 69 23410 72870 5
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,3995 kg
- Net ağırlık: 0,2385 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,161 kg
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Dış karton (L x G x Y): 22 x 19 x 24 cm
- Net ağırlık: 0,7155 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,6745 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 16 x 17,5 x 5 cm
- Ağırlık: 0,2385 kg



Yayın tarihi 2016-09-20

Sürüm: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 72 mm değiştirilebilen kulak tamponları ayrı olarak shop.philips.com ve armadashop.com adreslerinden satılır