

Philips
Rádiobudík s predpoveďou
počasí

Vnútoraná/vonkajšia teplota

AJ260



Informácie o počasí stále poruke

Začnite svoj deň tým správnym spôsobom – každý deň. Kompaktný rádiobudík Philips s predpoveďou počasia je vybavený rádiom riadenými hodinami a grafickými symbolmi predpovede počasia s viacfarebnými svetelnými ukazovateľmi. Teraz vám váš osobný hlásateľ počasia zaručí aj presnosť – vždy.

Štýlový dizajn so všetkými potrebnými funkciami

- Zobrazenie predpovede počasia s grafickými animáciami
- Viacfarebný svetelný indikátor počasia
- Zobrazenie teploty – vnútornej i vonkajšej
- Vstavaný vlhkomer zobrazuje vlhkosť v interiéri
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Začnite deň po svojom

- Zobudíte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Duálny čas budenia

Budete presný ako hodinky – vždy

- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Rádiom riadené digitálne hodiny zaručujú presné nastavenie času


PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Zobrazenie predpovede počasia


Zobrazenie predpovede počasia s grafickými animáciami

Viacfarebný indikátor

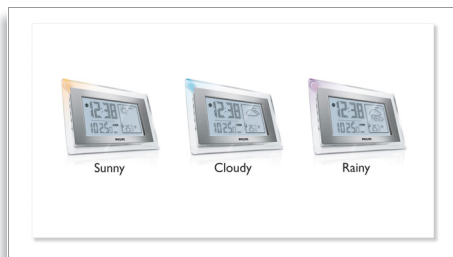

Tento úžasný viacfarebný indikátor počasia svieti rozličnými farbami v závislosti od stavu počasia. Od oranžovej počas slnečných dní až po modrú počas upršaných dní dokážete už z diaľky určiť aké je vonku počasie, hoci to k rádiobudíku máte ďaleko.

Zobrazenie teploty

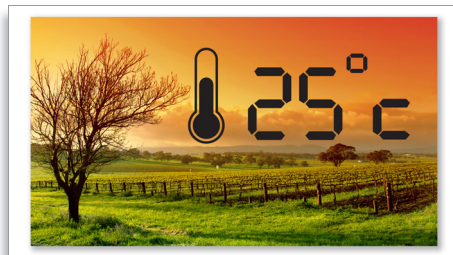

Informácie o počasi na dosah ruky. Rádiobudík od spoločnosti Philips vám ponúka najaktuálnejšie informácie o počasi. Jeho inteligentný teplotný senzor dokáže kedykoľvek zobrazit' teplotu v exteriéri.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvolit', stlačte a podržte tlačidlo predvol'by a jej frekvencia sa uloží. S predvol'bami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložit', získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby Vás jemne prebudila.

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Rádiom riadené hodiny

Rádiom riadené hodiny automaticky vykonajú synchronizáciu so štandardným časom vysielaným prostredníctvom miestneho rádiového vysielania, takže už nikdy nebudete musieť kontrolovať presnosť alebo upravovať nastavenia času. Presný čas bez meškania je zaručený denne alebo keď sú hodiny zapnuté. Teraz sa môžete v klude spoľahnúť, že prídete na každé stretnutie načas!



DIGITAL
TUNER



Technické údaje

Predpoveď počasia

- Stav: slnečno, zamračené, miestami zamračené, daždivo, búrkové počasie, sneh
- Svetelná kontrolka: jantárová (slnečno), modrá (zamračené), svetlomodrá (miestami zamračené), fialová (daždivo), červená (búrkové počasie), biela (Sneh)

Interiérový teplomer

- Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
- Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

Exteriérový teplomer

- Bezdrôtový prenos: 50 metrov (otvorený priestor)
- Prenosová frekvencia RF: 433 MHz
- Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
- Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

Interiérový vlhkomer

- Rozsah relatívnej vlhkosti: od 20 % do 90 % RH
- Rozlíšenie vlhkosti: 1 % RH

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Predvolené stanice: 10
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, rádiobudík, bzučiak, dvojité budík, jemné zobudenie, opakovaný budík (zdriemnutie)

- Farba podsvietenia: biela
- Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
- Zdokonalenia hodín: Rádiom riadené hodiny
- Zdokonalenia zobrazenia: ovládanie jas
- Typ displeja: LCD displej

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 80 mW RMS

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Iné: Manuál používateľa
- Záruka: Záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 0,55 kg
- Hĺbka balenia: 80 mm
- Výška balenia: 140 mm
- Šírka balenia: 288 mm
- Hmotnosť: 0,4 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 43 mm
- Výška hlavnej jednotky: 105 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 169 mm

Príkon

- Typ batérie: Veľkosť AAA (LR3)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 4
- Typ napájania: Vstup AC



Dátum vydania
2011-07-01

Verzia: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com