

Philips 3000 series  
Blu-ray plaadimängija /  
DVD-mängija

- 3D taasesitus
- Wi-Fi Ready
- BD-Live



**BDP3382**

# Tutvuge 3D-kinoelamusega

## Blu-rayga

Selle stiilse Philipsi Blu-ray DVD-mängijaga BDP3380 võite tuua koju filmide maagia täielikult kõrglahutusega vormingus Blu-ray ja DivX Plus HD kaudu. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat otse USB-mäluseadmetelt või väliselt kõvakettalt USB 2.0 Media Linki kaudu.

### Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

### Kuulge rohkem

- Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks
- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks

### Laske end kaasa haarata

- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- WiFi-n Ready\* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Blu-ray 3D-plaadi taasesitus




Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakkumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

### DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

### Dolby TrueHD

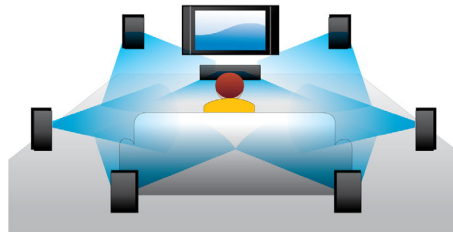

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatakse heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks

### WiFi-n Ready



WiFi-n Ready\* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks

### SimplyShare



Philipsi SimplyShare\* võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray-mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauarvutis

olevate multimeediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispulti. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.

### Juurdepääs YouTube'ile ja Picasale



Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

### Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt\* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamise, Suum

## Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suum
- Video täiustused: Täiskaadrialaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0/Wi-Fi pordiluku pesa
- Rakendus MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)\*
- Liidesed tagaküljel: Analoogeheli väljund vasak/

- parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

## Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poola, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Toote kaal: 1,37 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,16 kg

## Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

## Võimsus

- Võimsustarve: 12 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

## Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): =80 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- Mürasuhe: 80 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund



Väljalaske kuupäev  
2013-05-28

Versioon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042  
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)  
\* SimplyShare'i nautimiseks külastage veebilehte [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)