

Philips  
Telefone sem fios

Visor de 1,6"/retroiluminação azul

Alta voz no terminal  
2 telefones

**D1412W**



## Manter a simplicidade

O telefone sem fios Philips D141 tem alta voz incorporada e as funções essenciais de que necessita para desfrutar de chamadas de qualidade. Graças ao carregamento por micro-USB, o D141 pode ser carregado com uma bateria externa portátil, para que possa continuar a falar mesmo se a energia falhar.

### Simple e atractivo

- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Menu em vários idiomas locais
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Até 10 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar\*
- Mantenha-se ligado durante cortes de energia através da bateria externa portátil micro-USB

### Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

# PHILIPS


Telefone sem fios

Visor de 1,6"/retroiluminação azul Alta voz no terminal, 2 telefones

D1412W/00

## Destaques

### Visor de 4,1 cm (1,6")

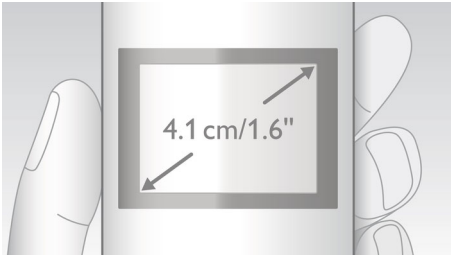


Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

### Teste de som avançado

Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o mesmo método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos de acústica a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita.

### Controlo de volume automático

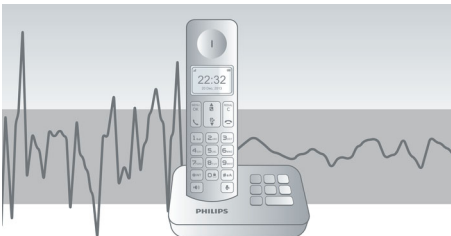


O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

### Identificação do autor da chamada\*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

### Configuração fácil

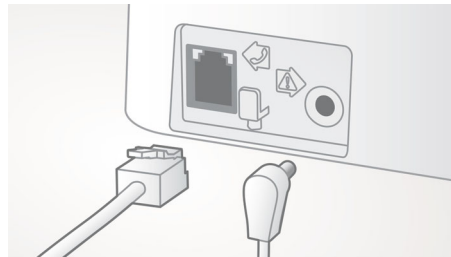

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

### Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

### Alta voz no terminal



O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

### Pega antideslizante



A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

### Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

# Especificações

## Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Gestão de chamadas: Chamada em espera\*, Identificação do autor da chamada\*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Número de teclas: 20
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Até 10 horas de tempo de conversação
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,5 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,5 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Padrão triangular
- Até 200 horas em modo de espera

## Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound

## Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: 12 dígitos (alfanumérico) +botões físicos

- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Azul

## Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas

## Potência

- Capacidade da pilha: 300 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz

## Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

## Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

## Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

## Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Peso bruto: 0,516 kg
- Peso líquido: 0,424 kg
- Tara: 0,092 kg
- EAN: 48 95185 63036 6

## Carregamento por USB

- SIM



Data de publicação  
2019-06-06

Versão: 1.1.3

12 NC: 8670 001 46646  
EAN: 48 95185 63036 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.