



Philips Fidelio
Dock station Primo

para iPod/iPhone/iPad



DS9

Experimente a alta fidelidade real

com essa caixa acústica com dock

Essa caixa de som Philips Fidelio DS9/10 tem design exclusivo e qualidade sonora inigualável. As músicas do iPod Touch, iPhone e iPad são reproduzidas com alta fidelidade graças aos excelentes componentes fabricados com madeira natural.

Qualidade de som insuperável

- Tweeter em domo para som natural e rico em detalhes
- SoundCurve para um som incrivelmente nítido
- Processamento PureDigital que proporciona um sinal limpo através da cadeia de áudio
- O FullSound aprimora os detalhes do som, proporcionando um som nítido e potente
- Design Bass Reflex para reprodução de graves profundos e potentes
- Potência total de saída de 50W RMS

Design e acabamento excelentes

- Design superior em madeira natural, tecido e metal

Versatilidade avançada

- AUX-in para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Controle intuitivo

- Aplicativo SoundStudio para total controle dos ajustes de áudio
- Controle remoto que combina com o acabamento das caixas acústicas


PHILIPS
Fidelio

Destques

Tweeter em domo macio

Este é um alto-falante bidirecional de alta fidelidade com tweeter em domo macio. A Philips foi pioneira na produção de tweeters em domo no início da década de 1960 e tem sido a solução favorita para caixas de alto-falante hi-fi por mais de meio século. Tweeters em domo macio proporcionam som natural e rico em detalhes, livre de sons estridentes ou distorções, e revelam a riqueza das gravações.

SoundCurve

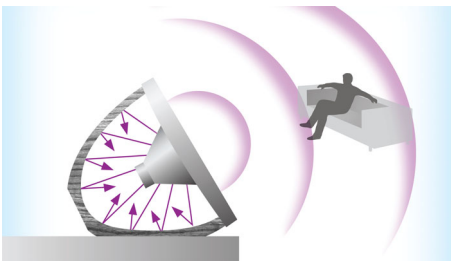


A tampa traseira curvada do dock station Philips cria uma estrutura acústica de alto desempenho que aprimora a reprodução do som. Essa curvatura aumenta a resistência do gabinete da caixa acústica, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e a distorção do som. Sinta a nitidez sonora crystal-clear desse moderno dock station.

Processamento PureDigital



A maioria das caixas acústicas com dock usam a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em seguida, fazem a conversão novamente em som digital, resultando em ruído adicional e perda de detalhes. Com o uso da saída digital do seu player, a caixa acústica mantém a integridade do sinal musical, produzindo relação sinal-ruído mais alta e melhor resolução.

FullSound™

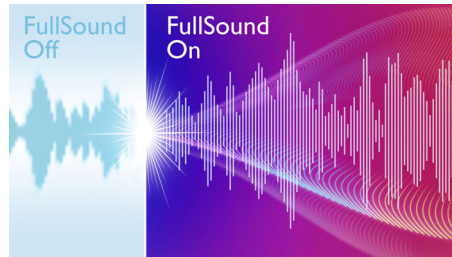


A tecnologia patenteada FullSound da Philips usa processamento de sinal digital de última geração para aprimorar com fidelidade a reprodução de músicas. O conteúdo musical é analisado dinamicamente e otimizado para que você possa curtir suas músicas com riqueza de detalhes e sensações.

Design Bass Reflex



A carga acústica Bass Reflex usa um tubo de graves ajustado ao volume acústico da caixa do alto-falante, para reproduzir graves profundos por alto-falantes compactos. O tubo de graves cuidadosamente projetado facilita o fluxo de ar e proporciona graves profundos e impactantes, mesmo com som alto, ao mesmo tempo em que minimiza a turbulência de ar, que pode causar distorção.

Aplicativo SoundStudio

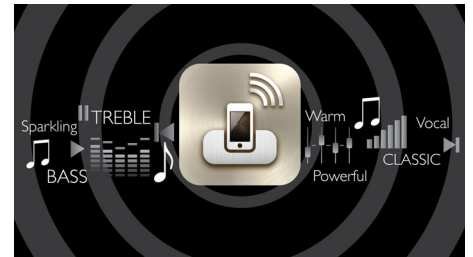

Ouçá suas músicas como preferir. O SoundStudio coloca a magia da música na palma da sua mão. Com ele, você pode alterar todos os aspectos do som usando apenas o iPhone, com controles simples e intuitivos. Agora, você pode adaptar, personalizar e criar o tipo de som desejado, dando vida às suas músicas favoritas. Graças ao SoundStudio, você também pode ouvir centenas de estações de rádio on-line do mundo todo, aprimorando ainda mais a qualidade de suas músicas.

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: iPod, iPhone e iPad

Aplicativo para iPod/iPhone/iPad

- Nome do aplicativo: SoundStudio, Download gratuito pela App store
- Compatibilidade: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Caixas acústicas

- Alto-falantes: 2 x 3/4" / tweeter 20mm, 2 x 3" / midwoofer 8cm
- Potência de saída (W RMS): 50 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo MP3 LINK de 3,5mm, Cabo de energia CA, Certificado

de garantia, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Conectividade

- Aux in

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 511 x 205 x 178 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 566 x 260 x 244mm
- Peso do produto: 5,5 kg
- Peso, incluindo embalagem: 7,2 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 08 71258 15800 18

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com