

Philips
汽車影音系統

15.7 厘米 (6.2 吋) 輕觸式屏幕
藍牙



CED1500BT

在車上享受現場音樂及影片

執著於音

Philips CED1500BT 帶有的獨特 6.2 吋全彩色顯示屏，可供播放視訊及相片，為您在車內帶來出色的影音娛樂。您也可欣賞多訊源電影及音樂，而毋須錯過任何一個來電，這全有賴於其內置的 Bluetooth® 接收器。

享受超凡音效

- MAX Sound，立即體驗強勁增強效果
- Music Zone 提供可調節的最佳音效聆聽區
- 帶 8 個預設設定的 3 段參數均衡器
- 超級防震保護用於欣賞流暢音樂

方便使用

- 內置藍芽接收器用於接聽電話以及音樂串流
- USB 插槽可播放音樂及快速充電
- 增強音訊輸出放大
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 以及 MPEG4 電影

與您的車內裝飾渾然一體


- 完美安裝的 2.0 DIN 機箱設計
- WVGA LCD 面板高解像顯示屏

PHILIPS

汽車影音系統
15.7 厘米 (6.2 吋) 輕觸式屏幕 藍牙

產品特點

Music Zone

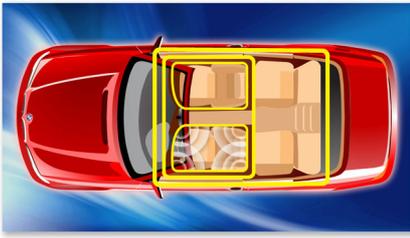

Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前 (與及全部) - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。

MAX Sound



按一下按鈕，MAX Sound 技術能即時呈現低音及高音增強效果、加強音量表現，為你帶來最為深刻的聆聽體驗。其精密的電路設計可調校現有的音效和音量設定，立即將低音、高音和音量增高於原本的水平並不會失真。如此一來，音效頻譜和音量會同時顯著提升，令任何音樂的有力音效範圍傳至更遠。

高解像顯示屏

Philips CarStudio 高解像顯示屏車內影音系統備有一個 WVGA (800x480 像素) 液晶屏幕。這款清楚而明亮的顯示屏，可提供

CED1500BT/98

其用戶介面的最清晰外觀與及從各種多媒體來源播放影像。此顯示屏亦適合播放您最愛的相片組成的幻燈片。不同背景及顏色主題可供選擇，令您為您的愛車營造更好的環境。

USB 播放及快速充電



全新 Philips 通用 USB 充電介面可為智能裝置提供 1 Amp 電流，足以為電池充電並為密集式使用提供電源。該軟件協定亦採用通用設計，幾乎可兼容所有市場有售的智能手機，而且 USB 連接後會即時開始充電程序。

MAX
SOUND

USB
PLAY AND QUICK CHARGE

DVD
VIDEO

DOLBY
DIGITAL

Bluetooth

MusicZone

FullSound

規格

影像 / 顯示

- 顯示螢幕類型：LCD TFT
- 螢幕對角尺寸：6.2 吋
- 螢幕比例：闊螢幕
- 主照明色：紅色

播放媒體

- 光碟：DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 快閃磁碟：是
- AV-IN：適合便攜式音訊 / 視訊播放裝置使用

影像播放

- 播放媒體：DVD、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW、DVD+RW、VCD、SVCD、Picture CD
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，章節重複，光碟功能表，快速反帶，快速前進，OSD、PBC，重複，從停止狀態恢復播放，向前搜尋 / 反向搜尋，慢速倒帶，慢速播放，靜態圖片，縮放
- 視訊光碟播放系統：NTSC、PAL
- USB Direct 播放功能：JPEG、MPEG4 (簡易設定檔)

播放聲音

- 壓縮格式：杜比數碼解碼器，MP3，WMA
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一張 / 上一張專輯搜尋，下一首 / 上一首曲目搜尋
- ID3 Tag 支援：歌曲標題、演唱者、專輯
- MP3 位元速率：32-320kbps 以及變動位元速率

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：上午，FM 立體聲
- 自動數碼選台：是

- 選台器增強功能：自動搜台並儲存
- 預設電臺數：18 (FM)，12 (AM)

聲音

- 均衡器：3 段
- 均衡器設定：古典，爵士樂，Pop，搖滾樂，均衡，最佳，電音，用戶定義
- 音效增強：MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music zone
- 輸出功率 (最大)：50 瓦 x4 頻道
- 輸出功率 (RMS)：20 瓦 x4 頻道 (4 歐姆，10% T.H.D.)

連接

- 影像輸入：CVBS 視訊 (RCA) 1x
- 視訊輸出 - 類比：複合視訊輸出
- 前置放大器輸出：1 對 RCA (左 / 右)
- 次低音前置放大器輸出：帶增益控制
- 藍牙規格：A2DP, AVRCP, 免提
- 藍牙版本：2.1
- 藍牙範圍：視線內 8 米
- Smart connect link：(需使用第三者提供的轉接器)

配件

- 遙控器：超薄遙控 (帶電池)
- 用戶手冊：繁體中文，繁體中文
- 快速入門指南：英文、繁體中文

電源

- 電源：12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：188 x 116 x 245 毫米
- 機箱：2 Din



出版日期 2016-10-19

版本：2.0.3

12 NC: 8670 001 13592
EAN: 08 71258 17171 48

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com