

Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 5.1
Bluetooth® aptX, AAC e NFC
HDMI 4K-2K
Tecnologia Ambisound

HTL7140B



Som surround envolvente a partir de qualquer televisor

com subwoofer sem fios

Concebido para fornecer um som surround envolvente, esta soundbar HTL7140B da Philips utiliza a tecnologia Ambisound patenteada mais recente, 5.1 canais com saída total de 320 W e diafragmas de precisão angulares para criar um som mais amplo.

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Subwoofer sem fios para posicionamento sem confusão de cabos
- Factor de forma elegante e moderno que combina com qualquer televisor

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Passagem HDMI 4K2K para desfrutar de conteúdo Ultra HD


Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Dolby digital e DTS para óptimo som surround
- Woofer de 8" para graves potentes
- Multicanais 5.1 para um som surround verdadeiramente envolvente
- Canal central dedicado para uma verdadeira nitidez de voz
- Saída de som potente de 320 W
- Posicionamento de ângulo preciso dos diafragmas para um efeito de som mais amplo
- Tecnologia Ambisound para uma verdadeira experiência de som surround

PHILIPS


Destaques

Ambisound

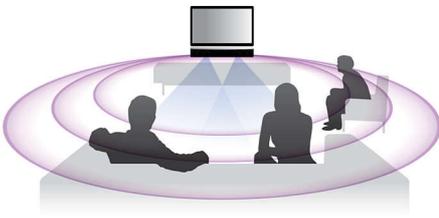

A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente a partir de uma SoundBar elegante. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e colunas. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe um efeito de som mais amplo e verdadeiramente envolvente.

Multicanais 5.1

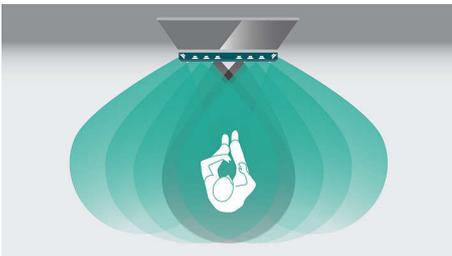


HTL7140B é um sistema multicanais 5.1 que proporciona um efeito de som verdadeiramente envolvente. A maioria das SoundBar actualmente dispõe de 2.1 canais. No entanto, o sistema HTL7140B foi equipado com 5.1 canais e 6 amplificadores incorporados para proporcionar uma excelente qualidade de som. Este sistema 5.1 utiliza os mesmos canais e configuração de altifalantes, dispondo de canais dianteiros esquerdo e direito, um canal central, dois canais surround e um subwoofer. Suporta Dolby Digital Pro Logic 2.

Canal central dedicado



A maioria das SoundBar no mercado dispõe de 2.1 canais. O canal central é misturado nos 2.1 canais e a voz perde nitidez. No HTL7140B, dispõe de 2 diafragmas cada um com um amplificador dedicado e transportam diferentes sinais de som processado. Através de um processamento cuidadoso do som, é possível criar um ambiente sonoro mais amplo do que quando os diafragmas transmitem o mesmo som. O espaço de transmissão do som torna-se maior do que o comprimento da SoundBar. Isto permite ao utilizador acompanhar um programa ou filme estrangeiro sem problemas, bem como para assistir às notícias.


HDMI 4K2K

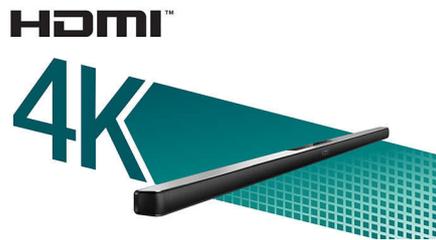

O HDMI 4K2K incorpora o padrão HDMI 1.4. Isto adiciona o suporte para conteúdo de vídeo em definição ultra-alta (UHD). Actualmente, isto refere-se a 4K, que corresponde a um máximo de 4096 píxeis de largura por 2160 píxeis de altura, ou quatro vezes o tamanho de um ecrã HD 1080p padrão. O termo abrange uma resolução 4K ligeiramente menor de 3840 píxeis de largura por 2160 píxeis de altura. Ambos os formatos são compatíveis com HDMI 1.4. Os ecrãs 4K colocam sistemas de

cinema em casa de topo de gama no mesmo patamar utilizado em muitas salas de cinema comerciais. Para tornar as colunas compatíveis com tecnologias futuras, este padrão foi integrado para o crescimento dos televisores 4K.

Dolby digital e DTS

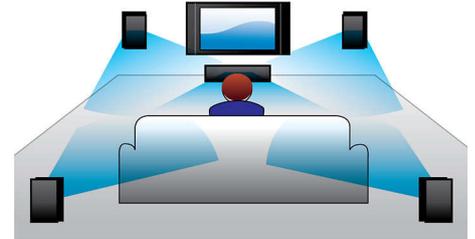

Entre no mundo digital e aproveite a sua música e os seus filmes ao máximo. Até a música estéreo tem um óptimo som, visto que o Dolby Digital e o DTS Digital Surround melhoram a música e os vídeos digitais, aumentando o som até conseguir um efeito surround verdadeiramente envolvente do seu altifalante de cinema em casa.

Diafragmas com ângulo preciso



Os tweeters estão dispostos com um ângulo de 45 graus e transmitem as altas frequências para os lados, alargando o espaço de transmissão do som também para altas frequências. Denominada de Ambisound, esta combinação dos diafragmas posicionados à frente com os tweeters de disposição angular, o processamento patenteado e a acústica proporciona um efeito de som mais amplo.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Sincronização de áudio, Nivelador Automático do Volume, Filme, Música, Voz, Som Inteligente
- Sistema de som: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Potência de saída do subwoofer: 220 W
- Potência de saída da coluna: 100 W
- Potência total RMS @ 10% THD: 320 W

Colunas

- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios, Sistema Bass reflex
- Diafragmas por SoundBar: 2 colunas para o canal central, 2 tweeters Mylar de 1", 4 colunas para os canais dianteiro/surround

Conetividade

- Ligações integradas: Bluetooth APT-X, NFC
- Ligações posteriores: Entrada ótica digital, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada de áudio de 3,5 mm, USB
- Ligação sem fios: Bluetooth APT-X e AAC

Embalagem exterior

- EAN: 48 95185 60678 1
- Comprimento: 112 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 35,5 cm
- Peso bruto: 13,73 kg
- Comprimento: 35 cm
- Peso líquido: 8,63 kg
- Tara: 5,10 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio,

Comunicação do telecomando

- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo, Suporta 4K2K

Potência

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 35 cm
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Largura: 112 cm
- Profundidade: 35,5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Peso bruto: 13,73 kg
- Peso líquido: 8,63 kg
- Tara: 5,10 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 3,8 cm
- Largura: 106 cm
- Profundidade: 5,5 cm
- Peso: 1,5 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Suporte para montagem na parede

Design

- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 1060 x 38 x 54,5 mm
- Subwoofer (L x A x P): 195 x 304 x 400 mm



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com