



Philips
SoundStage Lautsprecher

Virtual Surround

Integrierter Subwoofer
HDMI ARC – CEC
Bluetooth® und NFC

HTL4111B

Kräftiger Sound für jeden Fernseher

mit integriertem Subwoofer

NFC für Bluetooth-Kopplung mit nur einer Berührung sorgt für mühelose Musikwiedergabe. Dieser TV SoundStage passt perfekt zu Ihrem Fernseher. Sie können den Lautsprecher einfach oben auf den Fernseher stellen. Holen Sie ihn zu sich nach Hause und verstärken Sie Ihren Fernseher, Ihren Disc-Player, Ihre Spielekonsole und Ihren MP3-Player.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

Einfache Bedienung

- Ideale Ergänzung zu Ihrem Fernseher, platzieren Sie ihn einfach auf dem Gerät
- Lautstärkeregler für leichte Bedienung


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Integrierter Subwoofer für kräftige Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

Virtual Surround Sound

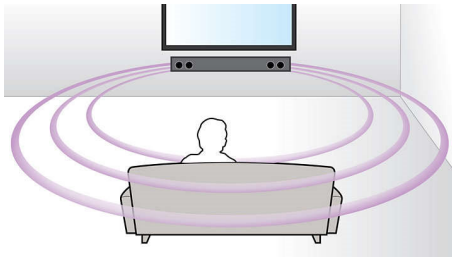

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital




Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Integrierter Subwoofer

Ein integrierter Subwoofer verleiht dem SoundStage die nötige Power, um die Bässe des Fernsehers dröhnen zu lassen, ohne zusätzlichen Platz einzunehmen. Darüber hinaus bietet er umfassendes Dynamic Bass Enhancement, wodurch die Wirkung der Bässe in Filmen oder Musik verstärkt wird. Durch die Integration des Subwoofers bietet der

SoundStage kräftige Bässe, ohne dass ein externes Gerät erforderlich ist.

Kabellose Bluetooth-Übertragung

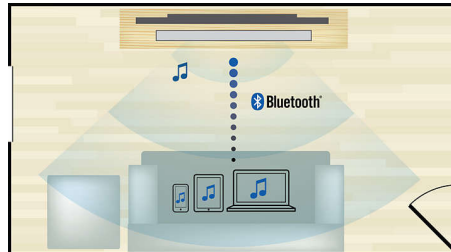

Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

NFC-Technologie



Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um diesen einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

USB



MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Virtual Surround Sound, Höhen- und Bassregelung, Nachtmodus, Audio-Sync
- Soundsystem: Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 40 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 20 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 80 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Typ: Integrierter Subwoofer
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 x 25 mm Hochtöner
- Lautsprecherimpedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, USB
- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Aux-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth

Außenkarton

- EAN: 87 12581 70506 0
- Länge: 80 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 37.2 cm
- Bruttogewicht: 8.61 kg
- Höhe: 14.4 cm
- Nettogewicht: 6.595 kg
- Eigengewicht: 2.015 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System

Standby-Modus

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 50/60 Hz, 110 bis 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 14.4 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 80 cm
- Tiefe: 37.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 70506 0
- Bruttogewicht: 8.61 kg
- Nettogewicht: 6.595 kg
- Eigengewicht: 2.015 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 7.8 cm
- Breite: 70.06 cm
- Tiefe: 32.5 cm
- Gewicht: 6.3 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 701 x 68 x 325 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,6 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 6,5 kg
- Verpackung (B x H x T): 800 x 142 x 372 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 1.0.6

EAN: 87 12581 70506 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com