

Philips
Vezeték nélküli telefon

D400

1,8"-es kijelző/sárga
háttérvilágítás
Kihangosítás

D4001W



Kényelmes és egyszerű

A hívások közbeni kényelem érdekében ívelt kialakítású és HQ Sound természetes hangvisszaadást kínáló készülékkel pihentető és egyszerű a beszélgetés. Az olyan hasznos funkciók, mint a nagy méretű, teljesen grafikus kijelző és a háttérvilágítással ellátott billentyűzet még könnyebbé teszik a kapcsolattartást.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás (ECO és ECO+ üzemmód) és energiafelhasználás

Ideális kényelem

- Nagyméretű, 4,6 cm-es (1,8"-es) teljesen grafikus kijelző
- Ívelt kialakítású kézibeszélő a hívás közbeni kényelemhez
- Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Halk üzemmód a nagyobb nyugalomért
- Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*

Kivételes hangzás

- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok

PHILIPS

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) grafikus kijelző
Nagyméretű, 4,6 cm-es (1,8"-es) teljesen grafikus kijelző

Ívelt kialakítású kézibeszélő



A hívás közbeni maximális kényelemre tervezett kézibeszélő természetesen illeszkedik arca ívéhez.


Környezettudatos típus ECO+ funkcióval



ZERO
power
emission

A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.


HQ-Sound

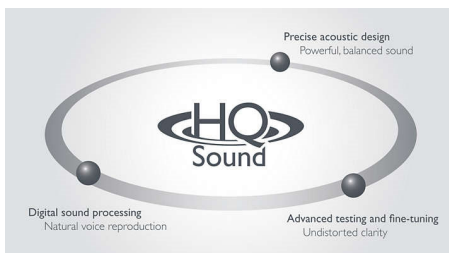

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound technológiával: a Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT

telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

Csúszásmentes markolat

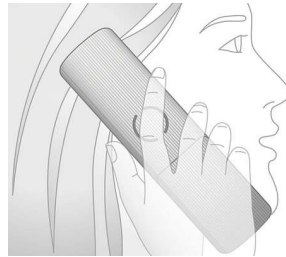

A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

Halk üzemmód



Óvna magánéletét és otthona csendjét? Egyszerűen kapcsolja ki a csengőhangot bizonyos „hívásmentes” időszakokra, és élvezze a nyugalmat és a csendet.

Akár 16 órányi beszélgetési idő



Akár 16 órányi beszélgetés egyetlen feltöltéssel

Hívóazonosító*



Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

Billentyűzet-háttérvilágítás



A lágy, borostyánsárga háttérvilágítás révén rossz fényviszonyok között és éjszaka is könnyen olvashatók a billentyűkön lévő karakterek.

Műszaki adatok

Hang

- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10, polifonikus
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszervezet a kézibeszélőn: Lista menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 20
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód és Éjszakai mód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávú indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávú akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Ébresztőóra
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Akkumulátortöltés kijelzése
- Programozható gyorsgombok: 1. és 2. gomb
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Akár 16 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület $\leq 300\text{ m}$; beltér $\leq 50\text{ m}$
- Csúszásmentes markolat: Hajszálcikos bevonat

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh

- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: $\leq 0,7\text{ W}$

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13,5 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 18,4 cm
- Mélység: 5,9 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 66551 7
- Bruttó tömeg: 0,436 kg
- Nettó tömeg: 0,35 kg
- Táratömeg: 0,086 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Halvány borostyánsárga
- Kijelző típusa: FSTN – pontmátrix
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Ökodizájn

- Teljes ECO mód (NEMO)
- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 3.3.5

EAN: 87 12581 66551 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com