



Philips
Casque hi-fi sans fil

SHC8555

Liberté de mouvement, son clair

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo Philips SHC8555/10 est le nec plus ultra du confort personnel.

Toujours prêt à l'emploi

- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Charge simple et pratique via une station d'accueil sans fil

Vous oublierez que vous les portez !

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Coussinets doux et préformés pour un confort assuré

Le son sans fil poussé à la perfection

- Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- Réglage automatique pratique pour une réception optimale

PHILIPS

Points forts


Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Haut-parleur 40 mm

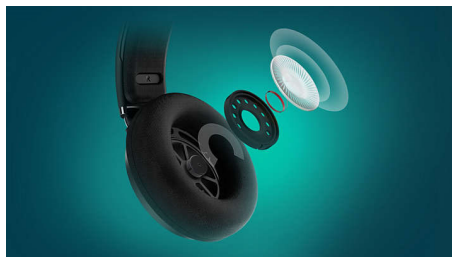

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Réglage automatique pratique

Réglage automatique pratique pour une réception optimale

Coussinets doux préformés

Coussinets doux et préformés pour un confort assuré

Recharge simple et pratique

Charge simple et pratique via une station d'accueil sans fil



Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquences: 9 - 21 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 100 dB
- Rapport signal sur bruit: 70 dB

Tuner/réception/transmission

- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Portée utile: 100 m
- Nombre de canaux: 3
- Séparation des canaux: > 30 dB

Carton externe

- Longueur: 39 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 26 cm
- Poids brut: 3.72 kg
- Hauteur: 32.5 cm
- GTIN: 1 87 12581 68189 7
- Poids net: 1.968 kg
- Poids à vide: 1.752 kg

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation

- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Double PLL
- Témoin de niveau de piles faible
- Indicateur de charge de la batterie

Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 32 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 12.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 68189 0
- Poids brut: 1.032 kg
- Poids net: 0.656 kg
- Poids à vide: 0.376 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 23.5 cm
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 10.5 cm
- Poids: 0.656 kg



Date de publication
2024-05-06

Version: 4.1.4

EAN: 87 12581 68189 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com