

Philips
DVD prehrávač s USB

Prehrávanie DivX

DVP3266K



Priamo z USB do TV

S 5.1 zvukom a stereo výstupom

Záleží vám na veľkosti? Počuli ste už o tom, že málo je niekedy viac? Predstavujeme vám najefektívnejší DVD prehrávač. Žiadne komplikácie! Len jednoduchá sada, ktorá prehráva prakticky každý formát disku vrátane digitálnych fotografií v bezkonkurenčnej kvalite obrázkov.

Oživí audio a video nahrávky

- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- 5.1 zvuk a stereo výstup pre viacero pripojení
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Jednoduché používanie

- Jednodotkové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

Vychutnajte si zdokonalené karaoke

- Hodnotenie Karaoke pre zábavu a vzrušujúce domáce hudobné súboje


Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

PHILIPS
sense and simplicity


Hlavné prvky

192 kHz/24 bitový audio DAC

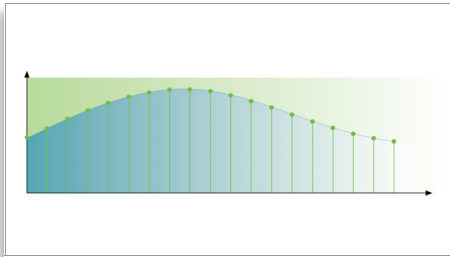

192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

5.1 zvuk a stereo výstup

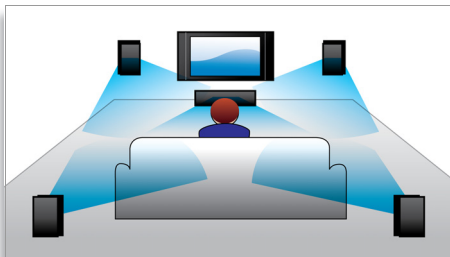

5.1 zvuk a stereo výstup pre viacero pripojení


Hodnotenie Karaoke



Oživte svoje karaoke prostredníctvom funkcie hodnotenia. Nechajte si zmerať svoj výkon – či už pre vlastné zlepšenie alebo v rámci súťaže


so svojimi blízkymi. Funkcia hodnotenia karaoke automaticky vyhodnotí váš spev a zobrazí vtipný obrázok, ktorý vystihuje celkový výsledok. Skrátka zábava na pokračovanie.

Prehrá všetko

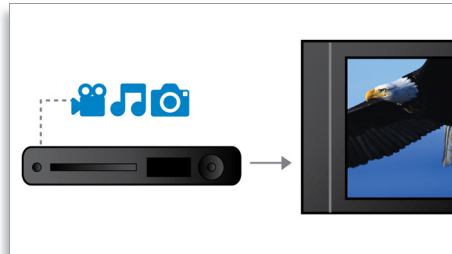


Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Progressívne riadkovanie

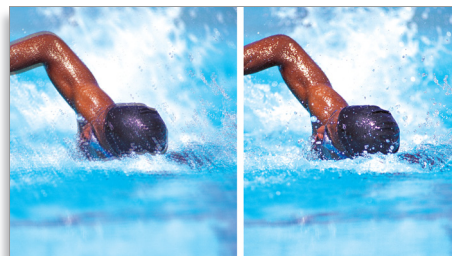


Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Jednoduché vytváranie MP3

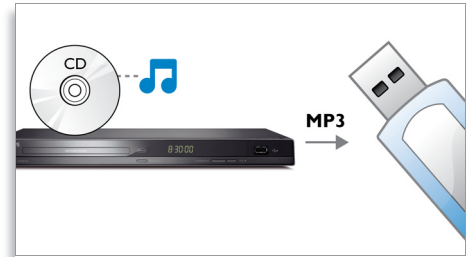

Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

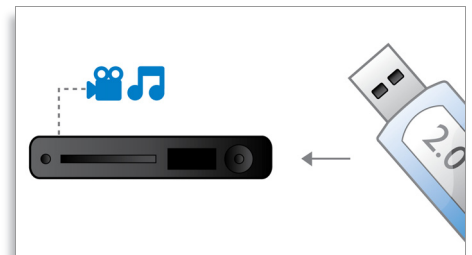

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché pripojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.



Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa, Smart Picture

Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 90
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 65 dB
- Crosstalk (1kHz): > 70 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Divx, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Otočiť fotografie, Rotovanie, Prezentácia, Približovanie

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Mikrofón, USB
- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Komponentný video výstup progresívny, Analógový audio viackanálový výstup

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský zámok
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Poľština, Ruština
- Karaoke: Ovládanie mikrofónu

Príkon

- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotreba energie: < 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Audio/Video kábel, Diaľkové ovládanie, Záručný list pre celosvetovú záruku, Dve batérie AAA, Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 37 x 210 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 415 x 82 x 282 mm



Dátum vydania
2009-08-14

Verzia: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36043
EAN: 87 12581 38712 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com