



Philips
przenośny głośnik
bezprowadowy

Bluetooth®

Audio-chain
Wbudowany mikrofon do
rozmów
10 W, akumulator

SB5200A

Wspaniały dźwięk · Solidna konstrukcja · Możliwość łączenia

Dzięki przenośnemu głośnikowi SB5200 o atrakcyjnym wyglądzie rozkręcisz każdą imprezę. Włącz tryb wewnętrzny, aby uzyskać wyraźny, czysty dźwięk w domu, lub przełącz urządzenie na tryb zewnętrzny, aby podkręcić głośność i zachęcić ludzi do tańca.

Zaprojektowany do działania przenośnego

- Wytrzymała konstrukcja i szeroki pasek ułatwiający aktywne użytkowanie
- Wbudowany akumulator ułatwiający przenoszenie urządzenia

Zaawansowana wszechstronność

- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Możliwość łączenia wielu głośników BR-1X w większy zestaw muzyczny


Zadziwiająca jakość dźwięku

- Głośniki z technologią wOOx™ emitują silne i głębokie tony niskie
- 2 ustawienia dźwięku dostosowane do użytku w domu i na zewnątrz
- Tryb wewnętrzny oferuje głębokie basy i czysty, wysokiej jakości dźwięk
- Tryb zewnętrzny zapewnia większą głośność i moc

PHILIPS

Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki

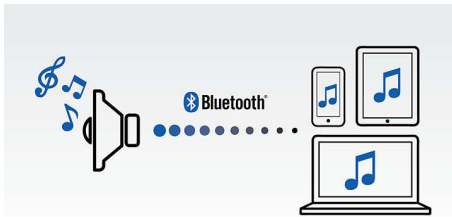

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Technologia wOOx™



Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego,

dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

2 ustawienia dźwięku do wyboru

Dwa ustawienia dźwięku zapewniają wygodę i wszechstronność użytkowania zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Użyj trybu wewnętrznego, aby uzyskać potężne, krystalicznie czyste basy bądź przełącz urządzenie w tryb zewnętrzny, aby otrzymać maksymalną głośność i moc na świeżym powietrzu.

Możliwość łączenia wielu głośników BR-1X



Aby uzyskać większą moc podczas użytkowania na zewnątrz, możesz połączyć ze sobą tyle głośników BR-1X, ile tylko zechcesz dzięki specjalnemu przewodowi audio. Po połączeniu głośność wszystkich elementów zestawu zostanie zsynchronizowana. Zmieniając głośność na głośniku BR-1X podłączonym do urządzenia, możesz kontrolować głośność całego zestawu.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym

Tryb wewnętrzny

Tryb wewnętrzny oferuje głębokie basy i czysty, wysokiej jakości dźwięk

Tryb zewnętrzny

Tryb zewnętrzny zapewnia większą głośność i moc

Wytrzymała konstrukcja i dołączony pasek

Wytrzymała konstrukcja i szeroki pasek ułatwiający aktywne użytkowanie

Wbudowany akumulator

Wbudowany akumulator ułatwiający przenoszenie urządzenia

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Funkcje i cechy głośników: Promiennik basów wOOx
- Przetworniki głośnika: 2 x 2"

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)
- Port micro-USB: do ładowania głośnika BR-1X za pomocą komputera

Udogodnienia

- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z

wyświetlaczem Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 6 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, pasek na rękę, przewód audio do łączenia ze sobą głośników BR-1X, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,95 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 210 x 100 x 80 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 260 x 110 x 110 mm
- Waga produktu: 0,5 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.5

EAN: 87 12581 70046 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.