



Philips
docking-
underholdningssystem

DC190

Vågn op til dine yndlingmelodier

fra iPod og radio

Vågn op til din iPod-musik med dockingunderholdningssystemet DC190 fra Philips. Med dobbelt alarm giver det elegante system dig også mulighed for at starte dagen med musik fra dine andre bærbare enheder via MP3 Link.

Nyd din musik fra flere kilder

- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- Afspil og oplad din iPod samtidigt

Start dagen på din måde

- Alarm på ugedage/i weekenden, så du kan tilpasse produktet til din livsstil
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Vågn op til musik fra iPod eller radio

Fyldig og klar lyd

- Samlet udgangseffekt på 3 W RMS
- Neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd

PHILIPS

Vigtigste nyheder

3 W RMS



Dette system har en samlet udgangseffekt på 3 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Alarm på ugedage/i weekenden



Denne clockradio er designet med henblik på en moderne livsstil og har en dobbelt alarmfunktion, der gør det muligt at indstille én alarm på hverdage og en anden i weekenden - eller to alarmindstillinger til par. Alarmen kan indstilles til de samme alarmtider mandag til søndag. Eller du kan indstille alarmen til tidlig vækning mandag til fredag og vælge at sove længe på lørdage og søndage. Lige meget hvad du vælger, sparer disse praktiske funktioner dig for at rode med forskellige alarmtider hver eneste aften.

Digital indst. med faste indstillinger

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.


Neodym-højttalerenheder

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lyd kvalitet.

Vågn op til iPod eller radio

Vågn op til musik fra iPod eller radio

Afspil og oplad din iPod

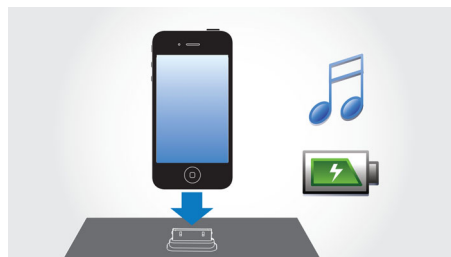

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Mini, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation, iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch 4. generation

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor

Komfort

- Ur/Version: Digital
- Alarmer: 24-timers alarmgentagelse, Buzzer-alarm, Radioalarm, Gentag alarm (slumre), Sleep-timer

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Neodym-magnetsystem

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo-indgang

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 144 x 144 x 62 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, AC/DC-adapter, Lynhåndbog, Brugervejledning, Globalt garantibevis



Udgivelsesdato
2017-08-17

Version: 4.0.9

12 NC: 8670 000 30939
EAN: 87 12581 49014 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com