

Philips  
Radio-réveil

Tuner analogique FM/MW

Double alarme  
Sauvegarde de l'heure et de  
l'alarme  
Câble d'entrée audio intégré

AJ3226



## Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Avec cet élégant radio-réveil double alarme Philips, commencez la journée au son de votre station de radio préférée ou d'une alarme agréable. Un câble pratique permet également de le brancher directement à votre système audio portable placé sur votre table de nuit.

### Commencez la journée à votre manière

- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer


### Facile à utiliser

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

# PHILIPS


## Points forts

### Réveil radio/buzzer

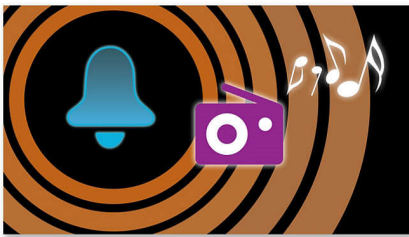


Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

### Double alarme

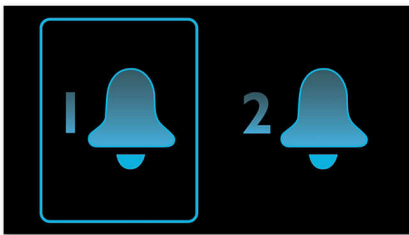


Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

### Répétition de l'alarme

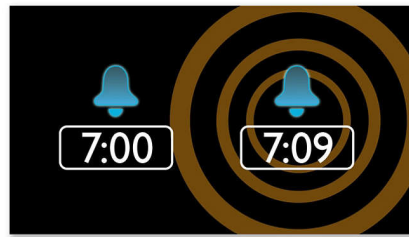


Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenche neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

### Tuner FM/MW

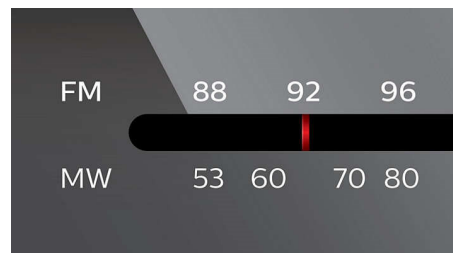

Tuner stéréo FM/MW (AM)

### Mise en veille programmable

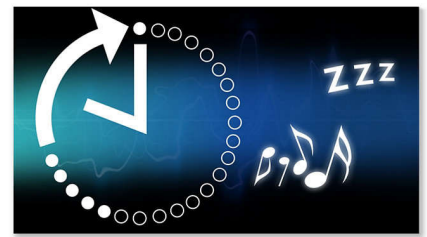

Avec la mise en veille programmable, choisissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre CD ou votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

### Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

### Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 100 mW RMS
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: mono

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne MW, Antenne FM
- Bandes du tuner: MW, FM

## Pratique

- Alarmes: alarme radio, alarme par buzzer, Arrêt de l'alarme pour 24 heures, répétition de l'alarme
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Chiffres affichés: 4

## Alimentation

- Type de pile: 6F22 9 V
- Tension de la pile: 9 volt

- Nombre de piles: 1
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Garantie: Certificat de garantie

## Dimensions

- Poids brut: 1,15 kg
- Type d'emballage: D-box
- Profondeur de l'unité principale: 159 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 62 millimètre
- Poids: 0.9 kg
- Largeur de l'unité principale: 174 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 189 millimètre
- Largeur de l'emballage: 184 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 70 millimètre



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.7

EAN: 87 12581 40272 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)