

Philips Harmony
Sistema Hi-Fi con
componentes DVD

Base para iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD8000



Sonido natural de gran realismo

Obsesionados por el sonido

Sonido perfecto con detalles de gran realismo gracias a ClariSound. Con carcasa de aluminio, este impresionante equipo reproduce y carga iPod/iPhone/iPad. Además, reproduce CD, DVD y películas con realce visual de HDMI 1080p para obtener imágenes nítidas.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia de salida total de 160 W RMS
- ClariSound para conseguir un sonido perfecto con detalles realistas
- Tweeter superior para un sonido más detallado y natural
- Conector de parlante enchapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Woofer de fibra de vidrio para una reproducción natural del sonido
- Innovador puerto de graves para ofrecer graves puros y ricos

Disfrutá de tu música y tus películas desde varias fuentes

- Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Reproducción de DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música y fotos
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Excelente acabado con materiales nobles

- Carcasa de aluminio para un aspecto y sensación de alta calidad

PHILIPS

Destacados

Potencia de salida total de 160 W RMS




RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para medir la potencia del audio, o más específicamente, la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un altavoz y se calcula en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el altavoz.

Carcasa de aluminio



Su carcasa de aluminio es liviana y se adapta a entornos con altas temperaturas. Además, ofrece una gran resistencia y rigidez, y evita la corrosión.

ClariSound

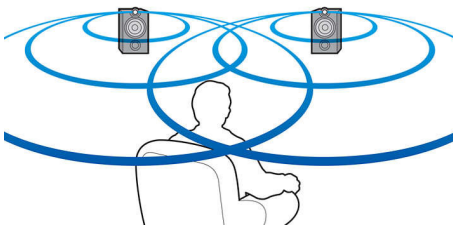

ClariSound insufla nueva vida a tu música preferida con un sonido nítido y detallado,


repleto de calidez y textura. El tweeter superior ofrece un sonido enriquecido con nitidez cristalina mientras el súper eficiente cono de woofer de fibra de vidrio garantiza una amplitud del espacio sonoro que llenará cualquier habitación. Este sonido puro se equilibra con graves bien definidos, gracias a la innovadora tecnología de puerto de graves de Philips. La cúpula suave permite que la reproducción de las voces y los instrumentos sea real como la vida misma para que puedas apreciar todas las sutilezas dinámicas y emocionales de la producción original.

Conector de parlante enchapado en oro



El conector del parlante está enchapado en oro y garantiza una transmisión de la señal de audio superior en comparación con las conexiones de acoplamiento simple tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja del parlante. Como resultado, se obtiene una reproducción de sonido muy realista.

Dolby Digital

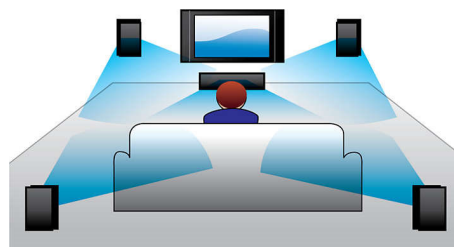

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Woofer de fibra de vidrio

Woofer de fibra de vidrio para una reproducción natural del sonido

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora podés disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Innovador puerto de graves

Innovador puerto de graves para ofrecer graves puros y ricos

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfrutá de tu música favorita en MP3 mientras cargás tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además, cargá tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que podés disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 80 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Control de graves y agudos, Volumen
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Woofer de 5,25", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Rejillas de altavoces desmontables
- Optimización del altavoz: Conectores de altavoz enchapados en oro

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada auxiliar, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho, Salida de línea, MP3 Link
- Auriculares: 6,3 mm

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción de la base: reproducción y pausa, avanzar y retroceder rápidamente, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción mediante USB directo: reproducir / pausar, retroceder / avanzar rápidamente, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, FM mono
- Presintonías: 20
- RDS: nombre de emisora, tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS
- Optimización del sintonizador: Instalación simple (Plug & Play), sintonización automática digital, exploración automática

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Alarma del iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control del volumen del sistema
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego, Húngaro, Rumano, Eslovaco
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), Cable de alimentación de CA, Antena FM, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantía
- Control remoto: Control remoto de 44 botones con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Peso bruto: 16,5 kg
- Peso neto: 14,5 kg
- Profundidad del parlante principal: 282 mm
- Ancho del parlante principal: 180 mm
- Profundidad de la unidad principal: 295 mm
- Altura de la unidad principal: 142 mm
- Ancho de la unidad principal: 270 mm
- Altura del embalaje: 350 mm
- Ancho del embalaje: 750 mm
- Profundidad del embalaje: 340 mm
- Altura del parlante principal: 320 mm

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD de video/SVCD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción de discos: Reproducción estándar, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso rápido, Avance rápido, Pause, Salto, Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición A-B, Repetición, Ángulo, Zoom, Control paterno, Menú del disco, Cámara lenta, OSD
- Código de región del DVD: 2



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 4.1.6

EAN: 87 12581 57925 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com