




Philips
Webová kamera pre PC



SPZ3000

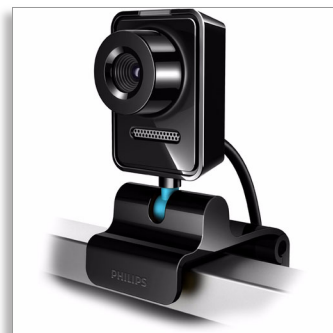

Zostaňte v kontakte

S videom a fotografiami v rozšírenom rozlíšení 1,3 megapixelov, sledovaním tváre, 3x digitálnym zoomom pre detailné snímání a tlačidlom na okamžité nasnímanie fotografií vám stačí už len pripojiť zariadenie a začať chatovať. Univerzálny držiak je vhodný pre obrazovky stolových počítačov aj notebookov.

Zvyšujeme kvalitu v oblasti internetovej komunikácie

- Zdokonalených 1,3 megapixelov pre vyššiu čistotu obrázkov
- S funkciou sledovania tváre už nikdy nezmeškáte úsmev
- 3x digitálny zoom pre detailné zábery
- Video s plynulými 30 snímkami za sekundu

Skutočne jednoduché

- Stačí zapojiť a diskutovať pre rýchle pripojenie
- Tlačidlo momentky pre okamžité fotografie
- Otočný kĺb umožňuje zamieriť kameru ľubovoľným smerom
- Univerzálna svorka na webovú kameru pre stolový počítač, notebook alebo obrazovku
- Hlava kamery sa sklápa dopredu, takže uľahčuje odkladanie

Čistý zvuk, ktorému nič neunikne

- Redukcia šumu vylepší čistotu reči

PHILIPS

Technické údaje

Mechanizmus

- Snímač: VGA CMOS
- Maximálna clona objektívu: F: 2,6
- Zorný uhol objektívu: 50 stupňov
- Konštrukcia objektívu: 3 prvky
- Vyváženosť bielej: 2600 – 7600 k
- Minimálne osvetlenie: < 5 luxov
- Formát údajov: YUY2, MJPEG
- Farebná hĺbka: 24 bitov

Rozlíšenie

- Rozlíšenie videa: VGA
- Rozlíšenie fotografie: VGA
- Rozlíšenie prekladaného videa: 1,3 MP
- Rozlíšenie prekladanej fotografie: 1,3 MP
- Maximálna rýchlosť snímok: 30 snímok za sekundu

Audio

- Mikrofón: Vstavaný mikrofón
- Redukcia šumu: áno

Dodatočné funkcie

- Digitálne priblíženie: 3x
- Sledovanie tváre: áno
- Tlačidlo momentky: áno
- LED aktivity zapnutia a vypnutia: áno

Softvér

- Určený softvér: Philips CamSuite
- Pridať video k: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systémové požiadavky

- Operačný systém: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista,

- 32-bitový, Microsoft Windows Vista, 64-bitový
- Procesor: 1,6 GHz alebo ekvivalentný
- Pamäť RAM: 512 MB RAM (pre XP)/1 GB RAM (pre Vista Windows 7)
- Miesto na pevnom disku: 200 MB
- USB: Voľný port USB

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 1,5 metra
- Rozhrania: USB 1.1, USB 2.0
- USB videotrieda: UVC
- Prikon: Napájanie cez USB kábel

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Rozmery produktu so stojanom (Š x V x H): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Hmotnosť (so stojanom): 0,0905 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Hmotnosť netto: 0,0905 kg
- Hmotnosť brutto: 0,29 kg
- Hmotnosť obalu: 0,1995 kg
- EAN: 87 12581 52644 3
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Obal s okienkom

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Hmotnosť netto: 0,543 kg
- Hmotnosť brutto: 1,543 kg
- Hmotnosť obalu: 1 kg
- EAN: 87 12581 52645 0
- Počet používateľských balení: 6

Hlavné prvky

Zdokonalených 1,3 megapixela

Vaša webová kamera vám poskytuje rozlíšenie až 1,3 megapixela (softvérovo zdokonalených) pri videu aj fotografiách. Preto ju môžete použiť na snímání vysokokvalitných fotografií, ktoré vyzeraajú vynikajúco, aj keď sa vytlačia ako veľkoformátové obrázky.

Sledovanie tváre

Moderný softvér kamery automaticky zaznamená vašu tvár a bude nastavovať objektív, aby vás počas pohybu sledoval. Zostanete v strede obrazovky aj v prípade, že sa počas videokomunikácie budete hýbať. Získate tak voľnosť, aby ste sa mohli prejavovať a prirodzene komunikovať.

Stačí zapojiť a diskutovať

Stačí zapojiť webovú kameru do konektora USB v počítači. Počítač ju rozpozná a kamera okamžite funguje. Môžete tak začať videorozhovor úplne jednoduchým spôsobom.

3x digitálny zoom pre detailné zábery

Približujte a oddiaľujte a získajte tak vynikajúce zábery akéhokoľvek obrazu. Zoom môžete ovládať cez rozhranie na obrazovke, zatiaľ čo sa pozeráte na obrázok – preto ho môžete dokonale nastaviť.

Video s plynulými 30 sn./sek.

Sadnite si a vychutnajte vynikajúce zobrazenie s 30 snímkami videa za sekundu. Zabezpečia vám plynulejší obraz videa a lepší celkový zážitok z videokomunikácie.

Jednoduché odkladanie



Hlava kamery sa sklápa dopredu, takže uľahčuje odkladanie

Tlačidlo momentky

Tlačidlo momentky pre okamžité fotografie

Voľne otočný kĺb

Vychutnajte si jedinečnú voľnosť webovej kamery s týmto šikovným dizajnom otočného kĺbu. Stačí otočiť kameru o 360° ktorýmkoľvek smerom a môžete filmovať kdekoľvek bez toho, aby ste museli premiestniť webovú kameru.

Univerzálna svorka na webovú kameru

Táto univerzálna svorka uľahčuje pripavenie alebo montáž webovej kamery na vrchnú časť ľubovoľného stolového počítača, notebooku aj displeja LCD. Jej dizajn je veľmi bezpečný a webová kamera sa nepohne ani nespadne uprostred konverzácie.



Dátum vydania
2017-07-07

Verzia: 2.1.6

12 NC: 8670 000 60174
EAN: 87 12581 52644 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com