



Philips
priključna stanica za iPod/
iPhone

s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvostruki alarm
20 W, rezervno napajanje za sat i
alarm

AJ7245D

Buđenje uz odličnu glazbu

uz priključnu stanicu za iPod/iPhone

Započnite dan s priključnom stanicom tvrtke Philips. Ona pruža sustav zvučnika Bass Reflex za snažan bas, 20 W RMS izlazne snage i priključnu stanicu za iPod/iPhone s Lightning priključkom. Uživajte u boljem doživljaju buđenja i slušanja radijskih sadržaja zahvaljujući besplatnoj aplikaciji tvrtke Philips.

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Započnite dan na svoj način

- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku

Jednostavna uporaba

- Rezervno napajanje za sat i alarm znači da ćete se probuditi na vrijeme i u slučaju prekida napajanja
- Besplatna aplikacija HomeStudio za napredniji doživljaj buđenja i uživanja u radiju
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Automatska sinkronizacija vremena putem priključne stanice za iPod/iPhone s Lightning priključkom

PHILIPS

priključna stanica za iPod/iPhone
s Lightning priključkom za iPod/iPhone, FM, dvostruki alarm, 20 W, rezervno napajanje za sat i alarm

AJ7245D/12

Istaknute značajke

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS




RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Besplatna aplikacija HomeStudio



Nema boljeg načina za buđenje ili slušanje radija nego što je to pomoću besplatne aplikacije Philips HomeStudio. Jednostavno preuzmite aplikaciju na web-mjestu Apple App Store kako biste uživali u mnoštvu uzbudljivih značajki. Napredno postavljanje alarma, na primjer, pruža vam veću prilagodljivost u postavkama alarma – uključujući glasnoću, trajanje, datum i zvuk alarma. Imat ćete i bolje korisničko sučelje prilikom slušanja radija zahvaljujući jednostavnim funkcijama memoriranja stanica.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

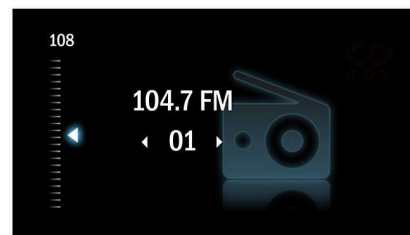


Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirici na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone

Budite se uz radijske sadržaje ili glazbu s uređaja iPod/iPhone zahvaljujući Lightning priključku

Dvostruki alarm

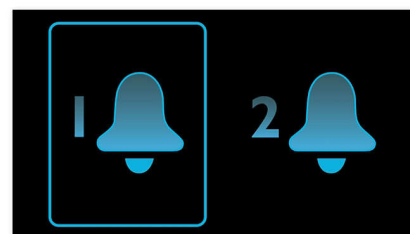

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Rezervno napajanje za sat i alarm

U slučaju prekida napajanja ovaj inteligentni sat nastavit će pouzdano prikazivati vrijeme i zadržat će vaše postavke. Postavljeni alarm ostaje aktivan čak i kada je zaslon isključen - sve to zahvaljujući prethodno umetnutoj bateriji. Kada se napajanje ponovo uspostavi, nećete morati prilagođavati sat niti postavke. Štoviše, čak i ako se napajanje ponovo ne uspostavi, baterija pruža dovoljno energije za uključivanje zujalice alarma u postavljeno vrijeme - nikada nećete prespavati.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Glavni zvučnik: Sustav zvučnika Bass Reflex

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 20

Praktičnost

- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Svjetlina zaslona: Visoka/srednja/niska

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 - 240 V, 47 - 63 Hz
- Broj baterija: 1
- Vrsta napajanja: AC ulaz, 10 V, 1,8 A
- Rezervna baterija: CR2032 (u kompletu)

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,96 kg

- Masa: 1.4 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 283 x 118 x 112 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 319 x 144 x 180 mm

Audio reprodukcija

- Način reprodukcije: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone 5

Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: HomeStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Radijski: FM radio, memorirana stanica, skeniranje, ugađanje
- Vremenska prognoza za 5 dana
- Budilica: više alarma, programator za isključivanje
- Reprod.: kontrole reprodukcije
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz

Budilica

- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Izvor alarma: priključna stanica, FM radio, Zujalica
- Broj alarma: 2
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h



Datum izdavanja
2024-05-06

Verzija: 4.1.5

EAN: 87 12581 68324 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com