

Philips
เครื่องเล่น DVD



DVP3680

ได้ภาพคมชัด สดใสมยิ่งขึ้น

ด้วยระบบอัปสเกลลิง HDMI 1080p

เครื่องเล่น DVD ในพื้นที่ยอดเยี่ยม

ให้ภาพดูมีชีวิตจริง ไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด!

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

ผลิตเพลิททั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- CinemaPlus เพื่อภาพสวยงาม คมชัดและชัดเจนกว่า
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+, R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด

เชื่อมต่อและผลิตเพลิทได้จากหลายแหล่ง

- USB Media Link สำหรับการเล่นสื่อจากแฟลชไดรฟ์ USB

ใช้งานง่าย

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

PHILIPS

CinemaPlus



เตรียมสายตาของคุณให้พร้อมรับภาพคมชัดและสมจริง ขั้นตอนวิธีอัจฉริยะ CinemaPlus จะประมวลผลทุกพิกเซลในแต่ละเฟรมโดยวิเคราะห์ท่อนปรับความคมชัดและเสถียรภาพของสี ผลลัพธ์ที่ได้คือไฮรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ภาพสดใสชัดเจน และทุกอย่างดูสมจริงดุจธรรมชาติ คำค้นของการชมภาพยนตร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

HDMI 1080p



HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก


จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

ไดรฟ์ ProReader



ไดรฟ์ ProReader ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยตำหนิหรือรอยขีดข่วน คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ ProReader จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลสมบูรณ์แบบและมีการถอดข้อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด

USB Media Link

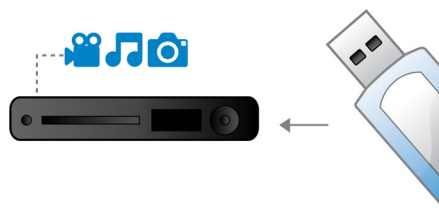

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย USB Media Link คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

DivX มัลติมีเดีย

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink

EasyLink ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวีโดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แสนง่าย

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อบนเท็งแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง สุนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายใจเองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้มเล่น CD อยู่



รายละเอียดเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 31 x 4.05 x 22.6 ซม.
- น้ำหนัก: 1.05 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.35 กก.
- EAN: 87 12581 62934 2
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง

คานอกกล่อง

- คานอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 0.35 กก.
- EAN: 87 12581 62934 2
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p), ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 80 dB
- สัญญาณรบกวนทางเคียง (1kHz): 90 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, DivX
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL
- รหัสโซนของ DVD: 3

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์, ฟิล์มภาพ, ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, Digital coaxial out, เอาต์พุต HDMI, Component Video out Progressive, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS)
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- EasyLink (HDMI-CEC): การควบคุมเมนูอุปกรณ์, การฉายไอคอน OSD ของอุปกรณ์, สถานะกำลังไฟอุปกรณ์, เล่นด้วยปุ่มเดียว, แสดงคียบยด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
- แอวลูจายไฟ: 50Hz, 110-240V
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, แบตเตอรี่ AAA (x1)

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 80 x 282 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่เข้าหน่วยความจำ USB



วันที่ออก 2015-09-23

เวอร์ชัน: 2.4.6

12 NC: 8670 000 85797
EAN: 87 12581 62934 2© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com