



Philips
5.1 Home cinema's met
schuine 3D-luidsprekers

3D Blu-ray
iPod/iPhone-dock



HTB7560D

Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers

Bezeten van muziek

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem uit de 7000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- DynamicSurround voor een intensere geluidservaring

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Inclusief dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbeleving
- Internetradio voor het genot van onlineradiozenders
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

PHILIPS


Kenmerken

CinemaPerfect HD




Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekende videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

Schuine 3D-luidsprekers

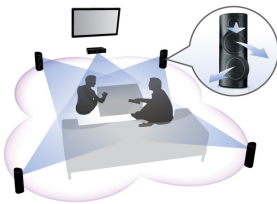

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

Optie voor draadloze achterluidsprekers

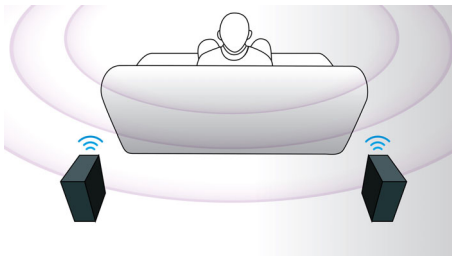

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen

van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Directe 2D-naar-3D-conversie




Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 3D-conversie gebruikt de modernste digitale technologie om 2D-video-inhoud te analyseren om onderscheid te kunnen maken tussen objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail genereert een dieptekaart die standaard 2D-videoformaten converteert naar spannende 3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te ervaren.

Philips MyRemote




Met de Philips MyRemote-app kunt u uw smartphone of tablet als afstandsbediening gebruiken voor de Philips AV-producten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, zodat u deze overal in uw huis kunt bedienen. Deze app bevat ook handige functies zoals SimplyShare om al uw entertainment draadloos te verbinden en te streamen; MySound om uw luistervoorkeuren aan te passen; en SurroundMe om de beste Surround Sound te kalibreren.

DynamicSurround

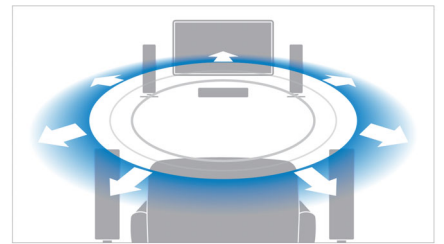

DynamicSurround maakt gebruik van zeer geavanceerde geluidsalgoritmen die de geluidskenmerken van de ideale Full Surround-omgeving perfect nabootsen. Luisteraars worden beloond met de meeslepende luisterervaring van een 7.1-systeem, maar door meer te halen uit minder luidsprekers, wordt de gebruiker de rommel van een 7.1-systeem bespaard zonder de Surround Sound te verliezen.

Ingebouwde Wi-Fi

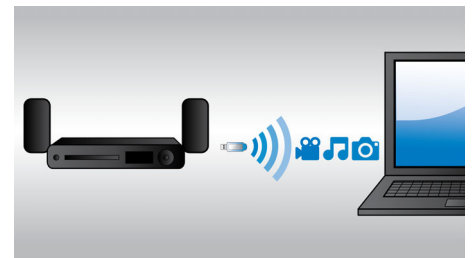

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u genieten van allerlei populaire onlineservices. U sluit uw home cinema gewoon rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan. U hebt toegang tot fantastische websites met films, foto's, infotainment en andere onlinecontent speciaal voor uw TV.

Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dubbel basgeluid, FullSound, Nachtstand, Surround Plus, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 230 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 135 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 135 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 2,5 inch woofers
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 2 woofers van 3 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 2 woofers van 3 inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Music iLINK, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, SD/SDHC-kaartsleuf, Draadloze achterste luidsprekers
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Tuner/ontvangst/transmissie

- Internetradio

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Nieuws, Nieuws en verkeersinformatie, Zenderaam

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, MP4, mpeg, mpg

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,2 - 0,25 W

Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 435 x 56 x 344 mm
- Gewicht hoofdunit: 3,35 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 266 x 87 x 99 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,98 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 111 x 269 x 96 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,92 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 247 x 242 x 1100 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 1,17 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 353 x 302 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Gewicht van de subwoofer: 3,9 kg
- Verpakking (b x h x d): 708 x 387 x 440 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 20,05 kg

Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5512 draadloze achtermodule



Publicatiedatum
2016-03-22

Versie: 6.1.4

12 NC: 8670 000 90312
EAN: 87 12581 64483 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com