


Philips 7000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

CinemaPerfect HD

3D-toisto
Net TV

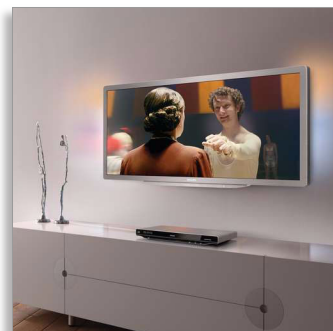

BDP7600



Ainutlaatuista tyyliä ja suorituskykyä

Kristallinkirkas HD-video- ja 3D-toisto tarjoavat mahtavia elokuvaelämyksiä - omassa olohuoneessasi. Soittimella, joka on huikea suorituskyvyltään ja tyylikäs, saat suosikki-Internet-sivustosi televisioruutuun Net-TV:tä käyttämällä.

Näet enemmän

- CinemaPerfect HD –videotoisto on selkeämpi ja terävämpi
- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- Net TV ja saat suositut verkkopalvelut televisioosi
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen
- 7.1-kanavainen Surround-ääni parhaaseen elokuvaelämykseen

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi:n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Net TV:n ja internetin selaus on helppoa

PHILIPS

Kohokohdat

CinemaPerfect HD



Philipsin CinemaPerfect HD Engine luo terävälle videotoistolle uuden standardin. Tämä älykäs moottori parantaa videokuvaa vähentämällä kuvien kohinaa ja terävöittämällä kuvia. Videokuvan häiriöiden korjaus ja skaalaus vähentävät häiriöitä, jotka aiheutuvat videon pakkaamisesta MPEG-muotoon. Parantuneen värinkäsittelyn avulla moottori tuo ruutuun terävän ja tarkan kuvan.

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatuina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

Net TV



Nauti runsaista verkkopalveluista Net TV:n avulla. Voit katsella elokuvia, kuvia, viihdettä ja muuta verkkosisältöä suoraan televisiosta milloin haluat. Liitä soitin suoraan kotiverkkoon kiinteän tai langattoman yhteyden kautta ja selaa sitten sisältöjä kaukosäätimellä. Philips-valikosta voit käyttää suosittuja Net-TV-palveluja sovitettuna televisioruutuun.

WiFi-n



WiFi-n, jonka toinen nimitys on IEEE 802.11n, on uusi langattoman verkon standardi. Sen uudet ominaisuudet parantavat langattoman yhteyden laatua useilla tavoilla, mikä takaa suuremman nopeuden ja laajemman ulottuvuuden verrattuna aiempiin WiFi-standardeihin. Lisäksi WiFi-n on taaksepäin yhteensopiva, joten tällä soittimella voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, vaikka toisen osapuolen

reitittimessä olisi käytössä jokin vanhempi WiFi-standardi.

DLNA-verkkoyhteys



DLNA-verkkoyhteyden avulla pääsee helposti valokuva- ja musiikkisisältöön joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Se käyttää DLNA-protokollaa käyttävää Ethernet (LAN) -yhteyttä, joka varmistaa, että DLNA-sertifioituneet tuotteet ovat yhteensopivia. Yhdistämällä Blu-ray Disc -soittimesi kotiverkkoon pääset käyttämään kaikkia DLNA-sertifioituja laitteita. Voit käyttää viihdesisältöä yhdellä painikkeella helppokäyttöisessä käyttöliittymässä.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Edistynyt kuvankäsittely: CinemaPerfect HD
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p
- Kuvanparannus: Sisällönmukainen parannus, Dynaaminen kontrastisäätö, Väriparannus, Kohinanvaimennus, Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, 3:2:2-liikemuunto
- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema
- Pakkausformaati: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: Dolby Digital, DTS, AAC (monikanavainen), MP3, WMA, PCM

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, USB Flash -asema
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Kierto, Zoomaus

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen optinen lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet, SD/SDHC-korttipaikka, 5.1-kanavainen analoginen äänilähtö
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Verkkoliitännät: Kiinteä WiFi, 802.11 b/g/n
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu

Käytön mukavuus

- Verkkopalvelut: Net TV
- Päivitettävä ohjelmisto: Online-laiteohjelmapäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- BD-Live (profiili 2.0)
- Helppokäyttöinen: Kosketusnäytön painikkeet
- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Katselunesto: Lapsilukko
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, ruotsi, portugali, tanska, suomi, puola, turkki, tšekki, kreikka, unkari, romanian, slovakia

Green-sarjan tekniset tiedot

- Sertifioitu luontoystävällinen tuote

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englanti, ranska, saksa, italia, espanja, hollanti, portugali, kreikka, ruotsi, suomi, puola, turkki, tšekki, unkari, slovakia, tanska, norja, romanian

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 15 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 43 x 236 mm
- Tuotteen paino: 2 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 495 x 99 x 327 mm
- Paino pakattuna: 2,6 kg



Julkaisupäivä 2014-08-01

Versio: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com