

Philips
Langaton kodin
valvontalaite

iPodille/iPhonelle/iPadille



M100

Pidä huolta kodistasi iPhone/iPadin avulla

Saat mielenrauhaa

Philipsin langattoman InSight-valvontalaitteen ansiosta voit pitää huolta kodistasi, kun et ole itse paikalla. Käyttöönotto on helppoa, ja voit pitää silmällä kotiasi iPhone tai iPadin avulla. Saat hälytyksen, kun laite havaitsee liikettä tai melua.

Ole lähellä rakkaitasi matkoillakin

- Välitöntä valvontaa iPhoneasi tai iPadistasi
- iPhone/iPad-sovellus käteväään käyttöön
- Seläin pohjainen valvonta millä tahansa verkkoselaimella
- Wi-Fi-yhteensopiva, voit sijoittaa minne tahansa kodissasi

Turvallinen ja helppo asentaa

- Magneettisen tukiaseman ansiosta voit säätää katselusuuntauksen
- Nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
- Seinätelineen avulla voit sijoittaa laitteen parhaaseen mahdolliseen paikkaan
- Seuraa jopa 16 laitetta yhdellä sovelluksella iPhone/iPadissa
- Salatulla verkolla turvallinen yhteys

Hälytykset push-tekniikalla

- Tallenteet ladataan yksityiselle Dropbox-tilillesi.
- Sisäänrakennettu äänen- ja liikkeentunnistus
- Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä



PHILIPS

Kohokohdat

Wi-Fi-yhteensopiva



Langaton In.Sight-valvontalaite on Wi-Fi-yhteensopiva valvontalaite, joka käyttää kotisi langatonta verkkoa suoran videon ja äänen siirtämiseen valvontalaitteilla, jotka voit asentaa minne haluat.

Välitöntä valvontaa



Kun olet asentanut langattoman InSight-valvontalaitteen lähiverkkoon, voit siirtää videota älypuhelimella tai tablet-laitteella kaikkialla maailmassa Edge- ja 3G-verkoissa sekä langattomissa verkoissa. Katso videoita rajoittomasti.

InSight-sovellus Applelle




Philipsin langaton InSight-valvontalaite on sovelluspohjainen langaton videonäyttö, jonka avulla näet ja kuulet missä tahansa, mitä kotonasi tapahtuu. Täysin ilmaisen InSight-sovelluksen voi ladata App Storesta suoraan iPhoneillasi tai iPadillasi.

Selainpohjainen valvonta

Langattoman InSight-valvontalaitteen avulla voit seurata reaaliajassa kotisi tapahtumia lempiverkkoselaimellasi, oli se sitten Chrome, Internet Explorer, Safari tai Firefox, PC- tai Mac-tietokoneesta.

Helppo asennus

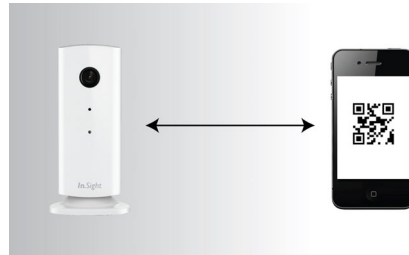

Nopean ja helpon asennuksen ansiosta voit yhdistää langattoman InSight-valvontalaitteen iPhoneen tai iPadiin. Aktivoi InSight-sovellus asettamalla QR-koodin kuva valvontakameran linssin eteen. Valvontalaite on valmis käytettäväksi, kun valo palaa yhtäjaksoisesti vihreänä.

Seuraa jopa 16 laitetta



Yhdellä sovelluksella voit seurata jopa 16 Philipsin langatonta InSight-valvontalaitetta. Valvontalaitteita voi asentaa kuinka monta hyvänsä ja minne hyvänsä.

Säädettävä suuntaus



Philipsin langattomassa InSight-valvontalaitteessa on magneettinen tukiasema,


jonka avulla voit kääntää ja säätää kameran haluamaasi asentoon.

Lisäseinäteline



Langattoman InSight -kodin valvontalaitteen mukana toimitetaan seinäteline, jonka avulla laite on helppo kiinnittää seinään tai sisäkattoon. Tukiaseman asentoa voi säätää myös silloin, kun langaton InSight -kodin valvontalaite on kiinnitetty.

Salattu verkko

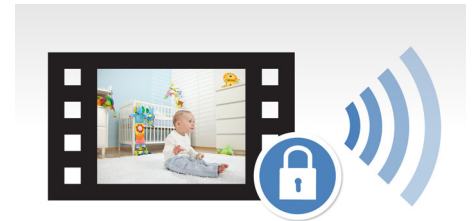

Philipsin langaton InSight -kodin valvontalaite suojaa yksityisyytesi käyttämällä tehokasta salausta. Langaton InSight -kodin valvontalaite käyttää ainutkertaista salausavainta aina muodostaessaan yhteyden.

Äänen- ja liikkeen tunnistus



On mahdotonta ennustaa, milloin jotain tapahtuu. Langaton InSight-valvontalaite käyttää valvontaan säädettävää äänen- ja liikkeen tunnistusta. Saat hälytyksen joka kerta, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä.



Tekniset tiedot

Objektiivin ja tunnistin

- Sensori: VGA
- Tarkennustila: Kiinteä
- Tarkennusalue: 0,4 metristä äärettömään

Videon laatu

- VGA-suoratoisto
- Muodot: H.264-videopakkaus
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) ei tueta
- Liikkeentunnistus
- Äänentunnistus
- LED-merkkivalo
- Magneettinen tukiasema: Säädetty suuntaus
- Asetusten palautuspainike
- Ruuvireiät: Kyllä, 1

Ohjelmisto

- Asennus: sovelluksen kautta
- Automaattinen sovelluksen päivitys
- Selaimen tuki
- Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi
- iPad-yhteensopivuus: iPad, iPad 2, Uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad mini
- iPhone-yhteensopivuus: iPhone 3GS, iPhone 4,

- iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4 ja uudemmat

Mukana tulevat lisätarvikkeet

- Lisäseinäteline
- USB-verkkolaite
- USB-johdot: Kyllä, 2,5 m
- Ruuvit/seinäankkurit: 3
- Pikaopas

Liitännät

- Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
- USB-: Mini-USB-portti

Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 58 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm

Lisätarvikkeet

- Maailmanlaajuinen takuuvihko



Julkaisupäivä 2016-03-28

Versio: 12.2.5

12 NC: 8670 000 90506
EAN: 08 71258 16457 17

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossasi langattomalla In.Sight -kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 minuuttia istuntoa kohden.

* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.