



Philips  
Altavoz de Philips y  
Georg Jensen

**Bluetooth®**

Potencia de salida de 4 W  
6 horas de reproducción  
Resistencia al agua IPX7



**TAJS30**

## Lleva la música con estilo.

Perfectamente curvo y táctil. Con su tela para altavoces de mezcla de lana y placa superior de acero pulido, este pequeño altavoz Bluetooth cautivará todas las miradas donde quiera que vayas. Obtienes un sonido nítido y hasta 6 horas de tiempo de reproducción.

### **Altavoz Bluetooth. Diseño táctil extraordinario.**

- Un compañero elegante
- Armonía táctil. Elementos de acero pulido de Georg Jensen
- Tela para altavoz Kvadrat. Diseñada para dejar pasar el sonido
- Forma orgánica curva y base estable.

### **Reproduce música donde quiera que vayas**

- Seis horas de tiempo de reproducción. Emparéjalo para obtener un sonido estéreo
- Sonido claro y nítido. Controlador de rango completo de 1.75 in
- Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres
- Altavoz interno con clasificación IPX7 para tu tranquilidad

### **Control sencillo. Diseño compacto.**

- Fácil emparejamiento con Bluetooth. Hasta 20 m de alcance inalámbrico
- Botones de volumen, reproducir/pausar, encender/apagar, emparejamiento del altavoz
- Carga por USB, tiempo de carga de 2 horas
- Dimensiones: 98 x 131 x 43 mm

# PHILIPS

## Destacados

### Armonía táctil




Diseñado en conjunto con Georg Jensen, este pequeño altavoz Bluetooth curvo es simple, pero impresionante. La placa superior de acero pulido contrasta perfectamente con la tela táctil para altavoz de Kvadrat. Las discretas firmas de las marcas aluden de forma sutil a Philips y Georg Jensen.

### Tela para altavoz Kvadrat



Este altavoz está cubierto con una tela para altavoz de primer nivel creada por Kvadrat, un fabricante de alta tecnología. El hermoso material de mezcla de lana es acústicamente transparente, lo que permite que el sonido fluya de manera libre desde el altavoz hacia la habitación.

### 6 horas de reproducción

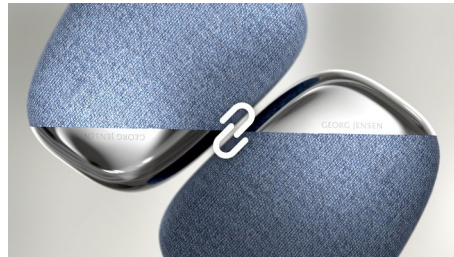

La batería ofrece seis horas de tiempo de reproducción con una carga completa. El altavoz cuenta con botones para el control de volumen. Puedes emparejarlo con un altavoz de Philips y Georg Jensen idéntico para disfrutar tu música con sonido estéreo. Solo presiona el botón de encendido por dos segundos.

### Un compañero elegante

Con su forma curva y contrastes llamativos, este altavoz genera una impresión hermosa. La tela para altavoz de Kvadrat tiene la ventaja adicional de facilitar la sujeción del altavoz cuando lo tomas.

### Fácil emparejamiento con Bluetooth

El emparejamiento con un dispositivo Bluetooth es sencillo y el altavoz puede recordar el último dispositivo con el que se emparejó. El rango inalámbrico es de hasta 20 m y la carga del altavoz tarda dos horas con el cable USB-C incluido.

### Altavoz interno con clasificación IPX7

La clasificación IPX7 significa que el controlador de altavoz interno se puede sumergir durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m. La tela para altavoz de mezcla de lana de Kvadrat no es resistente al agua, pero puede soportar unas cuantas gotas de lluvia.

## Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

### Altavoces

- Controlador de altavoces: 1 controlador de rango completo de 1.75" y 1 radiador pasivo

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
- Versión de Bluetooth: 5
- Inalámbrico: Sí, emparejamiento TWSS

### Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Control de volumen: Subida/bajada digital
- Apagado automático: Y
- Micrófono integrado: Y
- Administración de llamadas: Responder/Finalizar llamada
- Instalación simplificada: Emparejamiento automático

### Energía

- Indicador LED de energía: Azul
- Tipo de batería: Ion de litio (integrada)
- Capacidad de la batería: 2200 mAh; 7.4 V
- Tiempo de funcionamiento con batería: 6 h
- Tiempo de carga: 2 h

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantía, Folleto de garantía internacional
- Cable: Cable de carga USB

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 98 x 43 x 131 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 196 x 130 x 70 mm
- Peso del producto: 0,36 kg
- Peso con empaque incluido: 0,62 kg



Fecha de publicación  
2022-05-12

Versión: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211  
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)