




Philips
Domáce kino Soundbar

3D Blu-ray
Namontovateľné na stenu

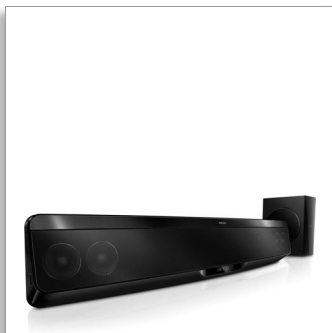

HTB7150

Famózný priestorový zvuk bez spleti káblov

Posadnutí zvukom

Technológia Ambisound prinesie do každej miestnosti bohatý 5.1-kanálový priestorový zvuk. Domáce kino Philips SoundBar HTB7150 navyše ponúka 4 vyhradené zosilňovače a 4 reproduktory, ktoré znejú dokonale úplne všade.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Super štíhly tvar s hrúbkou len 87 mm ideálny na inštaláciu na stenu
- Dizajn SoundBar ideálny pre ploché TV s uhlopriečkou 102 cm (40") a väčšou

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- So vstavaným Wi-Fi môžete využívať pripojené médiá bezdrôtovo
- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
- Internetové rádio umožňuje objavovať svet kanálov online rádii
- Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok


Dokonalý poslucháčsky zážitok

- Technológia Ambisound pre priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov
- Výkon 480 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Ambisound

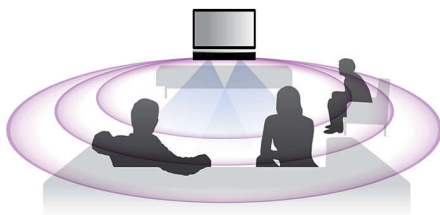


Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viacnásobný priestorový zvuk z menšieho počtu reproduktorov. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez obmedzenia pozície na sedenie, tvaru alebo veľkosti miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov Vám Ambisound dodáva viac hudby z menšieho počtu reproduktorov.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Internetové rádio

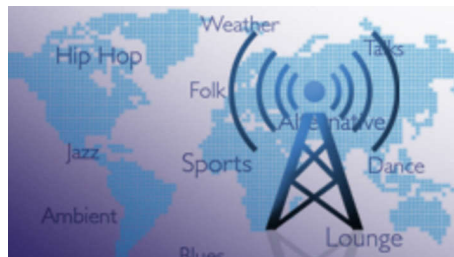

Internetové rádio je služba zvukového vysielania, ktoré sa prenáša cez internet. Niektoré internetové stanice sú viazané na tradičné (pozemné) vysielajúce rozhlasové stanice alebo siete, zatiaľ čo iné vysielajú výlučne cez internet, zachovávajú si nezávislosť a realizujú svoje vysielanie iba prostredníctvom webu. Vďaka internetovému rádiu môžete využiť prístup k rozhlasovým staniciam z ľubovoľnej krajiny sveta a počúvať široké spektrum žánrov: vypočujte si správy, informácie o športe, novinky z oblasti zábavy, prípadne sa pripojte k obľúbeným alebo miestne pôsobiacim staniciam.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D



Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia okamžitej konverzie na 3D využíva najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah v rozlíšení Full HD.

CinemaPerfect HD



Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti Philips prináša nový štandard jasnejšieho a ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto inteligentná technológia potláča šum a vytvára ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevidanú, vysokú kvalitu obrazu. Potlačanie šumu a špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Táto technológia s vylepšeným spracovaním farieb vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

Zabudované Wi-Fi

So vstavaným Wi-Fi môžete využívať multimediálny obsah bezdrôtovo. Časy žmúrenia pri počítačovej obrazovke sú už dávno preč – teraz sa stačí pohodlne oprieť a vychutnávať si multimediálne súbory na televízore v pohodlí obývačky.

Dizajn SoundBar (102 cm (40"))



Philips SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvabu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV so 102 cm (40") obrazovkou alebo väčšou, bude sa tiež hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako dokonalý spoločník – pričom skvele zapadne do vášho interiéru a životného štýlu a prinesie vám štýlový zážitok z domáceho kina.

Super štíhly tvar

Super štíhly tvar s hrúbkou len 87 mm ideálny na inštaláciu na stenu

Technické údaje

Zvuk

- Funkcia od spoločnosti Philips: Ambisound
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Nočný režim, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Výstupný výkon subwoofera: 120 W
- Nastavenia ekvalizéra: Funkcia MySound, Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Výstupný výkon priestorového reproduktora: 4 x 90 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 480 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 4 integrované priestorové reproduktory, Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Budiče na jednom priestorovom reproduktore: 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah priestorového reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia priestorového reproduktora: 6 ohm

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Wi-Fi
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC
- Podpora zariadení iPod/iPhone: (dokovacia stanica sa predáva samostatne), cez 3,5 mm konektor Music iLink
- Aplikácia MyRemote: Funkcia MySound, SimplyShare, Virtuálne diaľkové ovládanie
- Bočné konektory: Music iLink, USB

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Internetové rádio: áno
- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Správy, Správy a dopravná situácia, Názov stanice

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Príkon

- Spotreba energie: 80 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,25 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok pre iPod/iPhone DCK3061, Podstavec na stôl STS1100, Podlahový stojan STS1300
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 927 x 150 x 87 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 14 9 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,57 kg
- Balenie (Š x V x H): tbc mm
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 393,5 x 300 mm
- Hmotnosť subwoofera: 4 51 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/Displej

- Funkcia od spoločnosti Philips: CinemaPerfect HD
- Dokonalejšie zobrazenie: Okamžité prepnutie z 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progressívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov


- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

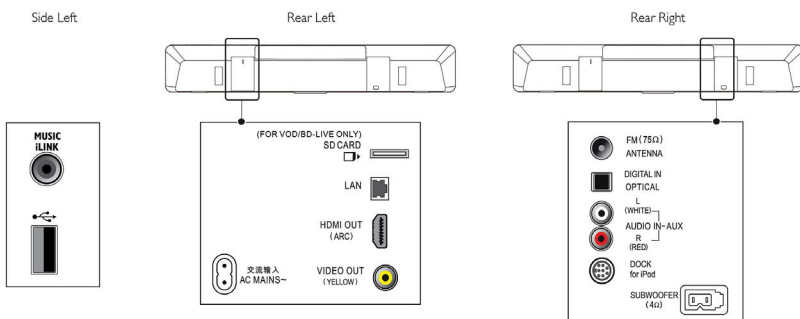

Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com