

Philips
Trådløs telefon

1,6" display/blå

baggrundsbelysning

Håndsættelefonhøjtaler
2 håndsæt

D1612W



Gør det enkelt

Den trådløse Philips D161-telefon er udstyret med vigtige funktioner i et nyt og spændende design. Med den håndfri funktion, fremragende lyd gengivelse og "plug & play" er alle dine samtaler klare og tydelige.

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning


Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

PHILIPS

Vigtigste nyheder

4,1 cm (1,6") display

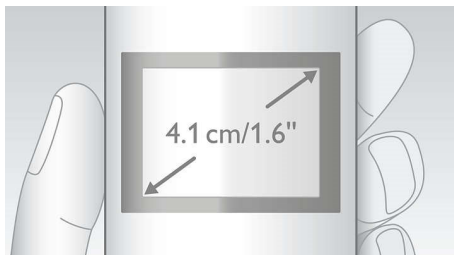

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning

Avanceret lydtest

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse.

Automatisk lydstyrkekontrol




Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

Vis nummer*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Nem opsætning

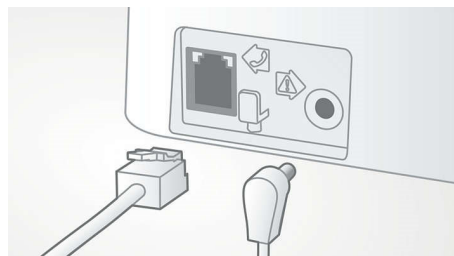

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation - plug & play-produkt

Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.


Håndsættelefonhøjttaler



Håndfri brug med den indbyggede højttaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan


tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

Skridsikkert greb

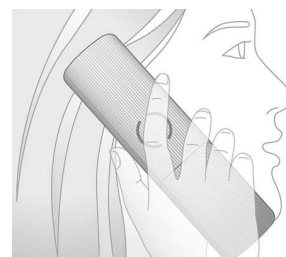

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Optimeret antenneplacering

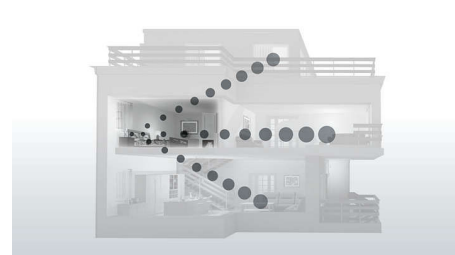

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse - selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Taster: 20
- Telefonhøjttaler - tal håndfrit
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Visning af dato/klokkeslæt
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 10 timers taletid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netlednings længde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Skridsikkert greb: Trekantet mønster
- Op til 200 timers standby-tid

Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH

Emballagens mål

- Højde: 13.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 18.4 cm
- Dybde: 8.4 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 10109 8
- Bruttovægt: 0.549 kg
- Nettovægt: 0.452 kg
- Taravægt: 0.097 kg

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Blå
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre
- Telefonbog i basen

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 5.0.1

EAN: 48 95229 10109 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* * Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.