

Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth®
Şarj edilebilir pil
2 W



BT55A

Avcunuza sığan güçlü ses

Kompakt ve taşınması kolay tek bir hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarm. Popüler renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.

Etkileyici ses kalitesi

- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil


Kullanımda sadelik

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

PHILIPS

Özellikler

Gürültü önleme fonksiyonu_BT55

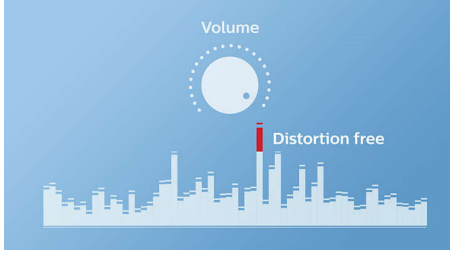

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel

tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Kablosuz müzik akışı_BT55



Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 W
- Ses Sistemi: Mono

Tasarım ve kaplama

- Renk: Mavi

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 1,5 inç tam kapsamlı sürücü

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- USB şarjı

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina

ekranlı iPad, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 6 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,19 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 85 x 34 x 75,8 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 130 x 55 x 100 mm
- Ürün ağırlığı: 0,12 kg



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com