




Philips Streamium
Nätverksmusikspelare
med FullSound™

Kostnadsfri webbradio
Färgskärm

Streamium

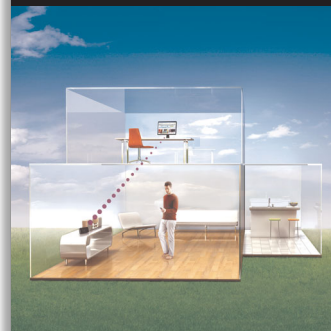

NP2500

Släpp musiken fri

Njut av musik från dator och internet – trådlöst

Genom att ansluta till både datorn och ljudsystemet ger Philips Streamium Network Music Player NP2500 trådlös åtkomst till musikbiblioteket på datorn och webbradio – allt av suverän FullSound-kvalitet.

Obegränsad lyssnarglädje - trådlöst

- Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
- Trådlös musikuppspelning från PC/Mac
- Anslut till din stereo eller hemmabio

Enkel navigering och kontroll

- Enkelt och intuitivt användargränssnitt med visning av albumgrafik
- Alfamerisk sökning för snabb åtkomst
- Stor skärm och fjärrkontroll

Anslut och njut

- Digitala anslutningar
- Analoga anslutningar

Ljud med hög kvalitet

- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Ljutförbättring: Equalizer, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Typ: FullSound

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3 Tag Support
- uppspelningsslag för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anlutning
- Internet-radio
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Anslutningar

- Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
- Andra anslutningar: Digital coaxialutgång
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802,11b)
- Trådlös universell Plug & Play: Aktiverad
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA, WPA2
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h), Analog ljudutgång (v/h)
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit

- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- Signalstyrkeindikering
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Hörlursuttag
- Indikationer: DIM-läge
- Larm: Larmsignal, Insomningsfunktion
- OSD-språk: Portugisiska, Svenska
- Fjärrkontroll: 1-vägs

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljudkabel
- AC/DC-adapter: 110-240 V
- Batterier: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM med TwonkyMedia, självstudiekurser och bruksanvisningar för video
- Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska
- Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska (på CD)
- Garantisedel: Garantisedel

Mått

- Produktmått (B x D x H): 252,5 x 34 x 99 mm
- Vikt: 0,46 kg

Funktioner

Kostnadsfria webbradiokanaler

Med Streamium får du tillgång till tusentals kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i alla genrer över hela världen. Anslut Streamium till internet och lyssna på dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem utan att behöva slå på datorn.

Trådlös musikuppspelning

Befria hela din musiksamling från datorn och spela upp den genom ditt ljudsystem med Streamium Network! Med Streamium kan du få åtkomst till, välja och söka i din musiksamling på datorn, tack vare UPnP-anlutningen, som du kan ansluta till alla universella Plug & Play-enheter för att ta emot eller överföra musik. Använd fjärrkontrollen och välj låtar för uppspelning via Streamium samtidigt som skivomslagen visas upp på LCD-färgskärmen. Njut av din favoritmusik utan trådar eller trassel.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.



Publiceringsdatum
2018-03-21

Version: 6.10.14

12 NC: 8670 000 40315
EAN: 87 12581 42836 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Vissa funktioner kräver internetuppkoppling via bredband
* Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla områden