


Philips  
Prenosný DVD prehrávač

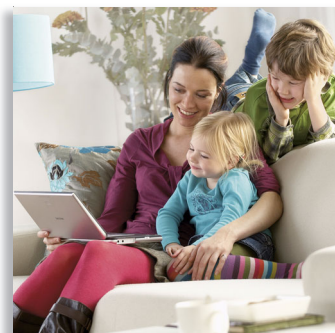

PET 1002

## Jedinečný DVD zážitok

s 10,2" (26 cm) LCD displejom s vysokým rozlíšením

Zábava na cestách! 10,2" (26 cm) LCD obrazovka s vysokým rozlíšením na modeli PET 1002 so zárukou Philips Zero Bright Dot™ zaisťuje optimálnu kvalitu obrazu. Jednoducho si vychutnajte až 5 hodín nepretržitého prehrávania filmov na DVD vo formáte DivX®, MPEG4 a hudby vo formáte MP3/WMA-CD.

### Ponorte sa do AV zábavy


- Vychutnajte si DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4 filmy
- Vychutnajte si MP3/WMA-CD, CD a CD-RW hudbu
- Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

### Perfektné sledovanie kdekoľvek

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- 10,2" LCD obrazovka s vysokým rozlíšením pre skvelé pozieranie
- Vychutnajte si filmy v širokohlom formáte 16:9
- Vstavaný kvalitný stereo reproduktor

### Pre maximálne pohodlie

- Elegantný špičkový dizajn
- Vychutnajte si až 5 hodín nepretržitého non-stop prehrávania\*
- Pozeranie na veľkej obrazovke s výstupom S-Video a komponentným videovýstupom
- Adaptér do auta a "slim" diaľkové ovládanie
- Zdieľajte zábavu s dvomi konektormi slúchadiel

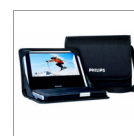

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technické údaje

### Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Uhol priehľadnosti (v palcoch): 10,2 palec
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
- Odstup pixelov: 0,2775(Š) x 0,2775(V)mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

### Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

### Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: MPEG4, Divx
- Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

### Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

### Pripojiteľnosť

- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- DC vstup: 9 V
- Iné pripojenia: Výstup S-video, Výstup komponentového videa
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2

### Užitočná funkcia

- OTRASUVZDORNÉ: áno
- INDIKÁCIA NABÍJANIA BATÉRIE: áno

### Príslušenstvo

- Balenie batérií: AY4384, 7,4 V, lítium-iónové nabíjateľné batérie
- AC/DC adaptér: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: RC810 (v štýle kreditnej karty, 38 tlačidiel)
- Káble: A/V kábel x1, S-video kábel x1, komponentný videokábel x1
- Manuál používateľa: Vytlačených v 16 jazykoch
- Zahnuté príslušenstvo: Cestovné puzdro

### Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 527 x 295 x 437 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Rozmery balenia (Š x V x H): 392 x 156 x 258 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 260 x 30 x 180 mm
- Hmotnosť produktu: 1/2 " kg
- Typ balenia: D-box

## Najdôležitejšie funkcie

### Vychutnajte si DVD, (S)VCD, DivX, MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

### Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.



Dátum vydania  
2009-02-04

Verzia: 2.0.8

12 NC: 9073 101 02395  
EAN: 87 10895 94140 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania a môže ich byť eventuálne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet cyklov nabíjania sa odlišuje v závislosti od používania a nastavení.  
\* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.  
\* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.  
\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa v rámci licencie.