



Philips Fidelio
Mini reproduktory
SoundSphere s dokovacou
stanicou

pre iPod/iPhone



DS6600

Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Vdýchnite svojej hudbe život pomocou hlbšieho a prirodzenejšieho zvuku s technológiou reproduktorov SoundSphere modelu Philips DS6600/10. Vložte do doku zariadenie iPod/iPhone, ak chcete prehrávať hudbu alebo ho nabíjať, prípadne ho pripojte priamo k počítaču a vychutnajte si zvuk svojich médií.

Jedinečná kvalita zvuku

- Reprodukory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
- Celkový výstupný výkon 2 x 25 W RMS

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Sofistikovaný dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality

Rozšírená všestrannosť

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Výkonný zvuk pre váš počítač

Intuitívne ovládanie

- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku
- Synchronizácia počítača so zariadením iPod/iPhone
- Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

SoundSphere



Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reproductory SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený výškovým reproduktorom, ktorý visí nad reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. Presné technické prevedenie deliacej frekvencie zvuku a premyslené umiestnenie basového reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší zvuk.

FullSound™

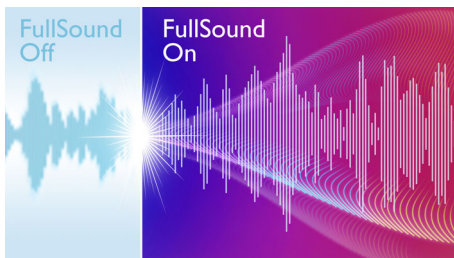

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby.


Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Dizajn Bass-reflex



Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor vyladený podľa akustického objemu puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica umožňuje reprodukciu hlbokých a výrazných basov, dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli spôsobiť skreslenie.

Aplikácia SoundStudio

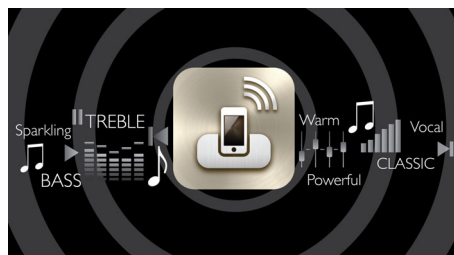

Prehrávajte hudbu tak, ako ju máte radi. S aplikáciou SoundStudio máte ovládanie hudby priamo vo svojich rukách. Každý aspekt zvuku môžete zmeniť priamo vo svojom iPhone pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú jednoduché a intuitívne. Teraz môžete vyladovať a prispôbovať nastavenia a vytvoriť tak hudobný zážitok presne podľa

svojich predstáv, čím vdýchnete svojim obľúbeným skladbám nový život. Aplikácia SoundStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, čím ešte viac obohatíte svoj hudobný život.

Synchronizácia s počítačom

Pripojte, prehrávajte, synchronizujte a nabíjajte ho! Ponorte sa do sveta obľúbenej hudby v zariadení iPod alebo iPhone počas jeho nabíjania a synchronizácie s počítačom cez USB – a vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku s bezkonkurenčným pohodlím. Nechajte sa uniesť na nekonečných vlnách skvelých melódií – bez toho, aby došla energia.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Technické údaje

Kompatibilita

- Kompatibilné s: všetkými zariadeniami iPod a iPhone

Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: DockStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone so systémom iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový reproduktor, 2 x 3"/8 cm stredový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 25 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel

striedavého prúdu (AC), Rýchla inštalačná príručka, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno
- USB: na pripojenie k PC

Rozmery

- Rozmery produktu: [reproduktory] 145 (priemer) x 263 mm (výška)
- Rozmery balenia (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
- Hmotnosť výrobku: 3 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 4,2 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2013-12-02

Verzia: 9.0.4

12 NC: 8670 000 81007
EAN: 08 71258 16180 25

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com