



Philips
Kabellose Kopfhörer

Active Noise Cancelling
Schlank und leicht
Multipoint-Kopplung



TAH6506BK

Jeden Moment. Jeden Tag.

Bei diesen auffallend schlanken kabellosen Kopfhörern geht es um Fokus. Egal, wo Sie Musik hören, mit Active Noise Cancelling können Sie in die Musik eintauchen, die Sie lieben. Auch Multitasking ist einfach, denn Sie können zwei Geräte gleichzeitig koppeln.

Im Home-Office oder unterwegs

- 15 Minuten Ladezeit für zusätzliche 2 Stunden Wiedergabezeit
- Einfache Aufbewahrung. Flach und kompakt zusammenklappbar
- Kompatibel mit einem Audiokabel (3,5-mm-Buchse)
- Weiche Tasche im Lieferumfang enthalten

Schlankes Design. Nahtlose Kontrolle.

- Fokus auf Ihre Musik. Active Noise Cancelling
- Schlankes Over-Ear-Design. Unverwechselbarer Look
- 30 Stunden Laufzeit, 25 mit Active Noise Cancelling
- Bluetooth-Multipoint-Konnektivität. Besser arbeiten

Leichter Tragekomfort für Musik und Anrufe

- Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber
- Integrierte Bedienelemente. Klare Anrufe
- Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons

PHILIPS

Besonderheiten

Active Noise Cancelling




Möchten Sie unterwegs Geräusche reduzieren? Die integrierten Mikrofone in den Ohrmuscheln dieser kabellosen Over-Ear-Kopfhörer filtern die Motorgeräusche heraus, die Sie nicht hören möchten, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik ungestört genießen können.

Schlank und leicht

Die ovalen Ohrmuscheln und der schlanke Rahmen bieten ein unvergleichliches Design. Die Over-Ear-Passform ermöglicht eine Abdichtung, die externe Geräusche passiv isoliert. 32-mm-Treiber sorgen für satte Bässe und klaren, detaillierten Klang.

Bluetooth-Multipoint

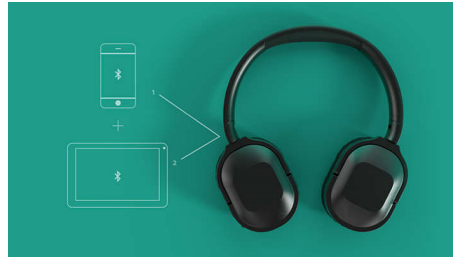

Optimieren Sie Ihren Arbeitstag. Diese kabellosen Kopfhörer können gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden werden, sodass Sie bei Bedarf zwischen diesen Geräten wechseln können. So können Sie Musik über Ihren Laptop hören und Anrufe von Ihrem Telefon entgegennehmen.

30 Stunden Laufzeit

Mit 30 Stunden Laufzeit mit nur einer Akkuladung – oder 25 Stunden, wenn Active Noise Cancelling aktiviert ist – sind diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer den ganzen Tag für Sie da. Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden. Noch nicht genug? 15 Minuten Ladezeit gibt Ihnen zusätzliche 2 Stunden Laufzeit.

Einfache Kontrolle und Kopplung

Mit Tasten und einem Drehrad an den Ohrmuscheln können Sie Ihre Playlist anhalten, Anrufe entgegennehmen, die Lautstärke regeln und den Sprachassistenten Ihres Telefons aktivieren. Sie profitieren von einer klaren und deutlichen Anrufqualität und können Ihre

Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln.

Einfache Aufbewahrung

Durch die schwenkbaren Ohrmuscheln können Sie die Kopfhörer flach zusammenklappen – ideal zur Aufbewahrung in Ihrer Büroschublade. Oder Sie können sie flach und nach innen zu einem kompakten Bündel zusammenklappen, das leicht in die mitgelieferte weiche Tasche passt.

Weiche Tasche im Lieferumfang enthalten

Weiche Tasche im Lieferumfang enthalten

Leistungsstarker 32-mm-Neodym-Treiber

Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber

15 Min. Ladezeit für 2 Stunden Wiedergabezeit

15 Minuten Ladezeit für zusätzliche 2 Stunden Wiedergabezeit

Kompatibel mit Audiokabel

Kompatibel mit einem Audiokabel (3,5-mm-Buchse)

Sprachassistenten ganz einfach aktivieren

Aktivieren Sie ganz einfach den Sprachassistenten Ihres Telefons

Daten

Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 32 mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 112 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Abnehmbares Kabel
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth
- Kopfhörerbuchse: 3.5 mm

Außenkarton

- Länge: 20.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 15.5 cm
- Bruttogewicht: 1.086 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Nettogewicht: 0.435 kg
- Eigengewicht: 0.651 kg

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Art der Steuerung: Taste

Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Sprechzeit: 30 Std.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 25 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 30 Stunde(n)
- Zeit für Schnellladen: 15 mins for 2 hrs
- Akkugewicht (gesamt): 7.08 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 300 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm

- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 18.5 cm
- Tiefe: 4.5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Bruttogewicht: 0.293 kg
- Nettogewicht: 0.145 kg
- Eigengewicht: 0.148 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 19 cm
- Breite: 16.5 cm
- Tiefe: 3.8 cm
- Gewicht: 0.145 kg

Zubehör

- Tragetasche: 1 weiche Tasche
- Audiokabel: 3,5 mm Stereo-Audiokabel, Länge = 1,2 m
- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 500 mm

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltbares Design: Flach/nach innen
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: FB
- Adaptive ANC
- Mikrofon für ANC: 2 Mikrofone
- ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und kann je nach Anwendung variieren.