

Philips  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe  
DivX Plus HD

BDP2982



## Genießen Sie 3D zu Hause

Ein atemberaubender 3D-Effekt und die Konvertierung auf 1080p bringen Ihnen Bildtiefe und die Action zum Greifen nah und lassen Sie mitten ins Geschehen eintauchen, selbst bei Filmen auf DVD!

### Mehr hören

- Dolby TrueHD für HiFi-Sound

### Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Full HD 1080p für gestochen scharfe Bilder
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel

### Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

## Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD


bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

## DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitstreuere Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

## Dolby TrueHD

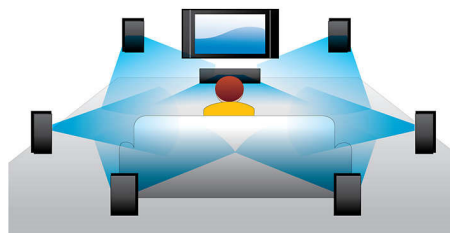

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-

Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

## USB 2.0

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Industriestandard, der eine schnelle und einfache Verbindung von Peripheriegeräten und Computern, Unterhaltungselektronik und mobilen Produkten ermöglicht. USB 2.0 bietet eine bessere und schnellere Leistung – bis zu 40-mal schneller als USB 1.0 mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s im Vergleich zu den ursprünglichen 12 Mbit/s. Bei der ersten Verwendung werden alle Konfigurationen automatisch vorgenommen. Mit USB 2.0 können Sie Ihre tragbaren USB-Geräte oder Festplattenlaufwerke einfach anschließen und Filme, Musik oder Bilder auswählen und sofort wiedergeben.

## EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0-/WiFi-Dongle-Anschluss
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang
- Netzwerkverbindungen: WiFi-kompatibel (802.11 g/n)\*

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

## Leistung

- Stromverbrauch: 11 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,0 kg

- Verpackung (B x H x T): 420 x 90 x 303 mm
- Produkt (B x H x T): 310 x 40 x 203 mm
- Produktgewicht: 1,25 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 65243 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips WiFi-USB-Adapter WUB1110 erforderlich (separat erhältlich)